



Kuidas vahetada
VAUXHALL Astramax
(T85) bensiin
süüteküünalde – õpetus

SARNANE VIDEOÕPETUS



See video näitab sarnase varuosa asendamist teise sõiduki puhul

Oluline!

Seda asendusprotseduuri saab kasutada:

VAUXHALL Astramax (T85) 1.4 S

Sammud võivad kergelt varieeruda olenevalt auto disainist.

See juhend koostati sarnase autovaruosa asendamismeetodi põhjal sõiduki puhul
OPEL Corsa C Hatchback (X01) 1.2 (F08, F68)

A collection of automotive tools is laid out on a black pegboard. The tools include a torque wrench with a green and silver handle, a screwdriver with a red and black handle, a ratchet with a black handle, a chrome socket, a tube of blue grease, and an orange and black AutoDoc box. The box has the text "AUTOdoc" and "Expert in auto parts" on it. The tools are arranged in a neat, organized manner, demonstrating the variety of equipment available for automotive repair.

- ## Osta tööriistu

Vahetamine: süüteküünalde – VAUXHALL Astramax (T85). AUTODOCi eksperdid soovivad:


- Kõikide süüteküünalde asendusprotseduur on sama.
- Kogu töö tuleb teostada seistatud mootoriga.

VAHETAMINE: SÜÜTEKÜÜNALDE – VAUXHALL ASTRAMAX (T85). SOOVITUSLIK TEGEVUSKAVA:

1 Avage kapott.

2 Auto värvi ja plastikust osade kaitsmiseks kasutage kaitsekatet.


3 Eemaldage mootorikatte kruvid. Kasutage lapiku otsaga kruvikeerajat.

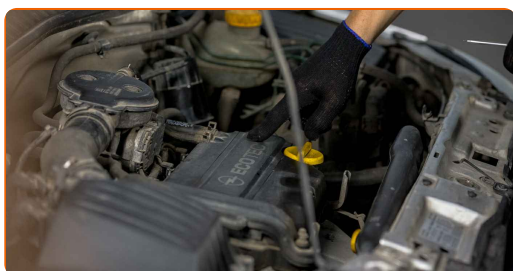

4 Eemaldage mootori kate.




5 Võtke konnektor süütepooli küljest lahti. Kasutage lapiku otsaga kruvikeerajat.

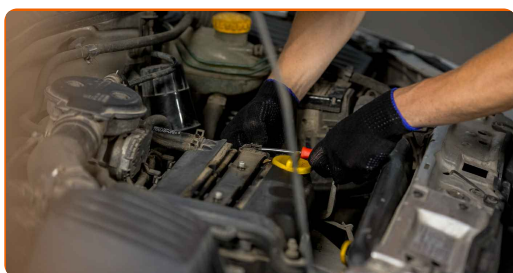


6

Keerake lahti süütepooli kronstein. Kasutage tähikvõtit T40. Kasutage kärstivõtit.

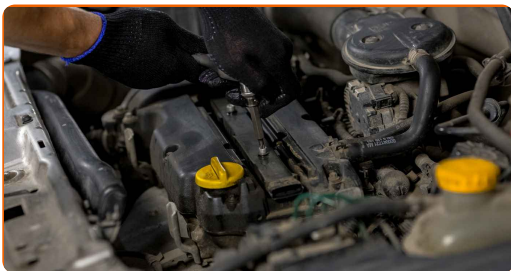


7

Võtke süütepool välja süüteküünalde pesast. Kasutage lapiku otsaga kruvikeerajat.

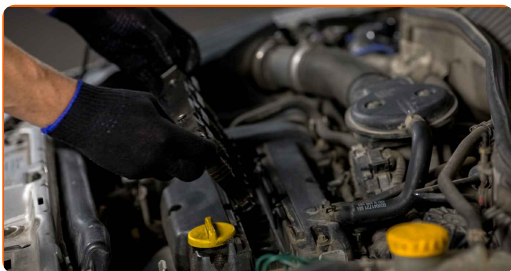


8

Eemaldage süüteküünalde pesadest mustus, tolm ja praht.

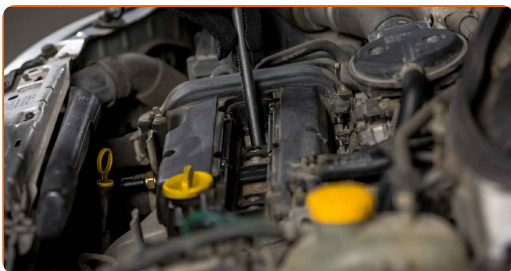

9


Keerake süüteküünlad lahti. Kasutage süüteküünla padrunit #16. Kasutage kärstivõtit.

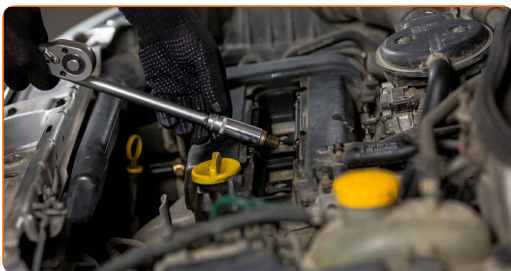


Vahetamine: süüteküünalde – VAUXHALL Astramax (T85). Soovitus:

- Veenduge, et süüteküünalde keermestatud osa ja elektroodid on puhtad ja kuivad.

10 Eemaldage süüteküünlad.

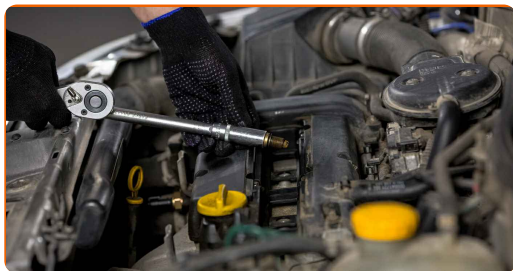


11 Kandke uue süüteküünla keermele õhuke kiht spetsiaalset kõrgtemperatuurset anti-seize määret.

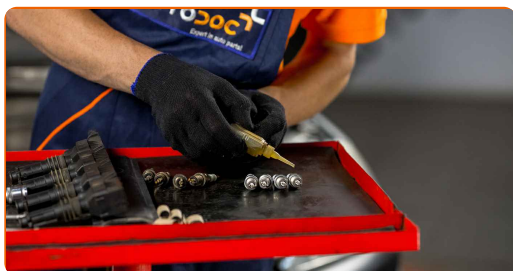

12 Paigaldage uued süüteküünlad oma paigalduspesasesse.


13 Keerake uues süüteküünlad paika ja fikseerige need. Kasutage süüteküünla padrunit #16. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 24 Nm pöördemomendiga.

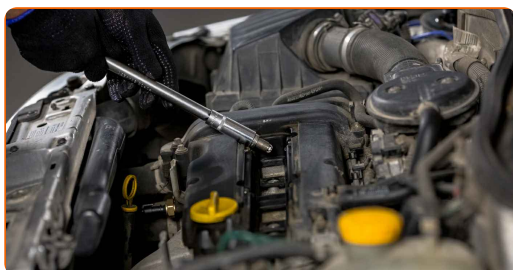


Vahetamine: süüteküünalde – VAUXHALL Astramax (T85). AUTODOCi soovitus:

- Ärge pingutage pistikuid liigse jõuga. Kinnitamise pöördemomendi ületamine võib keermeid kahjustada.
- Olge ettevaatlik kui töötate süüteküünla võtmega. Selle viltu pööramine võib põhjustada kahjustusi keermestatud osale.

- 14** Paigaldage süütepool süüteküünalde pesasse. Veenduge, et kuulete klikki, see annab märku õigest kohale kinnitumisest.

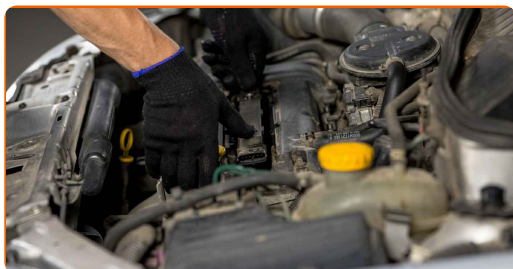


- 15** Pingutage süütepooli kinnitusi. Kasutage tähikvõtit T40. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 12 Nm pöördemomendiga.

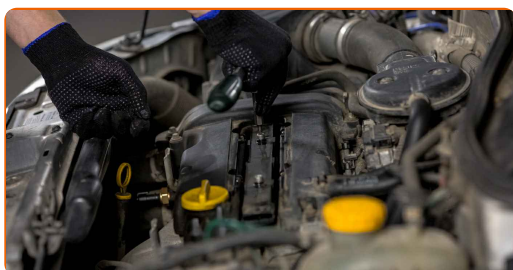


- 16** Töödelge süütepooli ühendust elektrikontaktide määrdega. Määrdeaine kaitseb elektrikontakte korrosiooni, ja oksüdeerumise eest ning vähendab kontaktide takistust.

- 17** Lülitahe süütepooli konnektor sisse.

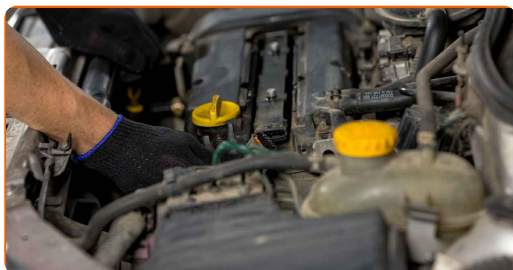

- 18** Paigaldage mootori kate ja kinnitage see. Kasutage lapiku otsaga kruvikeerajat.

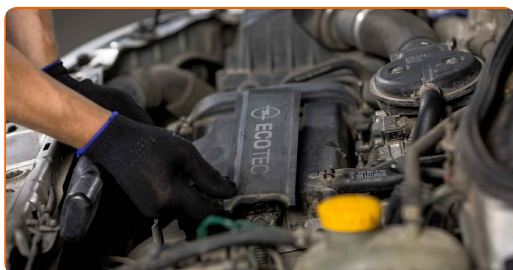

Vahetamine: süüteküünalde – VAUXHALL Astramax (T85). AUTODOCi eksperdid soovivad:

- Veenduge, et mootori korpus on õieti paigutatud. See ei tohiks juhtivate kinnitusdetailide ja drosselklapi sisselaskevooliku suhtes nihkuda.

19

Käivitage mootor paariks minutiks. See on vajalik veendumaks, et komponent töötab korralikult.

20

Lülitage mootor välja.

21

Eemaldage kaitsekate.

22


Sulgege kapott.

HEA TÖÖ! 

VAATA ROHKEM ÕPETUSI

AUTODOC – TOP KVALITEET JA TASKUKOHASED AUTOVARUOSAD INTERNETIST

AUTODOC`I MOBIILIRAKENDUS: HAARAKE SUUREPÄRASTEST PAKKUMISEST, SAMAS OSTES MUGAVALT

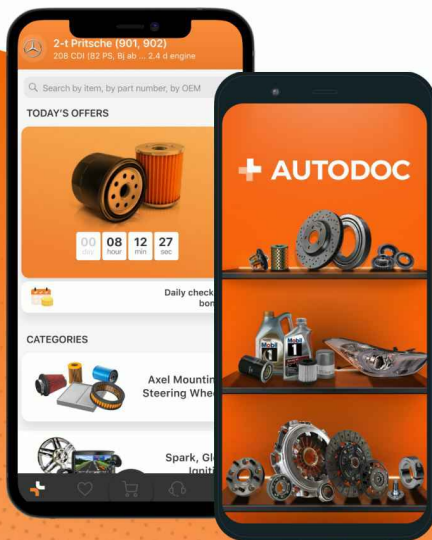

+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

SUUREPÄRANE VALIK VARUOSASID TEIE AUTOLE

SÜÜTEKÜÜNALDE: LAI VALIK

VASTUTUSE VÄLISTAMINE:

Dokument sisaldab ainult üldisi soovitusi, mis võivad olla abiks remondi- või asendustööde teostamisel. AUTODOC ei vastuta mistahes kaotuste, vigastuste ega varaliste kahjude eest, mis on tekkinud remonditööde või asendusprotsessi käigus vale kasutamise või antud informatsiooni vale tõlgendamise tagajärjel.

AUTODOC ei vastuta mistahes võimalike vigade ja ebatäpsuste eest selles juhendis. Antud informatsioon on ainult informatiivset laadi ja ei asenda spetsialisti nõuandeid.

AUTODOC ei vastuta varustuse, tööriistade ja autovaruosade vale või ohtliku kasutamise eest. AUTODOC soovib kindlasti olla ettevaatlik ja järgida ohutusnõudeid, kui teostatakse remondi- või asendustöid. Pidage meeles, et madala kvaliteediga autovaruosade kasutamine ei taga teile vajalikul tasemel liiklusohutust.

© Copyright 2023 - Kogu selle veebilehe sisu, eriti tekstid, fotod ja graafikud on autoriõiguse seaduse poolt kaitstud. Kõik õigused, sealhulgas kopeerimine, kolmandatele osapooltele avalikustamine, redigeerimine ja tõlkimine kuuluvad AUTODOC SE.