



Kuidas vahetada
VAUXHALL Astravan Mk
IV (G) (T98) õhufiltri –
õpetus

SARNANE VIDEOÕPETUS



See video näitab sarnase varuosa asendamist teise sõiduki puhul

Oluline!

Seda asendusprotseduuri saab kasutada:
VAUXHALL Astravan Mk IV (G) (T98) 1.7 DTI 16V

Sammud võivad kergelt varieeruda olenevalt auto disainist.

See juhend koostati sarnase autovaruosa asendamismeetodi põhjal sõiduki puhul
OPEL Astra G CC (T98) 1.2 16V (F08, F48)

VAHETAMINE: ÕHUFILTRI – VAUXHALL ASTRVAN MK IV (G) (T98). TÖÖRIISTAD, MIDA VAJAD:



- Kruvikeeraja otsik nr.7
- Kärstivõti
- Mikrofiiber rätik
- Poritiivakate

Osta tööriistu

Vahetamine: õhufiltri – VAUXHALL Astravan Mk IV (G) (T98). AUTODOCi eksperdid soovitavad:


- Järgige varuosa töötamise tootjapoolseid tingimusi, soovitusi ja nõudeid.
- Hoiatus! Lülita mootor välja enne, kui alustad tööd – VAUXHALL Astravan Mk IV (G) (T98).

SOORITAGE ASENDAMINE JÄRGNEVAS JÄRJEKORRAS:


1 Avage kapott.

2 Auto värvi ja plastikust osade kaitsmiseks kasutage kaitsekatet.

3 Eemaldage õhu sisselaskevooliku klamber. Kasutage padrunit Nr.7. Kasutage käristivõtit.

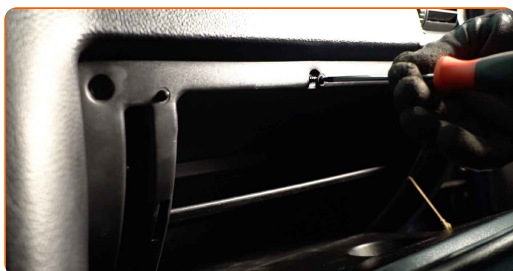


4 Ühendage õhufiltri korpusest lahti õhu sissevoolu toru.

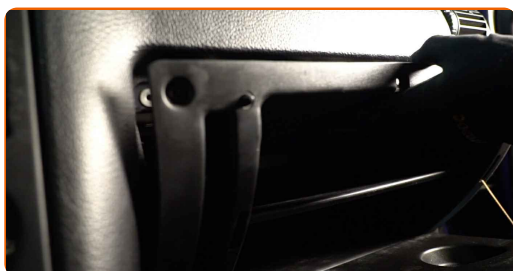


5

Katke õhu sisselaskevoolik mikrokiust lapiga selleks, et vältida süsteemi tolmu ja mustuse sattumist.

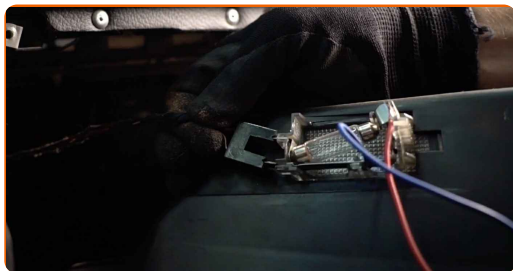

6

Eemaldage kinnitused, mis ühendavad õhutoru ja juhtmestikku õhufiltri korpusega.

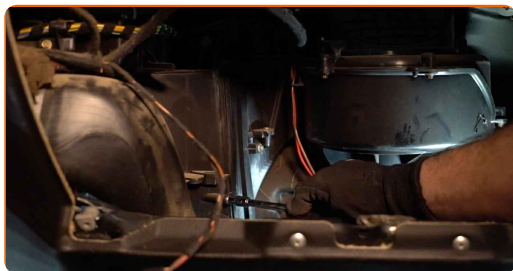

7

Eemaldage filtri kaas.




8

Eemaldage filtri element filtri korpusest.



9

Puhastage õhufiltri kate ja korpus.

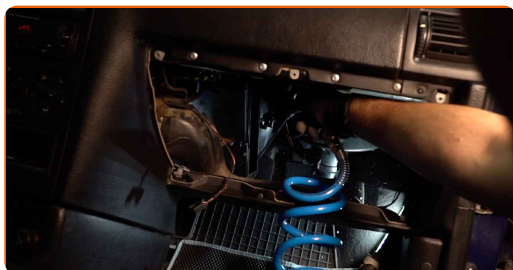


Vahetamine: õhufiltri – VAUXHALL Astravan Mk IV (G) (T98). Soovitus AUTODOCi ekspertidelt:

- Enne õhufiltri katte ja korpuse puhastamist, katke õhukanali osad massõhuvoolu anduriga (kui võimalik), drosselklapp puhta kangaga.

10

Paigaldage uus filtri element korpusesse. Veenduge, et filtri serv sobib tihedalt korpusega.

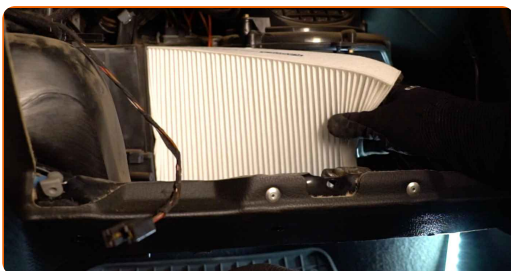


AUTODOC soovitab:

- Vahetamine: õhufiltri – VAUXHALL Astravan Mk IV (G) (T98). Ole kindel, et filtri õigesti paigutad. Välti mittekohakuti paigaldamist.
- Kasutage ainult kvaliteetseid filtreid.
- Paigaldamisel veenduge, et ennetate tolmu sattumist õhufiltri korpusesse.


11

Pange õhufiltri kaan tagasi, kinnitage see.

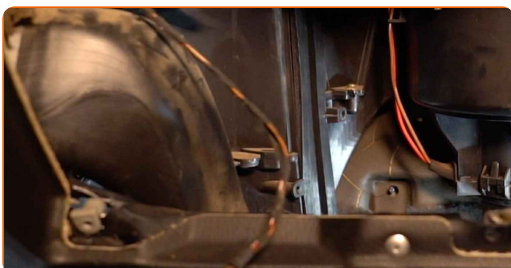


12

Kinnitage kinnitused, mis ühendavad õhutoru ja juhtmestikku õhufiltri korpusega.

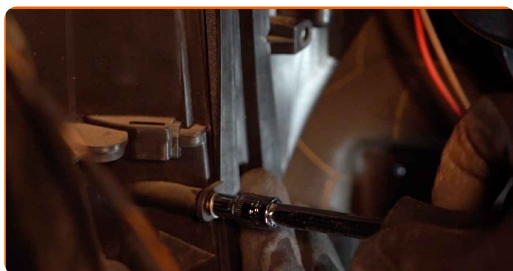

13

Eemaldage õhu sisselaskevoolikult mikrokiust lapp.

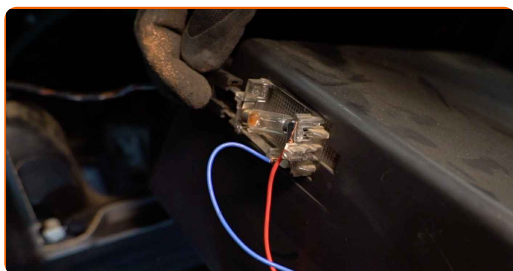


14

Ühendage õhu sissevoolutoru õhufiltri korpusesse.



15

Kinnitage õhu sisselaskevoolikule klamber. Kasutage padrunit Nr.7. Kasutage käristivõtit.

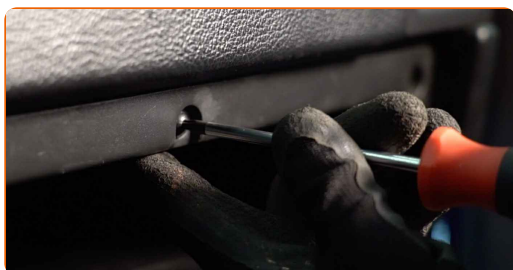

16

Eemaldage kaitsekate.

17

Sulgege kapott.

HEA TÖÖ! 

VAATA ROHKEM ÕPETUSI

AUTODOC – TOP KVALITEET JA TASKUKOHASED AUTOVARUOSAD INTERNETIST

AUTODOC`I MOBIILIRAKENDUS: HAARAKE SUUREPÄRASTEST PAKKUMISEST, SAMAS OSTES MUGAVALT



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

SUUREPÄRANE VALIK VARUOSASID TEIE AUTOLE

ÕHUFILTRI: LAI VALIK

VASTUTUSE VÄLISTAMINE:

Dokument sisaldab ainult üldisi soovitusi, mis võivad olla abiks remondi- või asendustööde teostamisel. AUTODOC ei vastuta mistahes kaotuste, vigastuste ega varaliste kahjude eest, mis on tekkinud remonditööde või asendusprotsessi käigus vale kasutamise või antud informatsiooni vale tõlgendamise tagajärjel.

AUTODOC ei vastuta mistahes võimalike vigade ja ebatäpsuste eest selles juhendis. Antud informatsioon on ainult informatiivset laadi ja ei asenda spetsialisti nõuandeid.

AUTODOC ei vastuta varustuse, tööriistade ja autovaruosade vale või ohtliku kasutamise eest. AUTODOC soovib kindlasti olla ettevaatlik ja järgida ohutusnõudeid, kui teostatakse remondi- või asendustöid. Pidage meeles, et madala kvaliteediga autovaruosade kasutamine ei taga teile vajalikul tasemel liiklusohutust.

© Copyright 2023 - Kogu selle veebilehe sisu, eriti tekstid, fotod ja graafikud on autoriõiguse seaduse poolt kaitstud. Kõik õigused, sealhulgas kopeerimine, kolmandatele osapooltele avalikustamine, redigeerimine ja tõlkimine kuuluvad AUTODOC SE.