

 **AUTODOC CLUB**

Kuidas vahetada
**VAUXHALL COMBO Mk
II (C) Kaubik/universaal
(F25) õhufiltri – õpetus**

SARNANE VIDEOÕPETUS



See video näitab sarnase varuosa asendamist teise sõiduki puhul

Oluline!


Seda asendusprotseduuri saab kasutada:

VAUXHALL COMBO Mk II (C) Kaubik/universaal (F25) 1.3 CDTI 16V, VAUXHALL COMBO Mk II (C) Kaubik/universaal (F25) 1.4 16V, VAUXHALL COMBO Mk II (C) Kaubik/universaal (F25) 1.7 DI 16V, VAUXHALL COMBO Mk II (C) Kaubik/universaal (F25) 1.6, VAUXHALL COMBO Mk II (C) Kaubik/universaal (F25) 1.7 DTI 16V, VAUXHALL COMBO Mk II (C) Kaubik/universaal (F25) 1.4 i 16V, VAUXHALL COMBO Mk II (C) Kaubik/universaal (F25) 1.7 CDTI 16V

Sammud võivad kergelt varieeruda olenevalt auto disainist.

See juhend koostati sarnase autovaruosa asendamismeetodi põhjal sõiduki puhul OPEL Corsa C Hatchback (X01) 1.3 CDTI (F08, F68)

**VAHETAMINE: ÕHUFILTRI – VAUXHALL COMBO MK II
(C) KAUBIK/UNIVERSAAL (F25). TÖÖRIISTAD, MIDA
VAJAD:**

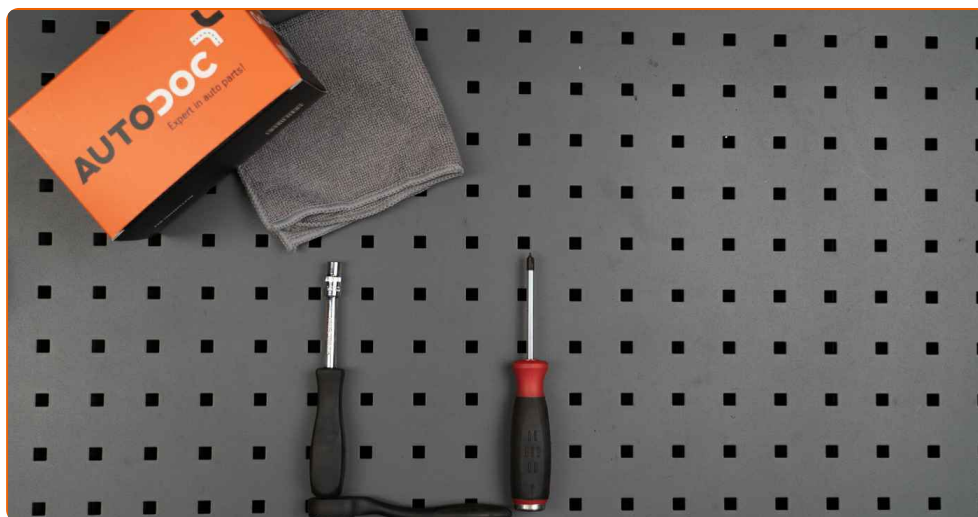

- Kruvikeeraja otsik nr.7
- Kärstivõti
- Philipsi kruvikeeraja
- Mikrofiiber rätik
- Poritiivakate

Osta tööriistu

Vahetamine: õhufiltri – VAUXHALL COMBO Mk II (C) Kaubik/universaal (F25).
AUTODOC soovitab:


- Järgige varuosa töötamise tootjapoolseid tingimusi, soovitusi ja nõudeid.
- Hoiatus! Lülita mootor välja enne, kui alustad tööd – VAUXHALL COMBO Mk II (C) Kaubik/universaal (F25).

SOORITAGE ASENDAMINE JÄRGNEVAS JÄRJEKORRAS:

1 Avage kapott.

2 Auto värvi ja plastikust osade kaitsmiseks kasutage kaitsekattet.

3 Eemaldage õhu sisselaskevooliku klamber. Kasutage padrunit Nr.7. Kasutage kärstivõtit.

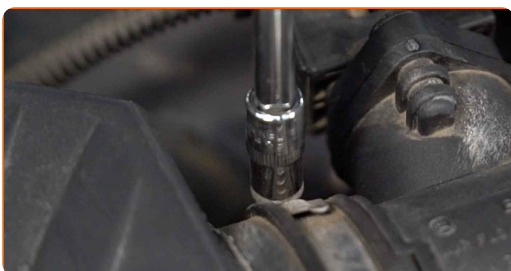

4 Ühendage õhufiltri korpusest lahti õhu sissevoolu toru.



5 Keerake lahti õhufiltri kate kinnituskruvid. Kasutage Philipsi kruvikeerajat.




6 Eemaldage filtri kaas.



7 Eemaldage filtri element filtri korpusest.



8 Katke õhu sisselaskevoolik mikrokiust lapiga selleks, et vältida süsteemi tolmu ja mustuse sattumist.

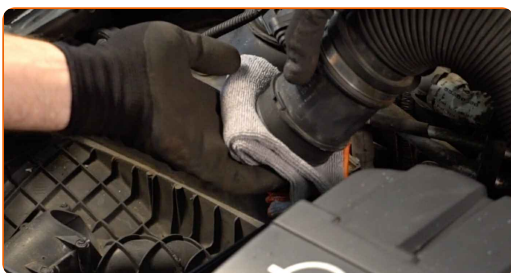

9 Puhastage õhufiltri kate ja korpus.



Vahetamine: õhufiltri – VAUXHALL COMBO Mk II (C) Kaubik/universaal (F25).
Soovitus AUTODOCi ekspertidelt:

- Enne õhufiltri katte ja korpuse puhastamist, katke õhukanali osad massõhuvoolu anduriga (kui võimalik), drosselklapp puhta kangaga.


10

Eemaldage õhu sisselaskevoolikult mikrokiust lapp.



11


Paigaldage uus filtri element korpusesse. Veenduge, et filtri serv sobib tihedalt korpusega.

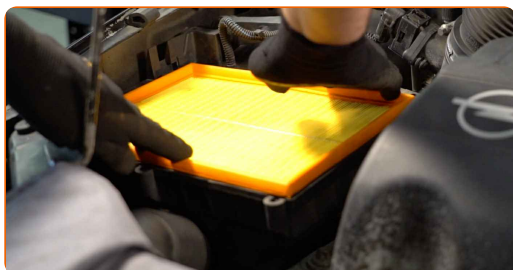


Vahetamine: õhufiltri – VAUXHALL COMBO Mk II (C) Kaubik/universaal (F25).
AUTODOCi eksperdid soovitavad:

- Kontrollige filtri elemendi korrektset asukohta. Ärge asetage seda viltuselt.
- Tähelepanu! Kasuta kvaliteetseid filtreid – VAUXHALL COMBO Mk II (C) Kaubik/universaal (F25).
- Paigaldamisel veenduge, et ennetate tolmu sattumist õhufiltri korpusesse.

12 Pange õhufiltri kaan tagasi, kinnitage see.

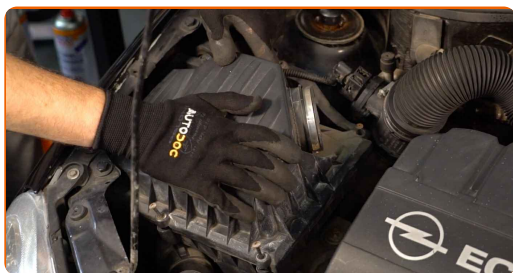


13 Keerake sisse õhufiltri katte kinnituskruvid. Kasutage Philipsi kruvikeerajat.

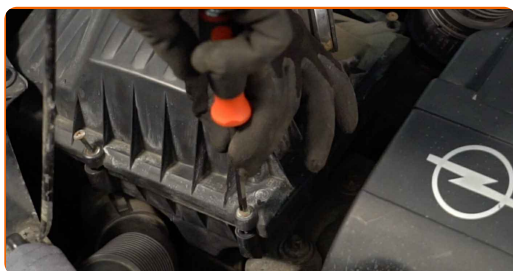

14 Ühendage õhu sissevoolutoru õhufiltri korpusesse.



15 Kinnitage õhu sisselaskevoolikule klamber. Kasutage padrunit Nr.7. Kasutage kärstivõtit.

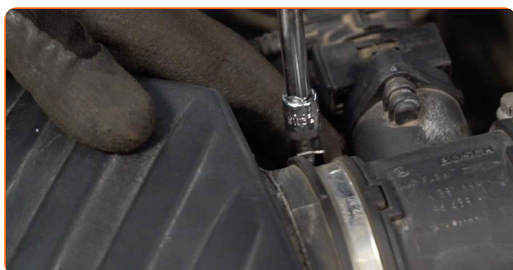

16 Eemaldage kaitsekate.

17

Sulgege kapott.

HEA TÖÖ! 

VAATA ROHKEM ÕPETUSI

AUTODOC – TOP KVALITEET JA TASKUKOHASED AUTOVARUOSAD INTERNETIST

AUTODOC`I MOBIILIRAKENDUS: HAARAKE SUUREPÄRASTEST PAKKUMISEST, SAMAS OSTES MUGAVALT



+ AUTODOC

GET IT ON  Google Play

Download on the  App Store

Download

SUUREPÄRANE VALIK VARUOSASID TEIE AUTOLE

ÕHUFILTRI: LAI VALIK

VASTUTUSE VÄLISTAMINE:

Dokument sisaldab ainult üldisi soovitusi, mis võivad olla abiks remondi- või asendustööde teostamisel. AUTODOC ei vastuta mistahes kaotuste, vigastuste ega varaliste kahjude eest, mis on tekkinud remonditööde või asendusprotsessi käigus vale kasutamise või antud informatsiooni vale tõlgendamise tagajärjel.

AUTODOC ei vastuta mistahes võimalike vigade ja ebatäpsuste eest selles juhendis. Antud informatsioon on ainult informatiivset laadi ja ei asenda spetsialisti nõuandeid.

AUTODOC ei vastuta varustuse, tööriistade ja autovaruosade vale või ohtliku kasutamise eest. AUTODOC soovib kindlasti olla ettevaatlik ja järgida ohutusnõudeid, kui teostatakse remondi- või asendustöid. Pidage meeles, et madala kvaliteediga autovaruosade kasutamine ei taga teile vajalikul tasemel liiklusohutust.

© Copyright 2023 - Kogu selle veebilehe sisu, eriti tekstid, fotod ja graafikud on autoriõiguse seaduse poolt kaitstud. Kõik õigused, sealhulgas kopeerimine, kolmandatele osapooltele avalikustamine, redigeerimine ja tõlkimine kuuluvad AUTODOC SE.