

AUTODOC CLUB

Kuidas vahetada
**VAUXHALL COMBO Mk
II (C) Kaubik/universaal
(F25)** taga-piduriklotse –
õpetus

SARNANE VIDEOÕPETUS



See video näitab sarnase varuosa asendamist teise sõiduki puhul

Oluline!

Seda asendusprotseduuri saab kasutada:

VAUXHALL COMBO Mk II (C) Kaubik/universaal (F25) 1.3 CDTI 16V, VAUXHALL COMBO Mk II (C) Kaubik/universaal (F25) 1.4 16V, VAUXHALL COMBO Mk II (C) Kaubik/universaal (F25) 1.7 DI 16V, VAUXHALL COMBO Mk II (C) Kaubik/universaal (F25) 1.6, VAUXHALL COMBO Mk II (C) Kaubik/universaal (F25) 1.7 DTI 16V, VAUXHALL COMBO Mk II (C) Kaubik/universaal (F25) 1.4 i 16V, VAUXHALL COMBO Mk II (C) Kaubik/universaal (F25) 1.7 CDTI 16V

Sammud võivad kergelt varieeruda olenevalt auto disainist.

See juhend koostati sarnase autovaruosa asendamismeetodi põhjal sõiduki puhul OPEL ZAFIRA B (A05) 1.8 (M75)

**VAHETAMINE: PIDURIKLOTSIDE – VAUXHALL COMBO
MK II (C) KAUBIK/UNIVERSAAL (F25). NIMEKIRI
TÖÖRIISTADEST, MIDA VAJAD:**



- Terashari
- Aerosool WD- 40
- Pidurisüsteemi puhastusaine
- Kriiksumist eemaldav pasta
- Vasemääre
- Kruvikeeraja otsik nr.11
- Kruvikeeraja otsik nr.13
- Lehtsilmusvõti Nr.11
- Lehtsilmusvõti Nr.13
- Lehtsilmusvõti Nr.17
- Rehvi löökpadrun Nr.17
- Käristivõti
- Momentvõti
- Pidurisadula tööriist
- Pidurite õhutus komplekt
- Pidurivooliku klamber
- Sõrgkang
- Tõkiskingad

Osta tööriistu


Vahetamine: piduriklotside – VAUXHALL COMBO Mk II (C) Kaubik/universaal (F25). AUTODOC soovitab:

- Asendage piduriklotsid tervete komplektidega telje kohta. See tagab efektiivse pidurdamise.
- Asendusprotseduur on identne asendades sama telje mõlemad piduriklotsid.
- Kogu töö tuleb teostada seisatud mootoriga.

VAHETAMINE: PIDURIKLOTSIDE – VAUXHALL COMBO MK II (C) KAUBIK/UNIVERSAAL (F25). KASUTA JÄRGNEVAT PROTSEDUURI:

1 Avage kapott. Keerake lahti pidurivedeliku reservuaari kork.

2 Fikseerige rattad tõkisingadega.

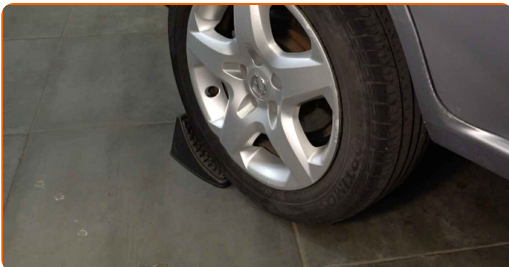

3 Lõdvendage ratta kinnituspolte. Kasutage ratta löökpadrunit #17.



4 Tõstke tagumist auto otsa ja kinnitage alustele.

5

Keerake lahti ratta poldid.




AUTODOC soovitab:

- Vigastuste vältimiseks, hoidke poltide lahti keeramisel ratast püsti.

6

Eemaldage ratas.

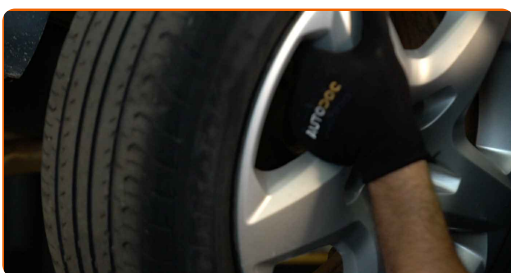

7

Puhastage pidurisadula kinnitused. Kasutage terasharja. Kasutage WD-40 aerosooli.



8

Puhastage ala, kus pidurivoolik on ühendatud sadulaga ja juhttihvtide ala. Kasutage terasharja. Kasutage piduri puhastusvahendit.



AUTODOC soovitab:

- Vahetamine: piduriklotside – VAUXHALL COMBO Mk II (C) Kaubik/universaal (F25). Pärast pihuse pealekandmist oota paar minutit.

9

Eemaldage pidurivoolik kasutades selleks pidurivooliku klambrit.



10

Keerake piduri voolik pidurisadula küljest lahti. Kasutage kombivõtit Nr. 11.



11

Ühendage lahti pidurivoolik.



12

Keerake lahti pidurisadula kinnitused. Kasutage kombivõtit Nr. 13.



13

Vabastage piduriklotsid. Kasutage sõrgkangi.



14

Eemaldage pidurisadul. Kasutage sõrgkangi.



Vahetamine: piduriklotside – VAUXHALL COMBO Mk II (C) Kaubik/universaal (F25). Soovitus:

- Siduge sadul traadiga suspensiooni või kere külge ilma pidurivoolikut lahti ühendamata, et ennetada rõhu kadumist pidurdussüsteemist.
- Veenduge, et pidurisadul ei ripu pidurivoolikute peal.
- Ärge vajutage piduripedaali pärast pidurisadula eemaldamist. Selle tulemusena võib kolb pidurisilindrist välja kukkuda ning esineda pidurivedeliku leke ja süsteemi rõhutustamine.
- Kontrollige pidurisadula kinnitusi, pidurisadula juhttihvte ja kaitsekummi. Vajadusel puhastage need.

15

Eemaldage piduriklotsid. Kasutage sõrgkangi.



Vahetamine: piduriklotside – VAUXHALL COMBO Mk II (C) Kaubik/universaal (F25). Professionaalid soovitavad:

- Mõõtke piduriketta paksust. Enne kulumislimiidini jõudmist tuleb detail asendada.

16

Puhastage pidurisadula klamber mustusest ja tolmust. Kasutage terasharja. Kasutage piduri puhastusvahendit.



AUTODOC soovitab:

- Vahetamine: piduriklotside – VAUXHALL COMBO Mk II (C) Kaubik/universaal (F25). Pärast pihuse pealekandmist oota paar minutit.

17

Töödelge piduriklotside seda, ala kus pind puutub kokku pidurisadula kinnitusega. Kasutage kriiksumist eemaldavat pastat.



Vahetamine: piduriklotside – VAUXHALL COMBO Mk II (C) Kaubik/universaal (F25). AUTODOCi soovitus:

- Veenduge, et ketta pind on puhas, enne kui paigaldate uued piduripedaalid.

18

Paigaldage uued piduriklotsid.



Vahetamine: piduriklotside – VAUXHALL COMBO Mk II (C) Kaubik/universaal (F25). AUTODOCi eksperdid soovitavad:

- Veenduge, et klotsid on paigaldatud voodipool ketta poole.

19

Töödelge pidurisadula kolbi. Kasutage piduri puhastusvahendit.



Vahetamine: piduriklotside – VAUXHALL COMBO Mk II (C) Kaubik/universaal (F25). Soovitus:

- Pärast aerosoolo peale kandmist, oodake paar minutit.

20

Suruge pidurisadula kolvile. Kasutage pidurisadula tööriista.



21

Paigaldage pidurisadul ja fikseerige see.



- 22** Pingutage pidurisadula kinnitused. Kasutage kombivõtit Nr. 17. Kasutage padrunit Nr.13. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 25 Nm pöördemomendiga.



- 23** Töödelge pidurivoolikut. Kasutage piduri puhastusvahendit.



AUTODOC soovitab:

- Vaetamine: piduriklotside – VAUXHALL COMBO Mk II (C) Kaubik/universaal (F25). Pärast pihuse pealekandmist oota paar minutit.

- 24** Paigaldage pidurivoolik.



- 25** Pingutage pidurivooliku kinnitust. Kasutage padrunit Nr.11. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 40 Nm pöördemomendiga.



26 Eemaldage pidurivooliku klamber.



27 Puhastage mustus pidurivooliku poldilt. Kasutage terasharja. Kasutage piduri puhastusvahendit.

AUTODOC soovib:

- Vahetamine: piduriklotside – VAUXHALL COMBO Mk II (C) Kaubik/universaal (F25). Pärast pihuse pealekandmist oota paar minutit.


28 Keerake lahti piduri õhutuskrivi. Kasutage padrunit Nr.11. Kasutage kärstivõtit.



29 Ühendage piduri õhutus komplekt piduri õhutuskriviga.



- 30** Laske pidurisadula süsteem tühjaks. Ilma mootorit käivitamata vajutage piduripedaali mitu korda kuni tunnete märkimisväärset takistust.

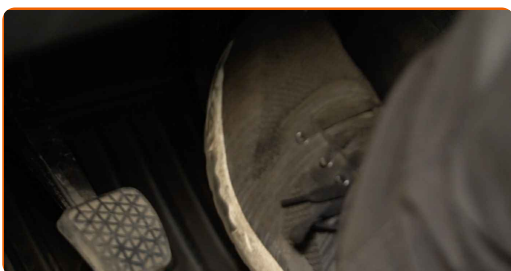

- 31** Ühendage lahti piduri õhutus komplekt.




- 32** Pingutage piduri õhutuskruvi. Kasutage padrunit Nr.11. Kasutage kärstivõtit.



- 33** Pingutage pidurisadula õhutuskruvi. Kasutage padrunit Nr.11. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 10 Nm pöördemomendiga.

- 34** Määrige pinda, kus piduriketras puutub kokku veljega. Kasutage vasemääret.

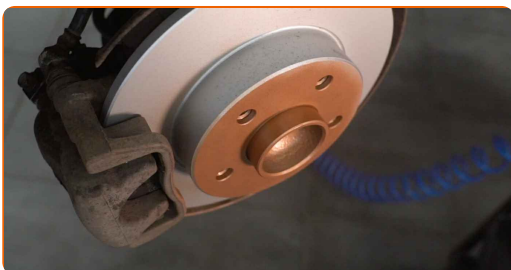

35

Puhastage piduriketta pind. Kasutage piduri puhastusvahendit.



Vahetamine: piduriklotside – VAUXHALL COMBO Mk II (C) Kaubik/universaal (F25). AUTODOCi eksperdid soovitavad:

- Pärast aerosoolo peale kandmist, oodake paar minutit.

36

Paigaldage ratas.



AUTODOC soovitab:

- Hoiatus! Vigastuste vältimiseks hoia ratast auto kinnituspoltide kinnikeeramise ajal kinni. VAUXHALL COMBO Mk II (C) Kaubik/universaal (F25)

37

Keerake ratta poldid kinni. Kasutage ratta löökpadrunit #17.



- 38** Laske auto alla ja töödake risti järjekorras, pingutage rataste poldid. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 110 Nm pöördemomendiga.




- 39** Eemaldage tungrauad ja tõkiskingad.



Vahetamine: piduriklotside – VAUXHALL COMBO Mk II (C) Kaubik/universaal (F25). Soovitus:

- Kontrollige pidurivedeliku taset paagis, vajaduse täitke.

- 40** Pingutage pidurivooliku reservuaari korki.

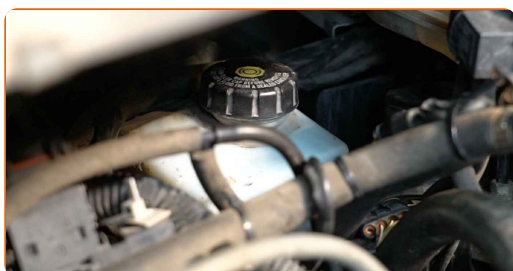

AUTODOC soovitab:

- VAUXHALL COMBO Mk II (C) Kaubik/universaal (F25) - Vajuta ilma mootorit käivitamata mitu korda piduripedaali kuni tunned pedalis pinget.

41

Sulgege kapott.

Vahetamine: piduriklotside – VAUXHALL COMBO Mk II (C) Kaubik/universaal (F25). AUTODOC soovib:

- Esimese 150-200 km läbimisel pärast piduriklotside vahetamist aeglustage sujuvalt. Vältige peatumiseks tarbetuid ja teravaid pidurdamisi.

HEA TÖÖ! 

VAATA ROHKEM ÕPETUSI

AUTODOC – TOP KVALITEET JA TASKUKOHASED AUTOVARUOSAD INTERNETIST

AUTODOC`I MOBIILIRAKENDUS: HAARAKE SUUREPÄRASTEST PAKKUMISEST, SAMAS OSTES MUGAVALT



+ AUTODOC

GET IT ON  **Google Play**

 **Download on the App Store**

Download

SUUREPÄRANE VALIK VARUOSASID TEIE AUTOLE

PIDURIKLOTSIDE: LAI VALIK

(i) VASTUTUSE VÄLISTAMINE:

Dokument sisaldab ainult üldisi soovitusi, mis võivad olla abiks remondi- või asendustööde teostamisel. AUTODOC ei vastuta mistahes kaotuste, vigastuste ega varaliste kahjude eest, mis on tekkinud remonditööde või asendusprotsessi käigus vale kasutamise või antud informatsiooni vale tõlgendamise tagajärjel.

AUTODOC ei vastuta mistahes võimalike vigade ja ebatäpsuste eest selles juhendis. Antud informatsioon on ainult informatiivset laadi ja ei asenda spetsialisti nõuandeid.

AUTODOC ei vastuta varustuse, tööriistade ja autovaruosade vale või ohtliku kasutamise eest. AUTODOC soovib kindlasti olla ettevaatlik ja järgida ohutusnõudeid, kui teostatakse remondi- või asendustöid. Pidage meeles, et madala kvaliteediga autovaruosade kasutamine ei taga teile vajalikul tasemel liiklusohutust.

© Copyright 2023 - Kogu selle veebilehe sisu, eriti tekstid, fotod ja graafikud on autoriõiguse seaduse poolt kaitstud. Kõik õigused, sealhulgas kopeerimine, kolmandatele osapooltele avalikustamine, redigeerimine ja tõlkimine kuuluvad AUTODOC SE.