

# **AUTODOC CLUB**

Kuidas vahetada  
**VAUXHALL COMBO Mk  
II (C) Kaubik/universaal  
(F25)** soonrihma – õpetus

## SARNANE VIDEOÕPETUS



See video näitab sarnase varuosa asendamist teise sõiduki puhul

### Oluline!


Seda asendusprotseduuri saab kasutada:

VAUXHALL COMBO Mk II (C) Kaubik/universaal (F25) 1.3 CDTI 16V

Sammud võivad kergelt varieeruda olenevalt auto disainist.

See juhend koostati sarnase autovaruosa asendamismeetodi põhjal sõiduki puhul  
OPEL Corsa C Hatchback (X01) 1.3 CDTI (F08, F68)

VAHETAMINE: SOONRIHMA – VAUXHALL COMBO MK II  
(C) KAUBIK/UNIVERSAAL (F25). NIMEKIRI  
TÖÖRIISTADEST, MIDA VAJAD:

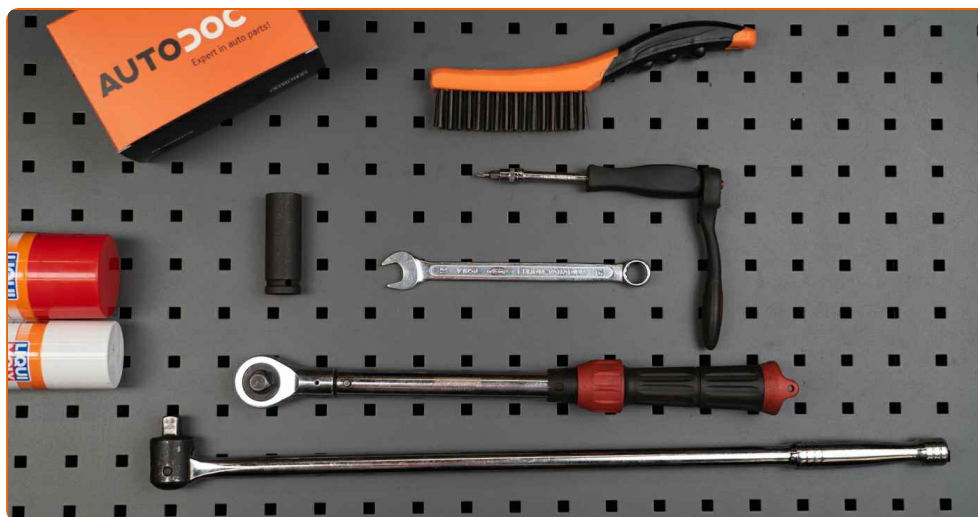

- Pidurisüsteemi puhastusaine
- Vasemääre
- Lehtsilmusvõti Nr.15
- Torx otsik T20
- Rehvi löökpadrin Nr.17
- Momentvõti
- Poritiivakate
- Tökiskingad

**Osta tööriistu**

Vahetamine: soonrihma – VAUXHALL COMBO Mk II (C) Kaubik/universaal (F25). AUTODOCi eksperdid soovivad:


- Kogu töö tuleb teostada seisatud mootoriga.

## VAHETAMINE: SOONRIHMA – VAUXHALL COMBO MK II (C) KAUBIK/UNIVERSAAL (F25). KASUTA JÄRGNEVAT PROTSEDUURI:

1 Avage kapott.

2 Auto värvi ja plastikust osade kaitsmiseks kasutage kaitsekattet.

3 Fikseerige rattad tõkisingadega.

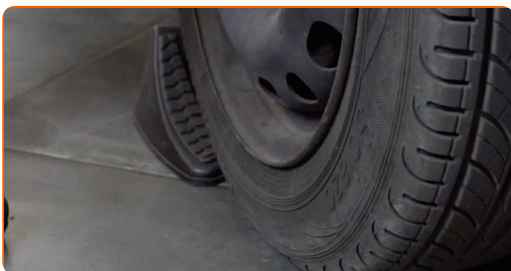


4 Lõdvendage ratta kinnituspolte. Kasutage ratta löökpadrunit #17.



5 Tõstke autot kasutades tungrauda või asetage see kanalile.

6

Keerake lahti ratta poldid.

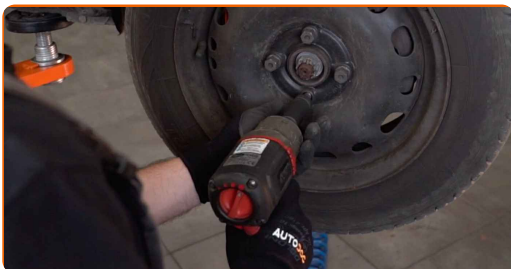


**AUTODOC soovitab:**

- Tähtis! Hoia ratast kinnituspoltide lahtikeeramise ajal kinni. VAUXHALL COMBO Mk II (C) Kaubik/universaal (F25)


7

Eemaldage ratas.

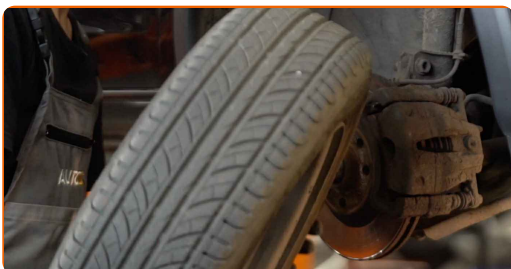


8

Keerake lahti ja eemaldage rattakoopa kate kinnitused. Kasutage tähikvõtit T20.

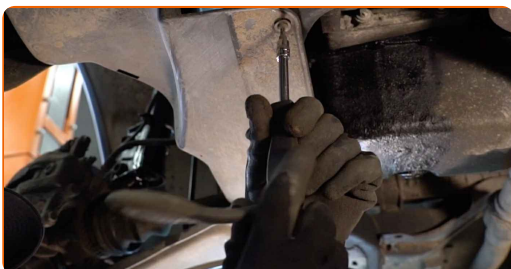

9

Eemaldage rattakoopa kate.

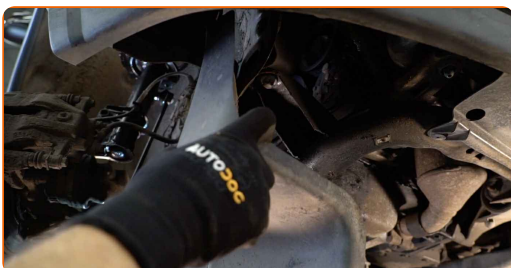

10

Tõmmake soonrihm pingutusrullilt kõrvale. Kasutage kombivõtit Nr. 15.



11

Eemaldage soonrihm.



Vahetamine: soonrihma – VAUXHALL COMBO Mk II (C) Kaubik/universaal (F25). AUTODOC soovib:

- Kontrollige tühikäigu rihmaratta ja pingutusrulli seisukorda. Vajadusel asendage need.

12

Pange pingutusrull tagasi oma algsesse asendisse.



13

Paigaldage soonrihm.






Vahetamine: soonrihma – VAUXHALL COMBO Mk II (C) Kaubik/universaal (F25). Soovitus:

- Veenduge, et soonrihm oleks rihmarattal tihedalt.


14

Tõmmake soonrihm pingutusrullilt kõrvale. Kasutage kombivõtit Nr. 15.

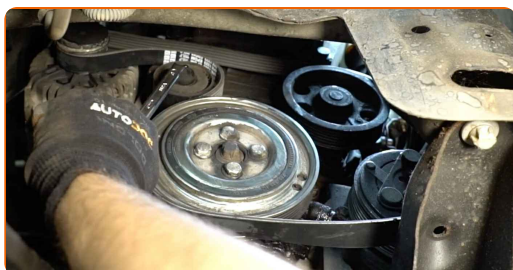


15

Asetage soonrihma pingutusrullile.

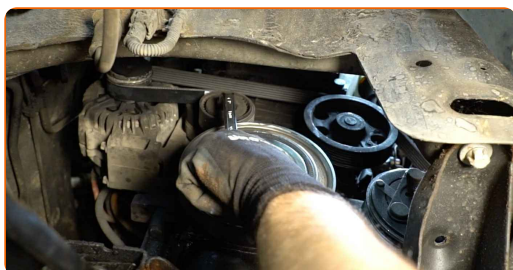


16

Pange pingutusrull tagasi oma algsesse asendisse. Kasutage kombivõtit Nr. 15.

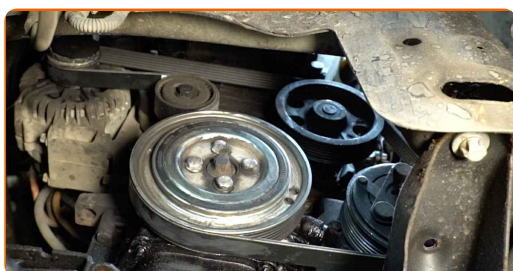


17

Paigaldage rattakoopa kate selle paigalduskohta.

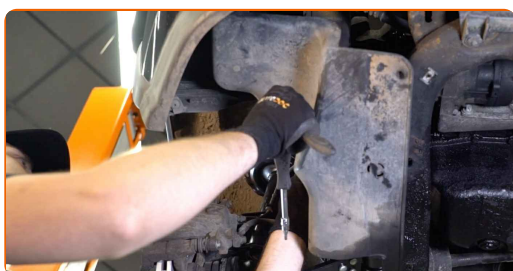


18

Paigaldage ja pingutage rattakoopa katete kinnitusi. Kasutage tähikvõtit T20.

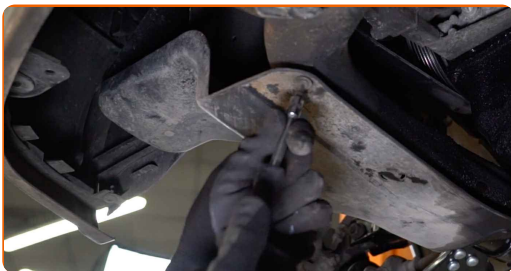


19

Määrige pinda, kus piduriketas puutub kokku veljega. Kasutage vasemääret.

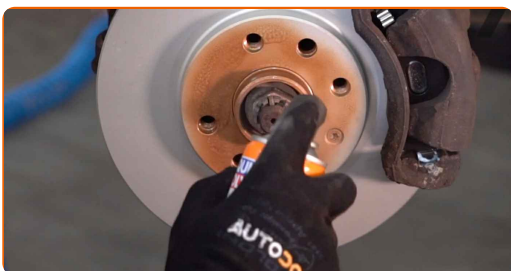

20

Puhastage piduriketta pind. Kasutage piduri puhastusvahendit.

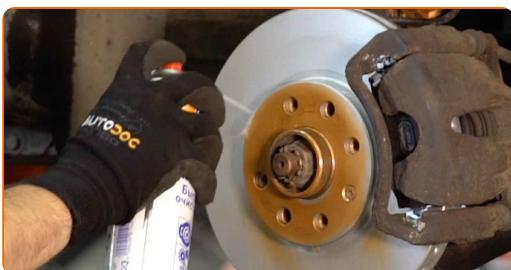

### AUTODOC soovitab:

- Vahetamine: soonrihma – VAUXHALL COMBO Mk II (C) Kaubik/universaal (F25). Pärast pihuse pealekandmist oota paar minutit.



21

Paigaldage ratas.




Vahetamine: soonrihma – VAUXHALL COMBO Mk II (C) Kaubik/universaal (F25). Soovitus AUTODOCi ekspertidelt:

- Vigastuste vältimiseks hoidke ratast kinnituspoltide kinni kruvimisel üleval.

22

Keerake ratta poldid kinni. Kasutage ratta löökpadrunit #17.

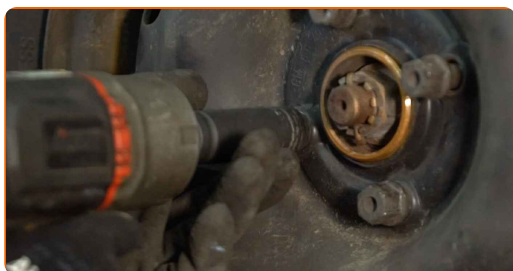

23

Laske auto alla ja töödake risti järjekorras, pingutage rataste poldid. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 110 Nm pöördemomendiga.



24

Käivitage mootor paariks minutiks. See on vajalik veendumaks, et komponent töötab korralikult.

25

Lülitage mootor välja.

**26** Eemaldage kaitsekate.

**27** Sulgege kapott.

**HEA TÖÖ!** 

**VAATA ROHKEM ÕPETUSI**

## AUTODOC – TOP KVALITEET JA TASKUKOHASED AUTOVARUOSAD INTERNETIST

AUTODOC`I MOBIILIRAKENDUS: HAARAKE SUUREPÄRASTEST PAKKUMISEST, SAMAS OSTES MUGAVALT



**+ AUTODOC**

GET IT ON  Google Play

Download on the  App Store

Download

**SUUREPÄRANE VALIK VARUOSASID TEIE AUTOLE**

**SOONRIHMA: LAI VALIK**

### **(i) VASTUTUSE VÄLISTAMINE:**

Dokument sisaldab ainult üldisi soovitusi, mis võivad olla abiks remondi- või asendustööde teostamisel. AUTODOC ei vastuta mistahes kaotuste, vigastuste ega varaliste kahjude eest, mis on tekkinud remonditööde või asendusprotsessi käigus vale kasutamise või antud informatsiooni vale tõlgendamise tagajärjel.

AUTODOC ei vastuta mistahes võimalike vigade ja ebatäpsuste eest selles juhendis. Antud informatsioon on ainult informatiivset laadi ja ei asenda spetsialisti nõuandeid.

AUTODOC ei vastuta varustuse, tööriistade ja autovaruosade vale või ohtliku kasutamise eest. AUTODOC soovib kindlasti olla ettevaatlik ja järgida ohutusnõudeid, kui teostatakse remondi- või asendustöid. Pidage meeles, et madala kvaliteediga autovaruosade kasutamine ei taga teile vajalikul tasemel liiklusohutust.

© Copyright 2023 - Kogu selle veebilehe sisu, eriti tekstid, fotod ja graafikud on autoriõiguse seaduse poolt kaitstud. Kõik õigused, sealhulgas kopeerimine, kolmandatele osapooltele avalikustamine, redigeerimine ja tõlkimine kuuluvad AUTODOC SE.