



Kuidas vahetada
VAUXHALL Corsa Mk I
(B) Hatchback (S93)
õhulugeja – õpetus

SARNANE VIDEOÕPETUS



See video näitab sarnase varuosa asendamist teise sõiduki puhul

Oluline!


Seda asendusprotseduuri saab kasutada:

VAUXHALL Corsa Mk I (B) Hatchback (S93) 1.0 i 12V, VAUXHALL Corsa Mk I (B) Hatchback (S93) 1.2 i 16V

Sammud võivad kergelt varieeruda olenevalt auto disainist.

See juhend koostati sarnase autovaruosa asendamismeetodi põhjal sõiduki puhul OPEL Corsa B Hatchback (S93) 1.4 i (F08, F68, M68)

VAHETAMINE: ÕHULUGEJA – VAUXHALL CORSA MK I
(B) HATCHBACK (S93). TÖÖRIISTAD, MIDA VÕID
VAJADA:

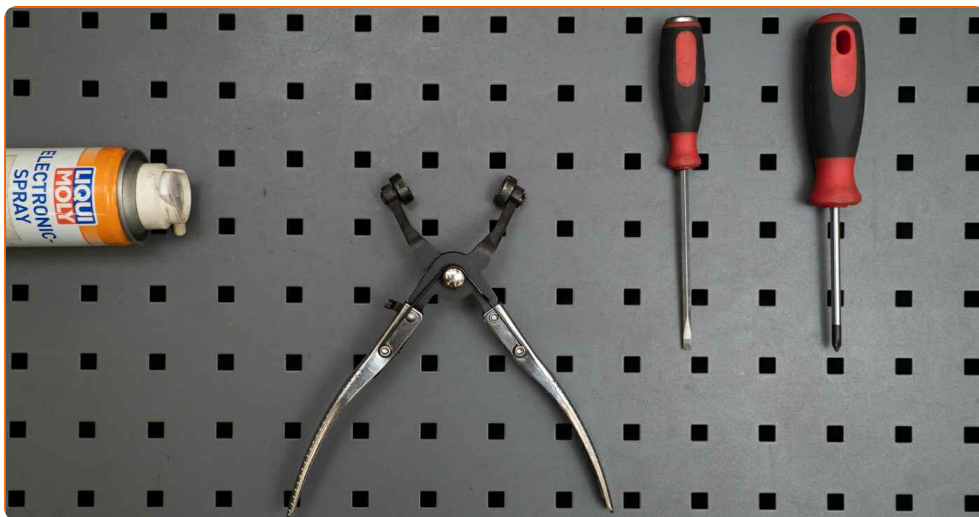

- Elektrikontaktide määre
- Philipsi Kruvikeeraaja
- Lapiku otsaga kruvikeeraaja
- Click R klambritangid
- Poritiivakate

Osta tööriistu

Vahetamine: õhulugeja – VAUXHALL Corsa Mk I (B) Hatchback (S93).
AUTODOCi eksperdid soovivad:


- Tühjendage vajadusel juhtploki mälu veakoodidest.
- Kindlasti ärge laske tolmul ja mustusel pääseda õhukanali osadesse ja seguklapikotta.
- Palun pane tähele, et kõiki parandustöid autol – VAUXHALL Corsa Mk I (B) Hatchback (S93) – tuleb teha väljalülitatud mootoriga.

SOORITAGE ASENDAMINE JÄRGNEVAS JÄRJEKORRAS:


1 Avage kapott.

2 Auto värvi ja plastikust osade kaitsmiseks kasutage kaitsekatet.

3 Eemaldage õhuhulgaanduri konnektor.

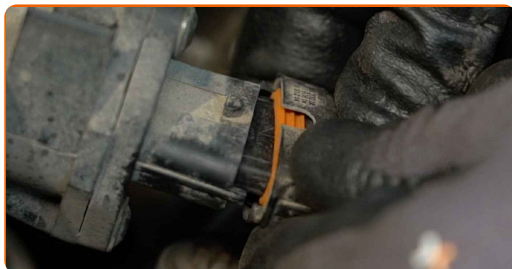


4 Laske lõdvaks kinnitusklambrid, mis ühendavad õhukanalit õhufiltri korpusega. Kasutage Philipsi kruvikeerajat.

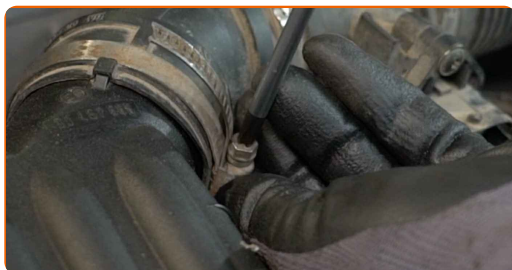


5 Ühendage lahti õhukanali korpus õhufiltri korpuselt.




6 Keerake lahti klambrid, mis kinnitavad õhuhulgaandurit õhuvoolikutega. Kasutage lapiku otsaga kruvikeerajat.

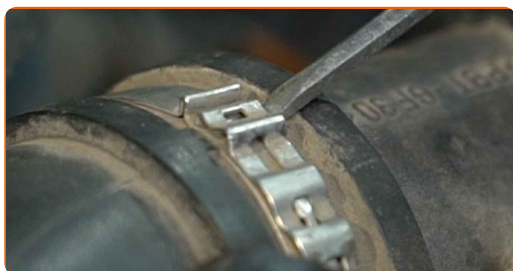


7 Eemaldage õhuhulgaandur.

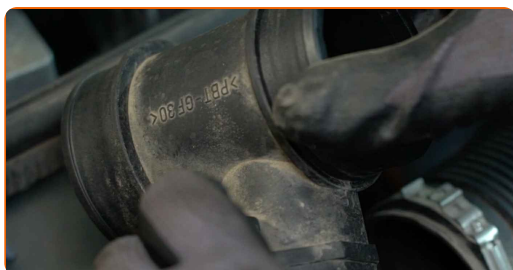

8 Paigaldage uus õhuhulgaandur.

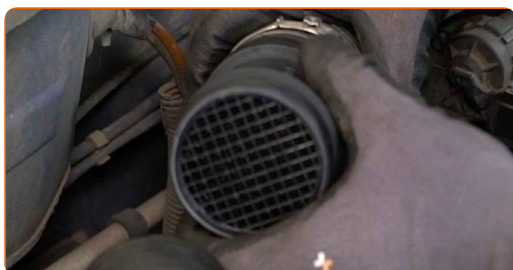

9 Ühendage õhukanal.

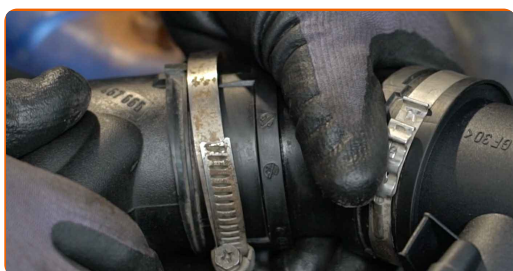


Vahetamine: õhulugeja – VAUXHALL Corsa Mk I (B) Hatchback (S93).
Soovitus:

- Paigaldage uus õhuhulgaandur vanaga võrreldes samas asendis.


10

Pingutage klambreid, mis kinnitavad õhuhulgaandurit õhuvoolikutega. Kasutage click-r klambritange.

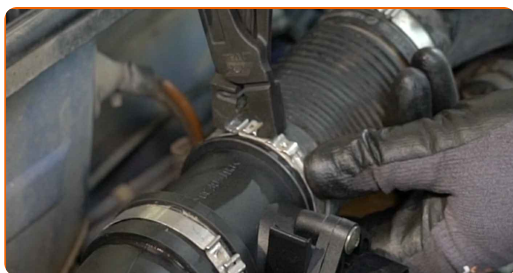

11

Kruvige kinni kinnitusklamber, mis ühendab õhukanalit õhufiltri korpusega. Kasutage Philipsi kruvikeerajat.

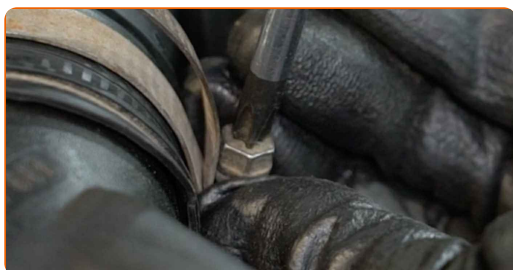

12

Käsitlege õhuhulgaanduri konnektorit. Kasutage dielektrilist määret.



13

Kinnitage õhuhulgaanduri konnektor.



14

Käivitage mootor paariks minutiks. See on vajalik veendumaks, et komponent töötab korralikult.

15

Lülitage mootor välja.

16

Eemaldage kaitsekate.

17

Sulgege kapott.

HEA TÖÖ! 

VAATA ROHKEM ÕPETUSI

AUTODOC – TOP KVALITEET JA TASKUKOHASED AUTOVARUOSAD INTERNETIST

AUTODOC`I MOBIILIRAKENDUS: HAARAKE SUUREPÄRASTEST PAKKUMISEST, SAMAS OSTES MUGAVALT

+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

SUUREPÄRANE VALIK VARUOSASID TEIE AUTOLE

ÕHULUGEJA: LAI VALIK

VASTUTUSE VÄLISTAMINE:

Dokument sisaldab ainult üldisi soovitusi, mis võivad olla abiks remondi- või asendustööde teostamisel. AUTODOC ei vastuta mistahes kaotuste, vigastuste ega varaliste kahjude eest, mis on tekkinud remonditööde või asendusprotsessi käigus vale kasutamise või antud informatsiooni vale tõlgendamise tagajärjel.

AUTODOC ei vastuta mistahes võimalike vigade ja ebatäpsuste eest selles juhendis. Antud informatsioon on ainult informatiivset laadi ja ei asenda spetsialisti nõuandeid.

AUTODOC ei vastuta varustuse, tööriistade ja autovaruosade vale või ohtliku kasutamise eest. AUTODOC soovib kindlasti olla ettevaatlik ja järgida ohutusnõudeid, kui teostatakse remondi- või asendustöid. Pidage meeles, et madala kvaliteediga autovaruosade kasutamine ei taga teile vajalikul tasemel liiklusohutust.

© Copyright 2023 - Kogu selle veebilehe sisu, eriti tekstid, fotod ja graafikud on autoriõiguse seaduse poolt kaitstud. Kõik õigused, sealhulgas kopeerimine, kolmandatele osapooltele avalikustamine, redigeerimine ja tõlkimine kuuluvad AUTODOC SE.