



Kuidas vahetada
**VAUXHALL Corsa Mk I
(B) Hatchback (S93)**
taga-amortisaatorite –
õpetus

SARNANE VIDEOÕPETUS



See video näitab sarnase varuosa asendamist teise sõiduki puhul

Oluline!

Seda asendusprotseduuri saab kasutada:

VAUXHALL Corsa Mk I (B) Hatchback (S93) 1.0 i 12V, VAUXHALL Corsa Mk I (B) Hatchback (S93) 1.2 i, VAUXHALL Corsa Mk I (B) Hatchback (S93) 1.4 i, VAUXHALL Corsa Mk I (B) Hatchback (S93) 1.4 i S, VAUXHALL Corsa Mk I (B) Hatchback (S93) 1.4 i 16V, VAUXHALL Corsa Mk I (B) Hatchback (S93) 1.6 i 16V, VAUXHALL Corsa Mk I (B) Hatchback (S93) 1.6 GSI 16V, VAUXHALL Corsa Mk I (B) Hatchback (S93) 1.5 D, VAUXHALL Corsa Mk I (B) Hatchback (S93) 1.5 TD, VAUXHALL Corsa Mk I (B) Hatchback (S93) 1.7 D, VAUXHALL Corsa Mk I (B) Hatchback (S93) 1.2 i 16V

Sammud võivad kergelt varieeruda olenevalt auto disainist.

See juhend koostati sarnase autovaruosa asendamismeetodi põhjal sõiduki puhul OPEL Corsa B Hatchback (S93) 1.4 i (F08, F68, M68)

**VAHETAMINE: AMORTISAATORITE – VAUXHALL
CORSA MK I (B) HATCHBACK (S93). TÖÖRIISTAD, MIDA
VÕID VAJADA:**



- Terashari
- Aerosool WD- 40
- Keraamiline määre
- Vasemääre
- Momentvõti
- Lehtsilmusvõti Nr.14
- Kruvikeeraja otsik nr.17
- Amortisaatori padrun nr.DD5,2
- Rehvi löökpadrin Nr.17
- Hüdrauliline tungraud
- Tõkiskingad
- Poritiivakate

Osta tööriistu

Vahetamine: amortisaatorite – VAUXHALL Corsa Mk I (B) Hatchback (S93).
AUTODOCi soovitus:

- Mõlemad tagumise vedrustuse amortisaatorid tuleb asendada samaaegselt.
- Asendusprotseduur on nii vasaku kui parema tagumise vedrustuse amortisaatori puhul identne.
- Palun pane tähele, et kõiki parandustöid autol – VAUXHALL Corsa Mk I (B) Hatchback (S93) – tuleb teha väljalülitatud mootoriga.

SOORITAGE ASENDAMINE JÄRGNEVAS JÄRJEKORRAS:


1 Avage pagasiruumi kaas.

2 Auto värvi ja plastikust osade kaitsmiseks kasutage kaitsekatet.

3 Pange tagumiste istmete seljatoed kokku.



4 Eemaldage pagasiruumi küljepolstri kate.

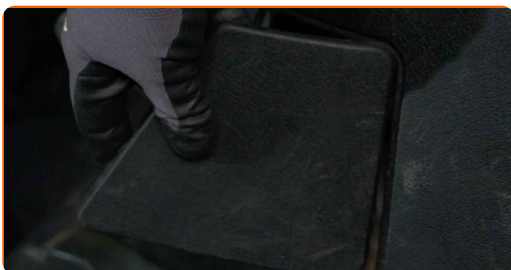

5 Eemaldage amortisaatori kinnituste kaitsekork.



6 Puhastage amortisaatorite kinnitused. Kasutage terasharja. Kasutage WD-40 aerosooli.



7 Lõdvendage amortisaatori ülemisi kinnitusi. Kasutage kombivõtit Nr. 14. Kasutage amortisaatori padrunit DDN№5,2.



Vahetamine: amortisaatorite – VAUXHALL Corsa Mk I (B) Hatchback (S93).
AUTODOC soovitab:

- Ärge ülemisi kinnitusi täielikult lahti keerake, sest nad võivad kinnitada ka teisi vedrustuse osi.

8 Fikseerige rattad tõkiskingadega.

9

Lõdvendage ratta kinnituspolte. Kasutage ratta löökpadrunit #17.



10

Tõstke auto üles.

Vahetamine: amortisaatorite – VAUXHALL Corsa Mk I (B) Hatchback (S93).
AUTODOCi eksperdid soovivad:

- Kui te kasutate tungrauda, siis kontrollige, et auto on tasasel pinnal, millel puuduvad ebataasasused.
- Lisaks kindlustage auto aluspukkide abil.

11

Keerake lahti ratta poldid.



AUTODOC soovitab:

- Hoiatus! Vigastuste vältimiseks hoia ratast kinnituspoltide lahtikeeramise ajal kinni. VAUXHALL Corsa Mk I (B) Hatchback (S93)

12 Eemaldage ratas.



13 Toetage tagumist vedrustuse tala. Kasutage hüdraulilist tungrauda.



14 Puhastage amortisaatorite kinnitused. Kasutage terasharja. Kasutage WD-40 aerosooli.




15 Keerake lahti amortisaatori alumine kinnitus. Kasutage padrunit Nr.17.



16 Keerake lahti amortisaatori ülemine kinnitus.



17 Eemaldage kinnitus polt.

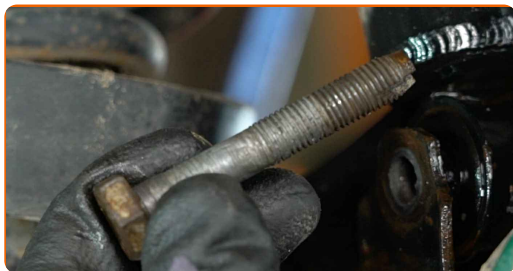

18 Eemaldage amortisaatori ülemine kinnitus.


19 Eemaldage tagasillatala alt toetus.



AUTODOC soovitab:

- Vahetamine: amortisaatorite – VAUXHALL Corsa Mk I (B) Hatchback (S93).
Langeta käigukasti tungraud sujuvalt ja ilma jõnksudeta, et vältida osade ja mehhanismide kahjustamist.

20 Eemaldage amortisaator.

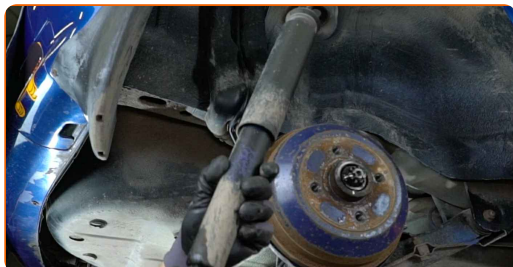

21

Puhastage amortisaatorite paigalduskohad. Kasutage terasharja. Kasutage WD-40 aerosooli.



Vahetamine: amortisaatorite – VAUXHALL Corsa Mk I (B) Hatchback (S93).
Soovitus AUTODOCi ekspertidelt:

- Enne uue amortisaatori paigaldamist, tuleks seda käsitsi 3-5 korda pumbata.
- Järgige kokkupaneku samme kindlasti õiges järjekorras.

22

Paigaldage amortisaator rattakoopasse ja kinnitage see.



AUTODOC soovitab:

- VAUXHALL Corsa Mk I (B) Hatchback (S93) – Et vältida vigastusi, hoia amortisaatorit kinnituspoltide kinnikeeramise ajal kinni.

23

Keerake sisse alumine amortisaatori kinnitus. Kasutage padrunit Nr.17.



24

Toetage tagumist vedrustuse tala. Kasutage hüdraulilist tungrauda.

25

Paigaldage amortisaatori ülemine kinnitus.




26

Paigaldage kinnituspolt.

27

Kruvige amortisaatori ülemine kinniti kinni.

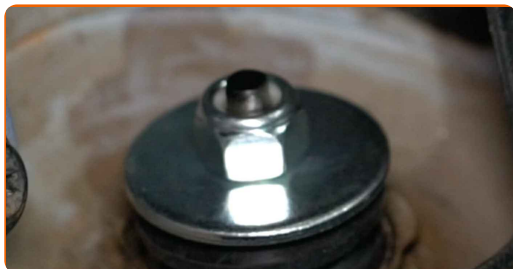


28

Pingutage amortisaatori alumist kinnitust. Kasutage padrunit Nr.17. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 65 Nm pöördemomendiga.



29

Eemaldage tagasillatala alt toetus.

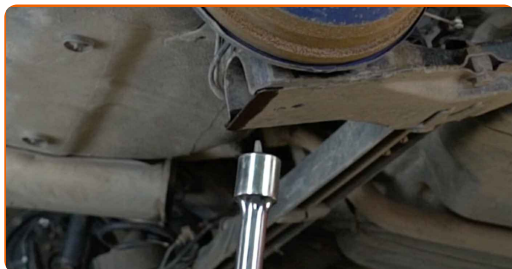


AUTODOC soovitab:

- Vaetamine: amortisaatorite – VAUXHALL Corsa Mk I (B) Hatchback (S93). Langeta käigukasti tungraud sujuvalt ja ilma jõnksudeta, et vältida osade ja mehhanismide kahjustamist.


30

Töödelge amortisaatori kinnitusi. Kasutage vasemääret.

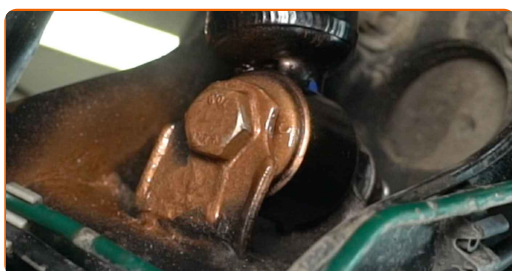

31

Puhastage ratta velgede kinnituspesad. Kasutage terasharja.

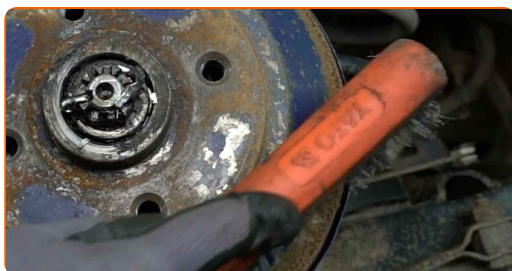

32

Määrige pinda, kus piduriketask puitub kokku veljega. Kasutage keraamilist määret.



33

Paigaldage ratas.



AUTODOC soovitab:

- Tähtis! Hoia ratast kinnituspoltide kinnikeeramise ajal kinni. VAUXHALL Corsa Mk I (B) Hatchback (S93)

34

Keerake ratta poldid kinni. Kasutage ratta löökpadrunit #17.



35

Laske auto alla ja töödake risti järjekorras, pingutage rataste poldid. Kasutage ratta löökpadrunit #17. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 110 Nm pöördemomendiga.




36 Eemaldage tungrauad ja tõkiskingad.




37 Pingutage ülemisi amortisaatori kinnitusi. Kasutage kombivõtit Nr. 14. Kasutage amortisaatori padrunit DDN^o5,2. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 20 Nm pöördemomendiga.




38 Töödelge amortisaatori kinnitusi. Kasutage vasemääret.

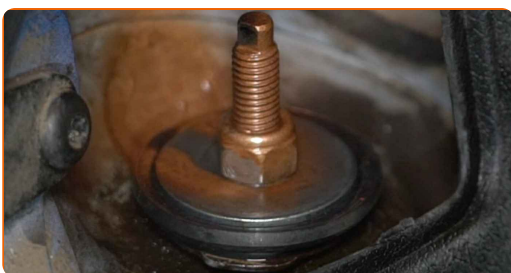

39 Paigaldage amortisaatori kinnitusele kaitsekork.

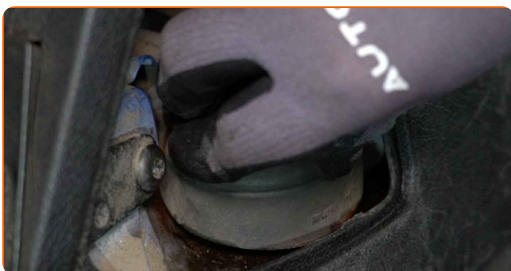


40 Paigaldage pagasiruumi küljevooderduse kate.

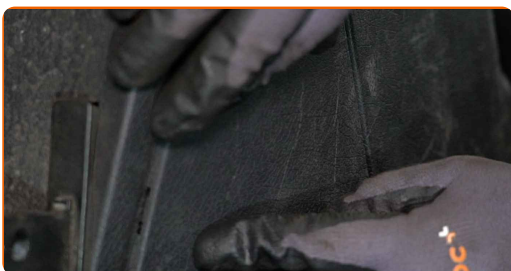

41

Seadke iste selle standardsesse asendisse.

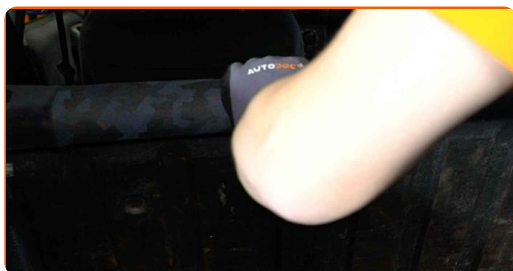

42

Eemaldage kaitsekate.

43

Sulgege pakiruumi kaan.

HEA TÖÖ! **VAATA ROHKEM ÕPETUSI**

AUTODOC – TOP KVALITEET JA TASKUKOHASED AUTOVARUOSAD INTERNETIST

AUTODOC`I MOBIILIRAKENDUS: HAARAKE SUUREPÄRASTEST PAKKUMISEST, SAMAS OSTES MUGAVALT



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

SUUREPÄRANE VALIK VARUOSASID TEIE AUTOLE

AMORTISAATORITE: LAI VALIK

(i) VASTUTUSE VÄLISTAMINE:

Dokument sisaldab ainult üldisi soovitusi, mis võivad olla abiks remondi- või asendustööde teostamisel. AUTODOC ei vastuta mistahes kaotuste, vigastuste ega varaliste kahjude eest, mis on tekkinud remonditööde või asendusprotsessi käigus vale kasutamise või antud informatsiooni vale tõlgendamise tagajärjel.

AUTODOC ei vastuta mistahes võimalike vigade ja ebatäpsuste eest selles juhendis. Antud informatsioon on ainult informatiivset laadi ja ei asenda spetsialisti nõuandeid.

AUTODOC ei vastuta varustuse, tööriistade ja autovaruosade vale või ohtliku kasutamise eest. AUTODOC soovib kindlasti olla ettevaatlik ja järgida ohutusnõudeid, kui teostatakse remondi- või asendustöid. Pidage meeles, et madala kvaliteediga autovaruosade kasutamine ei taga teile vajalikul tasemel liiklusohutust.

© Copyright 2023 - Kogu selle veebilehe sisu, eriti tekstid, fotod ja graafikud on autoriõiguse seaduse poolt kaitstud. Kõik õigused, sealhulgas kopeerimine, kolmandatele osapooltele avalikustamine, redigeerimine ja tõlkimine kuuluvad AUTODOC SE.