



Kuidas vahetada
**VAUXHALL Corsa Mk II
(C) Hatchback (X01)**
taga-amortisaatorite –
õpetus

SARNANE VIDEOÕPETUS



See video näitab sarnase varuosa asendamist teise sõiduki puhul

Oluline!


Seda asendusprotseduuri saab kasutada:

VAUXHALL Corsa Mk II (C) Hatchback (X01) 1.4 Twinport, VAUXHALL Corsa Mk II (C) Hatchback (X01) 1.0 12V, VAUXHALL Corsa Mk II (C) Hatchback (X01) 1.2 16V, VAUXHALL Corsa Mk II (C) Hatchback (X01) 1.8 16V, VAUXHALL Corsa Mk II (C) Hatchback (X01) 1.7 DI 16V, VAUXHALL Corsa Mk II (C) Hatchback (X01) 1.7 DTI 16V, VAUXHALL Corsa Mk II (C) Hatchback (X01) 1.4 16V, VAUXHALL Corsa Mk II (C) Hatchback (X01) 1.7 CDTI 16V, VAUXHALL Corsa Mk II (C) Hatchback (X01) 1.3 CDTI 16V

Sammud võivad kergelt varieeruda olenevalt auto disainist.

See juhend koostati sarnase autovaruosa asendamismeetodi põhjal sõiduki puhul OPEL Corsa C Hatchback (X01) 1.3 CDTI (F08, F68)

VAHETAMINE: AMORTISAATORITE – VAUXHALL
CORSA MK II (C) HATCHBACK (X01). TÖÖRIISTAD,
MIDA VÕID VAJADA:

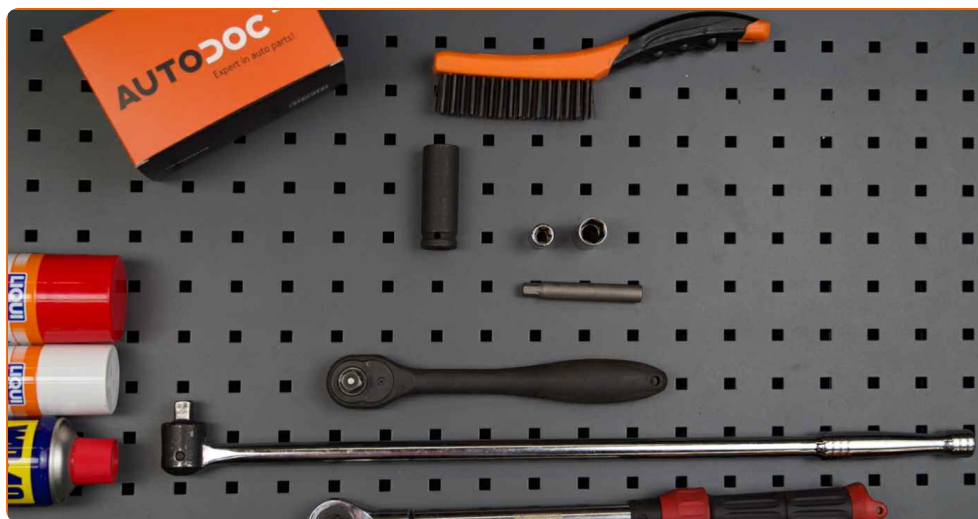

- Terashari
- Aerosool WD- 40
- Vasemääre
- Kruvikeeraja otsik nr.E14
- Kruvikeeraja otsik nr.16
- Rehvi löökpadrun Nr.17
- Käristivõti
- Momentvõti
- Amortisaatori padrun DD №6
- Hüdrauliline tungraud
- Tõkiskingad

Osta tööriistu

Vahetamine: amortisaatorite – VAUXHALL Corsa Mk II (C) Hatchback (X01).
Soovitus AUTODOCi ekspertidelt:

- Mõlemad tagumise vedrustuse amortisaatorid tuleb asendada samaaegselt.
- Asendusprotseduur on nii vasaku kui parema tagumise vedrustuse amortisaatori puhul identne.
- Palun pane tähele, et kõiki parandustöid autol – VAUXHALL Corsa Mk II (C) Hatchback (X01) – tuleb teha väljalülitatud mootoriga.

SOORITAGE ASENDAMINE JÄRGNEVAS JÄRJEKORRAS:


1 Avage pagasiruumi kaas.

2 Liigutage kokkupandavat riulit ja ühendage see lahti hoidikutelt. Seda tehes saate ligipääsu külgmiste dekoratiivsete plastmassist paneelide juurde.

3 Eemaldage amortisaatori kinnituste kaitsekork.



4 Puhastage amortisaatori ülemised kinnitused. Kasutage WD-40 aerosooli.

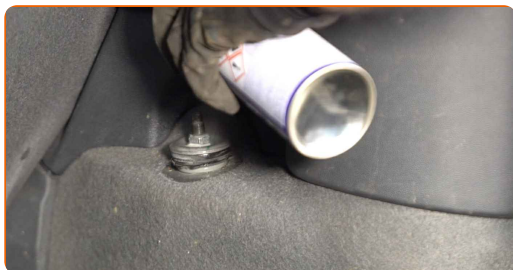


- 5** Laske amortisaatori ülemine kinniti lõdvaks. Kasutage padrunit Nr.16. Kasutage amortisaatori padrunit DDN[®]6. Kasutage kärstivõtit.



- 6** Fikseerige rattad tõkisingadega.



- 7** Lõdvendage ratta kinnituspolte. Kasutage ratta löökpadrunit #17.

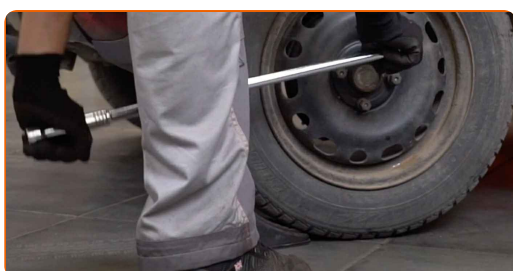

- 8** Tõstke tagumist auto otsa ja kinnitage alustele.

- 9** Keerake lahti ratta poldid.



Vahetamine: amortisaatorite – VAUXHALL Corsa Mk II (C) Hatchback (X01).
AUTODOC soovitab:

- Vigastuste vältimiseks, hoidke poltide lahti keeramisel ratast püsti.


10

Eemaldage ratas.




11

Toetage tagumist vedrustuse tala. Kasutage hüdraulilist tungrauda.

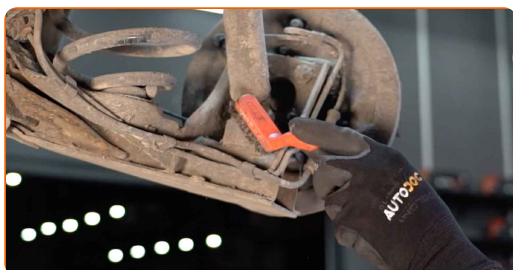


12

Puhastage amortisaatorite kinnitused. Kasutage terasharja. Kasutage WD-40 aerosooli.

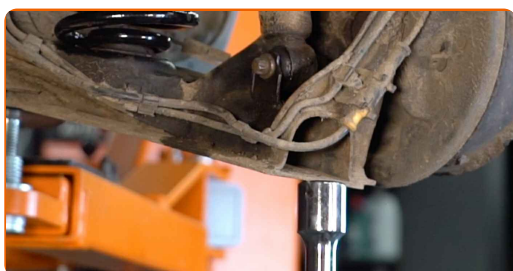

13

Keerake lahti amortisaatori alumine kinnitus. Kasutage padrunit Nr.E14.

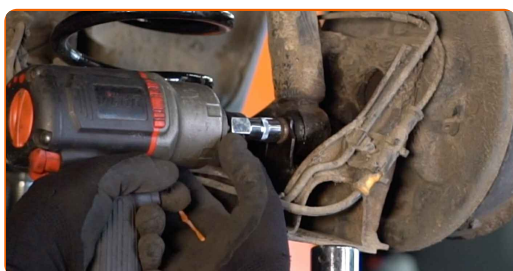

14

Eemaldage kinnitus polt.



15

Eemaldage kinnitus tagasilla tala alt.




AUTODOC soovib:

- VAUXHALL Corsa Mk II (C) Hatchback (X01) – Et vältida autoosade ja - mehhanismide kahjustamist, ära langeta käigukasti tungrauda järsult.

16

Keerake lahti amortisaatori ülemine kinnitus.

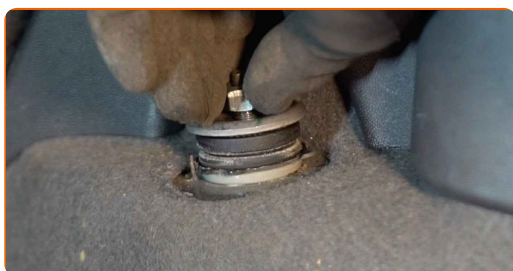


**Vahetamine: amortisaatorite – VAUXHALL Corsa Mk II (C) Hatchback (X01).
Soovitus:**

- Vigastuste vältimiseks hoidke kinnituspoltide eemaldamisel amortisaatorit.

17

Eemaldage amortisaator.

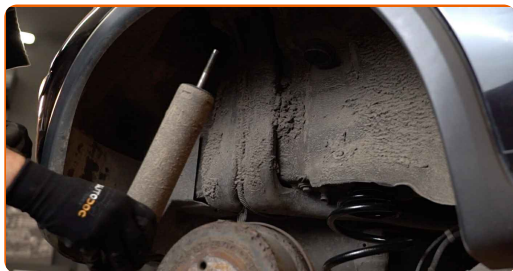


Vahetamine: amortisaatorite – VAUXHALL Corsa Mk II (C) Hatchback (X01).
Soovitus AUTODOCi ekspertidelt:

- Enne uue amortisaatori paigaldamist, tuleks seda käsitsi 3-5 korda pumbata.

18

Puhastage amortisaatorite paigalduskohad. Kasutage terasharja. Kasutage WD-40 aerosooli.

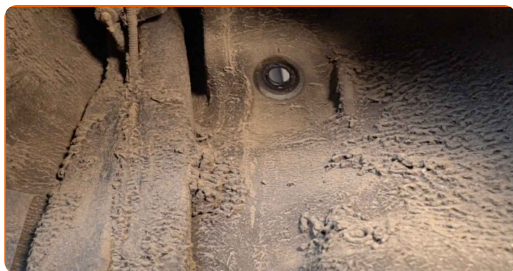

19


Asetage amortisaator rattakoopasse ja kinnitage see.




AUTODOC soovitab:

- Tähtis! Hoia amortisaatorit kinnituspoltide kinnikeeramisel kinni. VAUXHALL Corsa Mk II (C) Hatchback (X01)

20 Kruvige amortisaatori ülemine kinniti kinni.

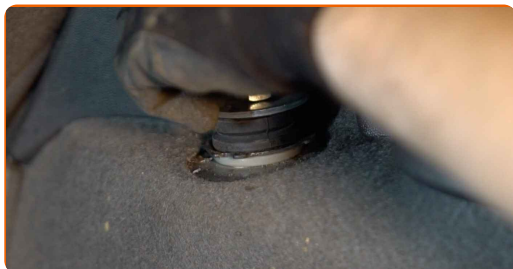

21 Paigaldage kinnituspolt.

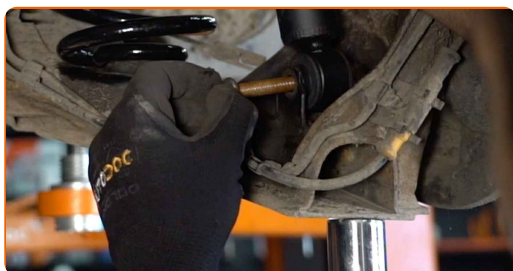

22 Toetage tagumist vedrustuse tala. Kasutage hüdraulilist tungrauda.




23 Keerake sisse alumine amortisaatori kinnitus. Kasutage padrunit Nr.E14.




24 Tõstke hüdraulilist ülekanDETungrauda 10-15 cm võrra.



- 25** Pingutage amortisaatori alumist kinnitust. Kasutage padrunit Nr.E14. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 110 Nm pöördemomendiga.

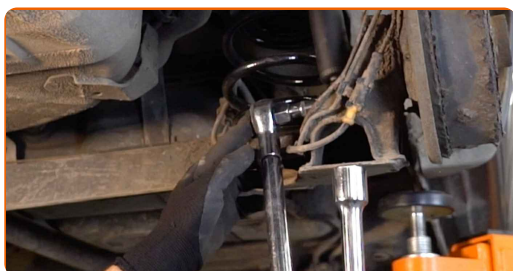


- 26** Eemaldage kinnitus tagasilla tala alt.

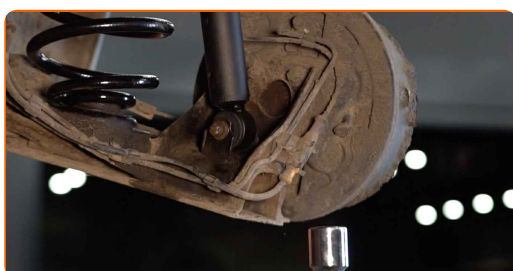


Vahetamine: amortisaatorite – VAUXHALL Corsa Mk II (C) Hatchback (X01).
Soovitus AUTODOCi ekspertidelt:

- Kooste ja mehhanismide kahjustuste vältimiseks laske hüdrauliline tungraud sujuvalt, ilma jõnksutamata alla.


- 27** Töödelge amortisaatori kinnitusi. Kasutage vasemääret.

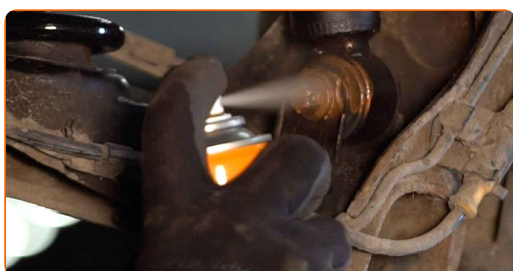

28 Puhastage ratta velgede kinnituspesad. Kasutage terasharja. Määrige kontaktpinnad. Kasutage vasemääret.

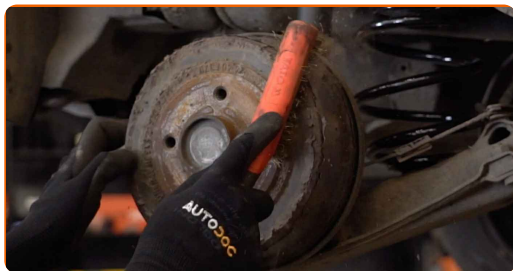


29 Paigaldage ratas.

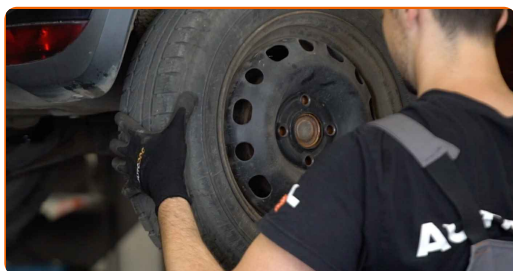

AUTODOC soovitab:

- Hoiatus! Vigastuste vältimiseks hoia ratas auto kinnituspoltide kinnikeeramise ajal kinni. VAUXHALL Corsa Mk II (C) Hatchback (X01)

30 Keerake ratta poldid kinni. Kasutage ratta löökpadrunit #17.

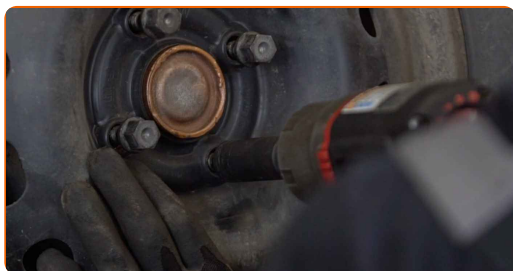

- 31** Laske auto alla ja töödake risti järjekorras, pingutage rataste poldid. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 110 Nm pöördemomendiga.




- 32** Pingutage ülemisi amortisaatori kinnitusi. Kasutage padrunit Nr.16. Kasutage amortisaatori padrunit DDN[®]6. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 65 Nm pöördemomendiga.



- 33** Töödelge amortisaatori kinnitusi. Kasutage vasemääret.



- 34** Paigaldage amortisaatori kinnitusele kaitsekork.

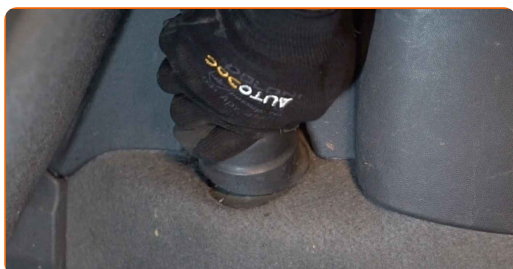


- 35** Paigaldage kokkupandav sahtel selle paigalduskohta.

- 36** Sulgege pakiruumi kaan.

37

Eemaldage tungrauad ja tõkiskingad.

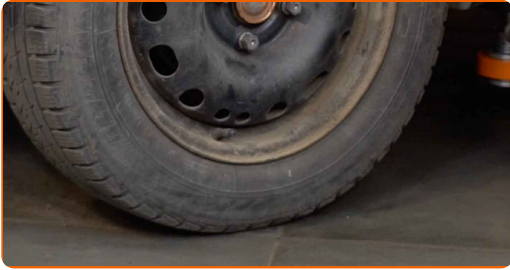

HEA TÖÖ! 

VAATA ROHKEM ÕPETUSI

AUTODOC – TOP KVALITEET JA TASKUKOHASED AUTOVARUOSAD INTERNETIST

AUTODOC`I MOBIILIRAKENDUS: HAARAKE SUUREPÄRASTEST PAKKUMISEST, SAMAS OSTES MUGAVALT



+ AUTODOC

GET IT ON  **Google Play**

 **Download on the App Store**

Download

SUUREPÄRANE VALIK VARUOSASID TEIE AUTOLE

AMORTISAATORITE: LAI VALIK

VASTUTUSE VÄLISTAMINE:

Dokument sisaldab ainult üldisi soovitusi, mis võivad olla abiks remondi- või asendustööde teostamisel. AUTODOC ei vastuta mistahes kaotuste, vigastuste ega varaliste kahjude eest, mis on tekkinud remonditööde või asendusprotsessi käigus vale kasutamise või antud informatsiooni vale tõlgendamise tagajärjel.

AUTODOC ei vastuta mistahes võimalike vigade ja ebatäpsuste eest selles juhendis. Antud informatsioon on ainult informatiivset laadi ja ei asenda spetsialisti nõuandeid.

AUTODOC ei vastuta varustuse, tööriistade ja autovaruosade vale või ohtliku kasutamise eest. AUTODOC soovib kindlasti olla ettevaatlik ja järgida ohutusnõudeid, kui teostatakse remondi- või asendustöid. Pidage meeles, et madala kvaliteediga autovaruosade kasutamine ei taga teile vajalikul tasemel liiklusohutust.

© Copyright 2023 - Kogu selle veebilehe sisu, eriti tekstid, fotod ja graafikud on autoriõiguse seaduse poolt kaitstud. Kõik õigused, sealhulgas kopeerimine, kolmandatele osapooltele avalikustamine, redigeerimine ja tõlkimine kuuluvad AUTODOC SE.