

 **AUTODOC CLUB**

Kuidas vahetada
**VAUXHALL Corsa Mk II
(C) Hatchback (X01)** esi-
rattalaagri – õpetus

SARNANE VIDEOÕPETUS



See video näitab sarnase varuosa asendamist teise sõiduki puhul

Oluline!


Seda asendusprotseduuri saab kasutada:

VAUXHALL Corsa Mk II (C) Hatchback (X01) 1.4 Twinport, VAUXHALL Corsa Mk II (C) Hatchback (X01) 1.2 Twinport, VAUXHALL Corsa Mk II (C) Hatchback (X01) 1.0 12V, VAUXHALL Corsa Mk II (C) Hatchback (X01) 1.2 16V, VAUXHALL Corsa Mk II (C) Hatchback (X01) 1.8 16V, VAUXHALL Corsa Mk II (C) Hatchback (X01) 1.7 DI 16V, VAUXHALL Corsa Mk II (C) Hatchback (X01) 1.7 DTI 16V, VAUXHALL Corsa Mk II (C) Hatchback (X01) 1.4 16V, VAUXHALL Corsa Mk II (C) Hatchback (X01) 1.7 CDTI 16V, VAUXHALL Corsa Mk II (C) Hatchback (X01) 1.3 CDTI 16V

Sammud võivad kergelt varieeruda olenevalt auto disainist.

See juhend koostati sarnase autovaruosa asendamismeetodi põhjal sõiduki puhul OPEL Corsa C Hatchback (X01) 1.2 (F08, F68)

VAHETAMINE: RATTALAAGRI – VAUXHALL CORSA MK II (C) HATCHBACK (X01). TÖÖRIISTAD, MIDA VÕID VAJADA:

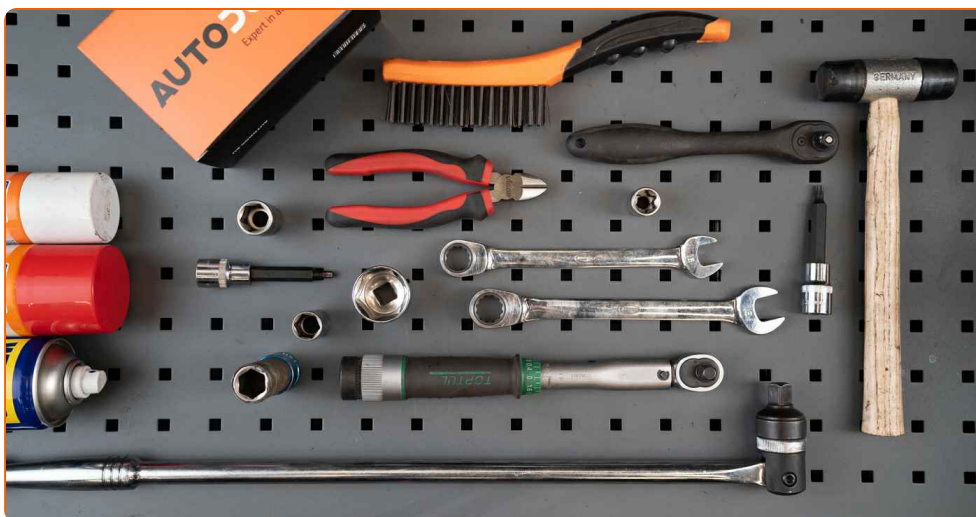

- Terashari
- Aerosool WD- 40
- Pidurisüsteemi puhastusaine
- Vasemääre
- Lehtsilmusvõti Nr.16
- Lehtsilmusvõti Nr.18
- Kruvikeeraja otsik nr.16
- Kruvikeeraja otsik nr.18
- Kruvikeeraja otsik nr.E18
- Kruvikeeraja otsik nr.30
- Torx otsik T30
- Kuuskantvõti №H5
- Rehvi löökpadrun Nr.17
- Käristivõti
- Momentvõti
- Toruvõti
- Haamer
- Lõiketangid
- Pukside ja laagrite vahetamiskomplekt
- Lukustusrõnga tangid
- Kuulliigendi tõmmits
- Tõkiskingad

Osta tööriistu

AUTODOC soovitab:

- Ärge taaskasutage laagrite komplekti oma VAUXHALL Corsa Mk II (C) Hatchback (X01) autol.
- Rattarummu laagri asendamise protseduur on sama telje mõlema ratta puhul identne.
- Palun pane tähele, et kõiki parandustöid autol – VAUXHALL Corsa Mk II (C) Hatchback (X01) – tuleb teha väljalülitatud mootoriga.

SOORITAGE ASENDAMINE JÄRGNEVAS JÄRJEKORRAS:


- 1** Fikseerige rattad tõkisingadega.



- 2** Lõdvendage ratta kinnituspolte. Kasutage ratta löökpadrunit #17.

- 3** Tõstke esimest auto otsa ja kinnitage alustele.

- 4** Keerake lahti ratta poldid.

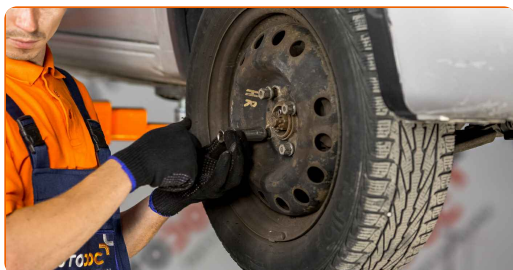


AUTODOC soovitab:

- Hoiatus! Vigastuste vältimiseks hoia ratast kinnituspoltide lahtikeeramise ajal kinni. VAUXHALL Corsa Mk II (C) Hatchback (X01)

5

Eemaldage ratas.

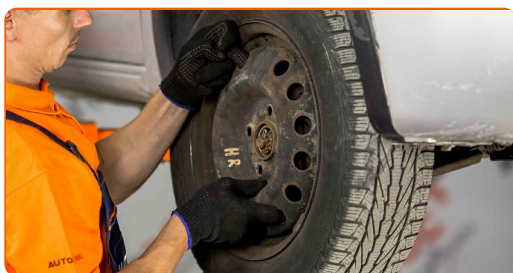


6

Puhastage pidurisadula kinnitused. Kasutage terasharja. Kasutage WD-40 aerosooli.


7

Keerake lahti sadula klambri kinnitus. Kasutage padrunit Nr.E18. Kasutage kärstivõtit. Kasutage toruvõtit.

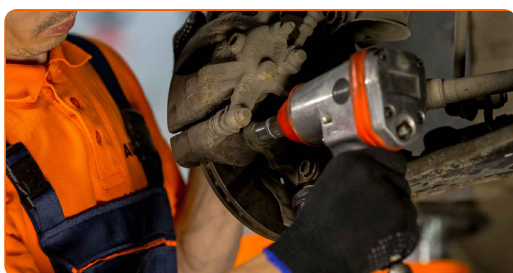

8

Eemaldage pidurisadul koos selle kinnitusega.

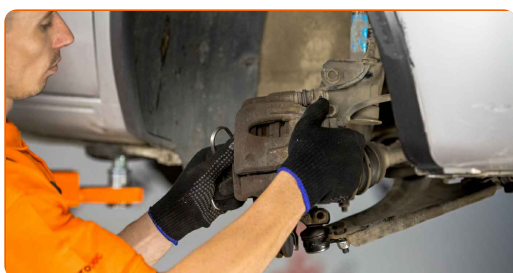

Vahetamine: rattalaagri – VAUXHALL Corsa Mk II (C) Hatchback (X01).
Soovitus:

- Siduge sadul traadiga suspensiooni või kere külge ilma pidurivoolikut lahti ühendamata, et ennetada rõhu kadumist pidurdussüsteemist.
- Veenduge, et pidurisadul ei ripu pidurivoolikute peal.
- Ärge vajutage piduripedaali pärast pidurisadula eemaldamist. Selle tulemusena võib kolb pidurisilindrist välja kukkuda ning esineda pidurivedeliku leke ja süsteemi rõhutustamine.
- Kontrollige pidurisadula kinnitusi, pidurisadula juhttihvte ja kaitsekummi. Vajadusel puhastage need.


9

Puhastage piduriketta kinnitused. Kasutage terasharja. Kasutage WD-40 aerosooli.



10


Keerake pidur lahti. Kasutage tähikvõtit T30. Kasutage kärstivõtit.

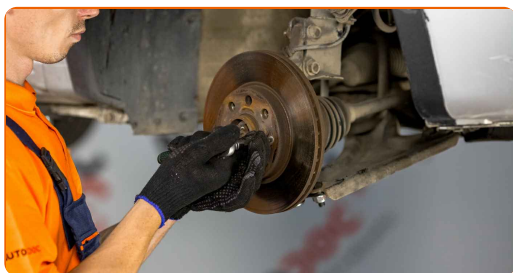


11 Eemaldage piduriketas.




12 Keerake ABS anduri kinnitus käändtelje küljest lahti. Kasutage tühikut Nr.H5. Kasutage kärstivõtit.

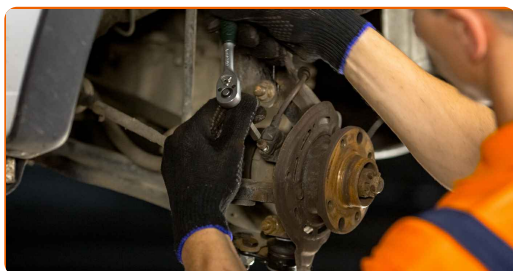

13 Eemaldage ABS andur käändmikust.

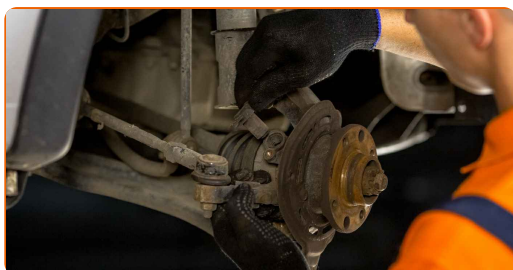


14 Puhastage kinnitus, mis ühendab roolilati otsa käändteljega. Kasutage terasharja. Kasutage WD-40 aerosooli.

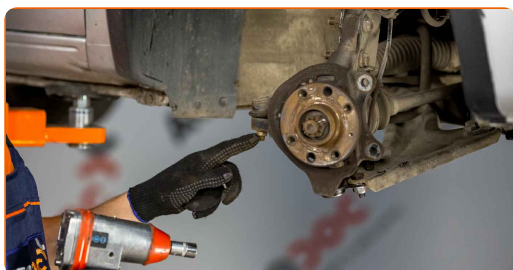


15

Keerake lahti käänmiku lõppkinnituse mutter. Kasutage padrunit Nr.16. Kasutage kärstivõtit.

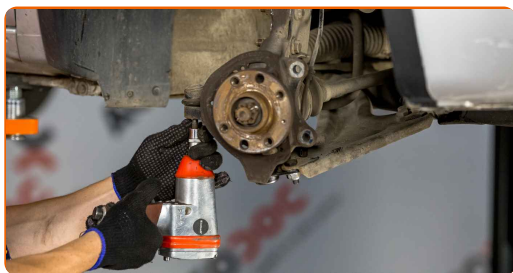


16

Ühendage lahti roolilati ots käänmikust. Kasutage kuulliigendi eemaldajat.

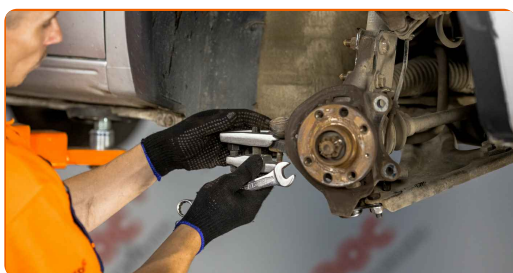


17

Puhastage amordipüstakute kinnitused. Kasutage terasharja. Kasutage WD-40 aerosooli.

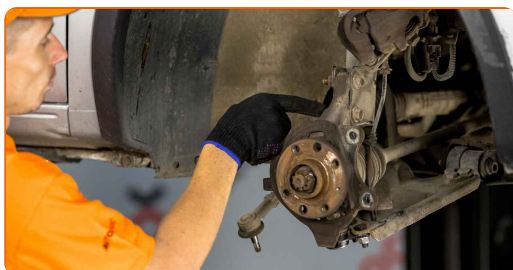

18

Keerake lahti amortisaatori survevarda alumine kinnitus. Kasutage kombivõtit Nr. 18. Kasutage padrunit Nr.18. Kasutage kärstivõtit.

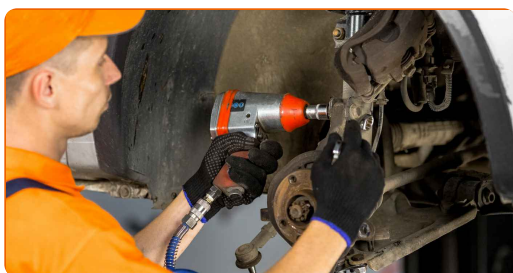


19

Eemaldage kinnitus polt.


20

Puhastage kinnitusdetail, mis ühendab kuulliigendit ja käändtelge. Kasutage terasharja. Kasutage WD-40 aerosooli.

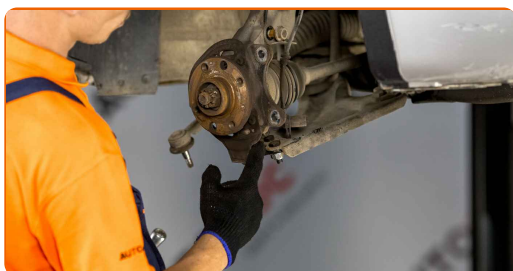


21

Keerake kuulliigendi kinnitus käändtelje küljest lahti. Kasutage kombivõtit Nr. 16. Kasutage padrunit Nr.16. Kasutage kärstivõtit.

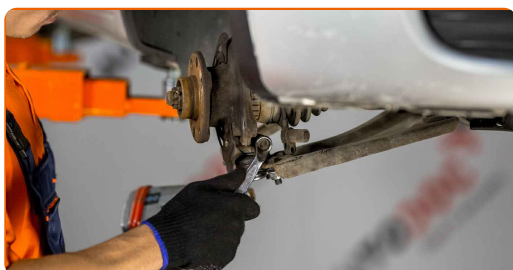


22

Eemaldage kinnitus polt. Kasutage haamrit.

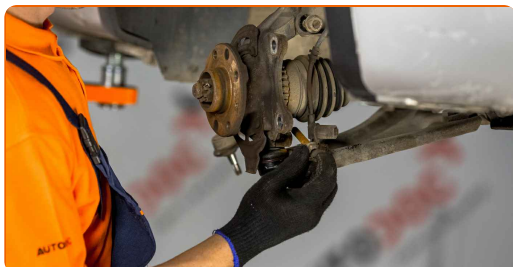


23

Eemaldage rummu mutrit kinnitav splint. Kasutage näpiststange.

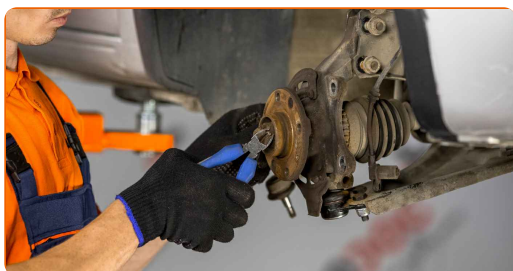


24

Keerake lahti rattarummu kinnitusmutter. Kasutage padrunit Nr.30. Kasutage toruvõtit.

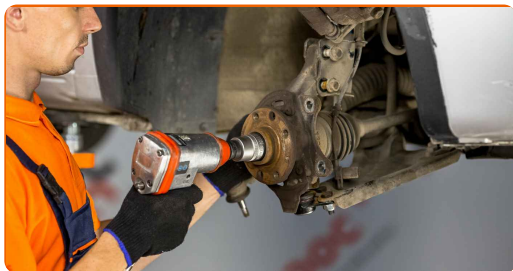


25

Eemaldage kinnitus polt.

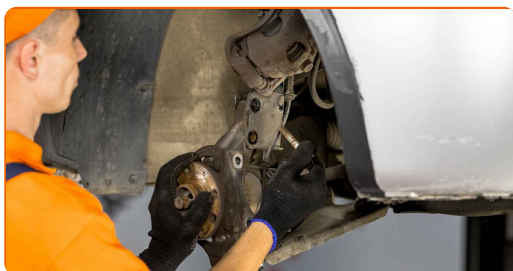


26

Ühendage kuulliigend käändtelje küljest lahti. Kasutage haamrit.

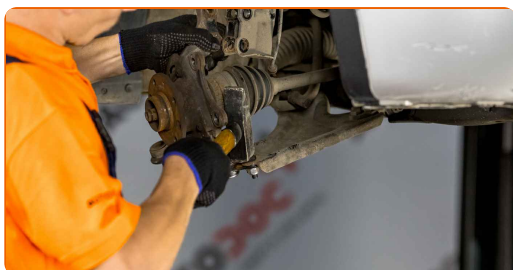


27

Eemaldage käändtelg koos rummuga.

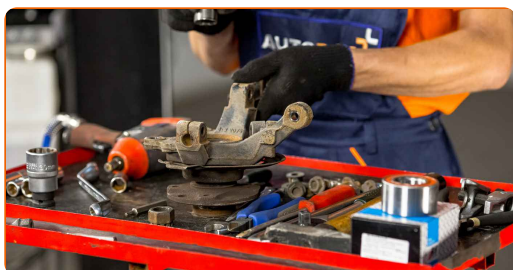


28

Suruge rattarumm kitsast rull-laagrist välja. Kasutage pukside ja laagrite vahetamiskomplekt. Kasutage haamrit.

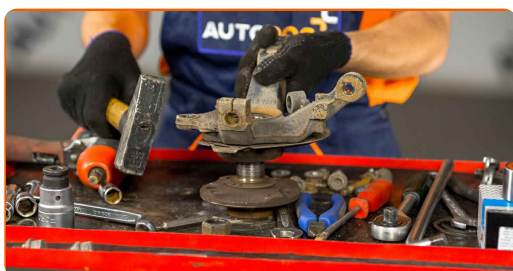

29

Eemaldage käändtelje hoiderõngas. Kasutage lukustusrõnga tange.

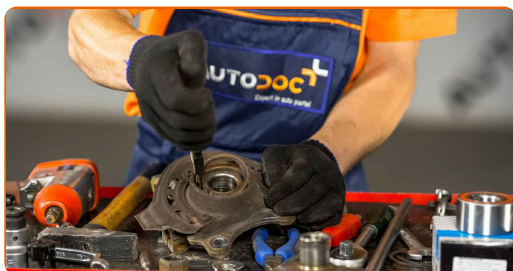

30

Suruge rattarummu laager välja. Kasutage pukside ja laagrite vahetamiskomplekt.



Vahetamine: rattalaagri – VAUXHALL Corsa Mk II (C) Hatchback (X01).
AUTODOCi eksperdid soovivad:

- Kandke laagrikomplekti kinnituspesale spetsiaalset määrdainet.

31

Suruge uus laager käändtelge. Kasutage pukside ja laagrite vahetamiskomplekt.




32

Paigaldage fiksaator rõngas. Kasutage lukustusrõnga tange.



33

Vajutage rattarummu laagri sisemisse rõngasse. Kasutage pukside ja laagrite vahetamiskomplekt.

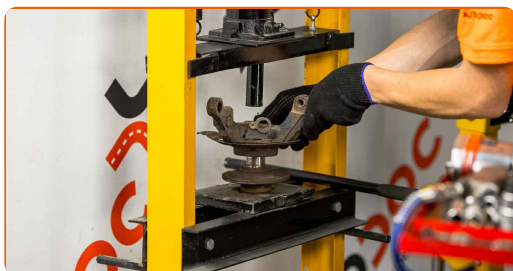


Vahetamine: rattalaagri – VAUXHALL Corsa Mk II (C) Hatchback (X01).
Soovitus AUTODOCi ekspertidelt:

- Kontrollige veendumaks, et rattalaager on õiges asendis. Vältige kõrvalekaldeid.
- Lõpetage laagri pinnale surumine koheselt, kui see on oma kohale läinud.


34

Paigaldage käänmik, mille koostes on rumm.

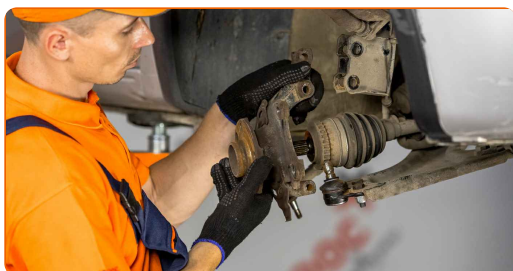

35

Ühendage kuulliigend käändtelge.

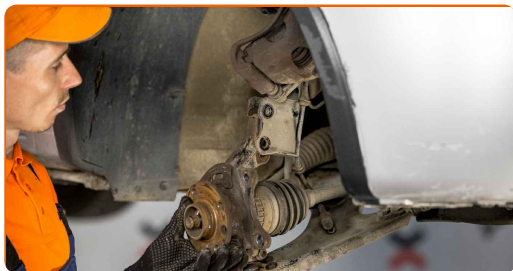


36

Paigaldage kinnituspolt.


37

Paigaldage kinnituspoldid.

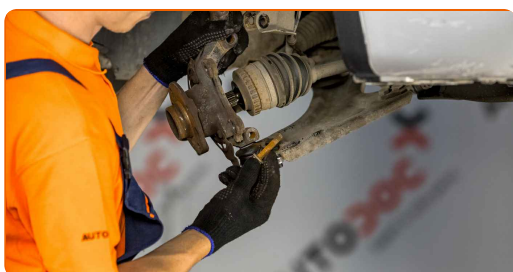

38


Pingutage amortisaatori alumist kinnitust. Kasutage kombivõtit Nr. 18. Kasutage padrunit Nr.18. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 80 Nm pöördemomendiga.+75°

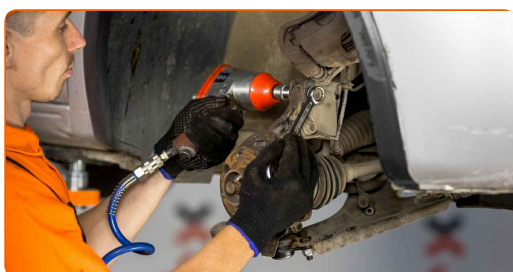


AUTODOC soovitab:

- Tähelepanu! Kasutage kindlasti uusi kinniteid.


- 39** Pingutage kuulliigendi kinnitust. Kasutage kombivõtit Nr. 16. Kasutage padrunit Nr.16. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 55 Nm pöördemomendiga.

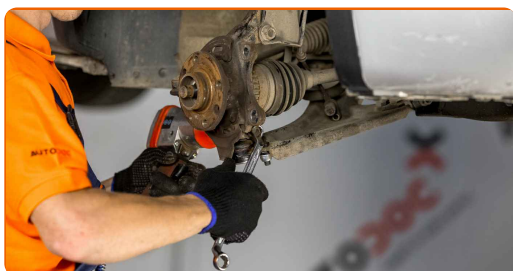


- 40** Kruvige rummu mutrit. Kasutage padrunit Nr.30. Kasutage momentvõtit. Järgige soovituslikku pingutusmomenti.

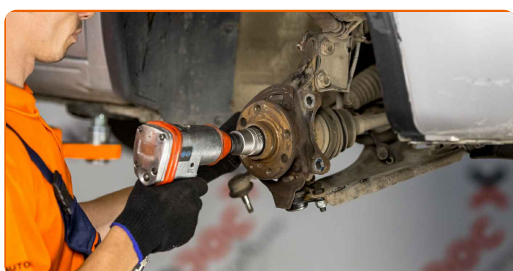


- 41** Paigaldage rattarummu lukustusmutrile uus splint. Kasutage näpistange. Kasutage haamrit.

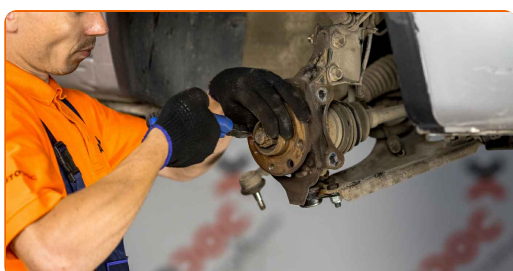


- 42** Paigaldage ABS anduri käändmikku ja kinnitage see.

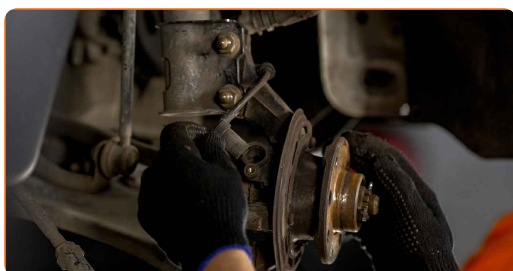


- 43** Keerake sisse kinnitus, mis ühendab ABS anduri tagumise käändteljega. Kasutage tühikut Nr.H5. Kasutage kärstivõtit.

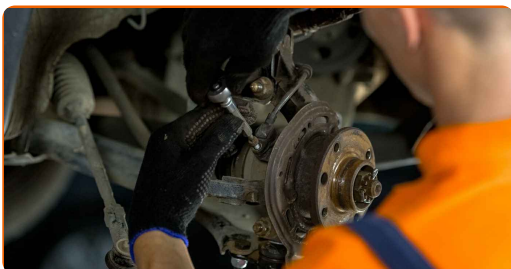


- 44** Ühendage roolilati ots käändteljega.

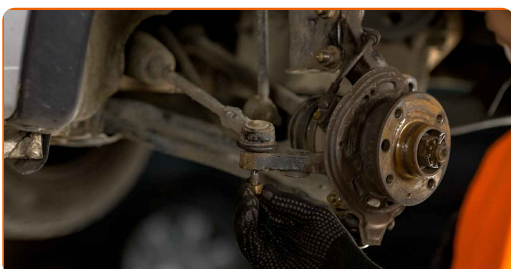

- 45** Pingutage kinnitusmutrit, mis ühendab roolilati otsa käändteljega. Kasutage padrunit Nr.16. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 35 Nm pöördemomendiga.

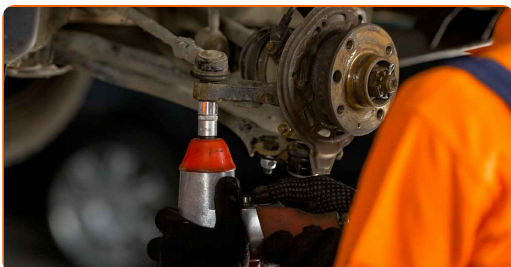


- 46** Paigaldage piduriketas.

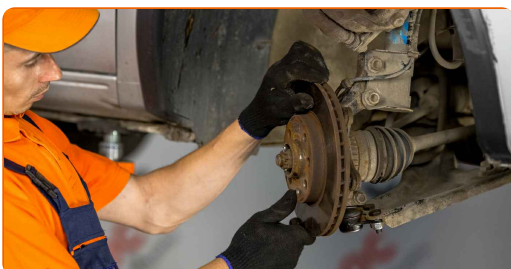


47

Tugevdage piduriketta kinnitused. Kasutage tähikvõtit T30. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 7 Nm pöördemomendiga.

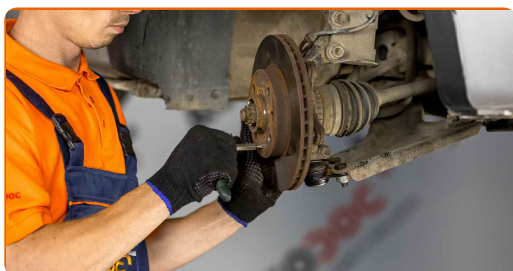

48

Paigaldage pidurisadul koos selle kinnitusega.

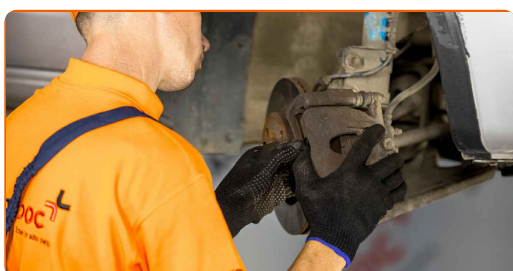

49

Pingutage pidurisadula klambrit. Kasutage padrunit Nr.E18. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 100 Nm pöördemomendiga.



50

Määrige pinda, kus piduriketas puutub kokku veljega. Kasutage vasemääret.



51


Puhastage piduriketta pind. Kasutage piduri puhastusvahendit.

AUTODOC soovitab:

- Vahetamine: rattalaagri – VAUXHALL Corsa Mk II (C) Hatchback (X01). Pärast pihuse pealekandmist oota paar minutit.

52

Paigaldage ratas.

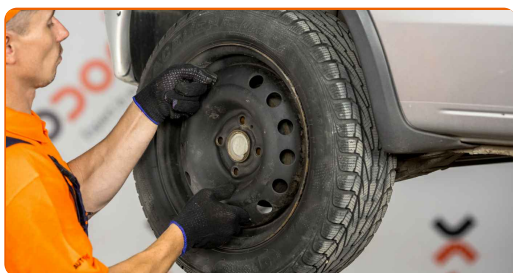

AUTODOC soovitab:


- Hoiatus! Vigastuste vältimiseks hoia ratas auto kinnituspoltide kinnikeeramise ajal kinni. VAUXHALL Corsa Mk II (C) Hatchback (X01)

53

Keerake ratta poldid kinni. Kasutage ratta löökpadrunit #17.

54

Laske auto alla ja töödake risti järjekorras, pingutage rataste poldid. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 110 Nm pöördemomendiga.

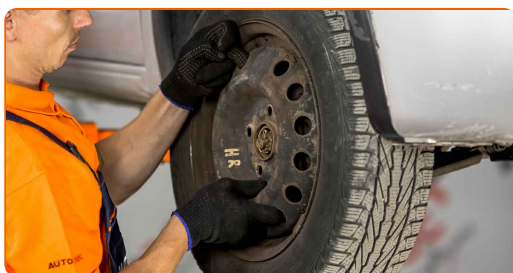

55

Eemaldage tungrauad ja tõkiskingad.

HEA TÖÖ! 

VAATA ROHKEM ÕPETUSI

AUTODOC – TOP KVALITEET JA TASKUKOHASED AUTOVARUOSAD INTERNETIST

AUTODOC`I MOBIILIRAKENDUS: HAARAKE SUUREPÄRASTEST PAKKUMISEST, SAMAS OSTES MUGAVALT



+ AUTODOC

GET IT ON  Google Play

Download on the  App Store

Download

SUUREPÄRANE VALIK VARUOSASID TEIE AUTOLE

RATTALAAGRI: LAI VALIK

VASTUTUSE VÄLISTAMINE:

Dokument sisaldab ainult üldisi soovitusi, mis võivad olla abiks remondi- või asendustööde teostamisel. AUTODOC ei vastuta mistahes kaotuste, vigastuste ega varaliste kahjude eest, mis on tekkinud remonditööde või asendusprotsessi käigus vale kasutamise või antud informatsiooni vale tõlgendamise tagajärjel.

AUTODOC ei vastuta mistahes võimalike vigade ja ebatäpsuste eest selles juhendis. Antud informatsioon on ainult informatiivset laadi ja ei asenda spetsialisti nõuandeid.

AUTODOC ei vastuta varustuse, tööriistade ja autovaruosade vale või ohtliku kasutamise eest. AUTODOC soovib kindlasti olla ettevaatlik ja järgida ohutusnõudeid, kui teostatakse remondi- või asendustöid. Pidage meeles, et madala kvaliteediga autovaruosade kasutamine ei taga teile vajalikul tasemel liiklusohutust.

© Copyright 2023 - Kogu selle veebilehe sisu, eriti tekstid, fotod ja graafikud on autoriõiguse seaduse poolt kaitstud. Kõik õigused, sealhulgas kopeerimine, kolmandatele osapooltele avalikustamine, redigeerimine ja tõlkimine kuuluvad AUTODOC SE.