



Kuidas vahetada
VAUXHALL Corsa Mk III
(D) Hatchback (S07)
taga-amortisaatorite –
õpetus

SARNANE VIDEOÕPETUS



See video näitab sarnase varuosa asendamist teise sõiduki puhul

Oluline!


Seda asendusprotseduuri saab kasutada:

VAUXHALL Corsa Mk III (D) Hatchback (S07) 1.0, VAUXHALL Corsa Mk III (D) Hatchback (S07) 1.2, VAUXHALL Corsa Mk III (D) Hatchback (S07) 1.4, VAUXHALL Corsa Mk III (D) Hatchback (S07) 1.3 CDTI, VAUXHALL Corsa Mk III (D) Hatchback (S07) 1.7 CDTI, VAUXHALL Corsa Mk III (D) Hatchback (S07) 1.0 i 12V, VAUXHALL Corsa Mk III (D) Hatchback (S07) 1.2 i 16V

Sammud võivad kergelt varieeruda olenevalt auto disainist.

See juhend koostati sarnase autovaruosa asendamismeetodi põhjal sõiduki puhul OPEL Corsa D Hatchback (S07) 1.3 CDTI (L08, L68)

**VAHETAMINE: AMORTISAATORITE – VAUXHALL
CORSA MK III (D) HATCHBACK (S07). NIMEKIRI
TÖÖRIISTADEST, MIDA VAJAD:**

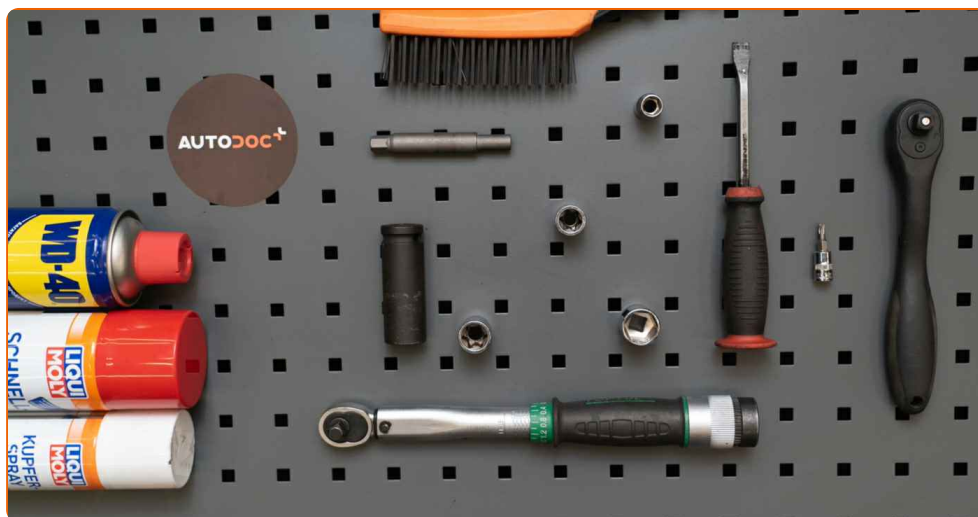

- Terashari
- Aerosool WD- 40
- Vasemääre
- Torx otsik T20
- Kruvikeeraja otsik nr.10
- Kruvikeeraja otsik nr.E16
- Kruvikeeraja otsik nr.E18
- Kruvikeeraja otsik nr.18
- Rehvi löökpadrun Nr.17
- Käristivõti
- Momentvõti
- Amortisaatori padrun nr. DD6
- Toruvõti
- Kruustangid
- Sõrgkang
- Hüdrauliline tungraud
- Tõkiskingad

Osta tööriistu

Vahetamine: amortisaatorite – VAUXHALL Corsa Mk III (D) Hatchback (S07).
AUTODOC soovitab:


- Mõlemad tagumise vedrustuse amortisaatorid tuleb asendada samaaegselt.
- Asendusprotseduur on nii vasaku kui parema tagumise vedrustuse amortisaatori puhul identne.
- Kogu töö tuleb teostada seisatud mootoriga.

VAHETAMINE: AMORTISAATORITE – VAUXHALL CORSA MK III (D) HATCHBACK (S07). KASUTA JÄRGNEVAT PROTSEDUURI:

1 Fikseerige rattad tõkisingadega.



2 Lõdvendage ratta kinnituspolte. Kasutage ratta löökpadrunit #17.

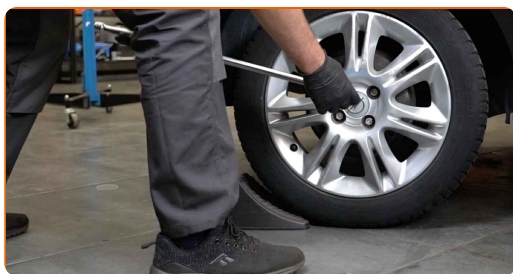

3 Tõstke tagumist auto otsa ja kinnitage alustele.

4

Keerake lahti ratta poldid.




Vahetamine: amortisaatorite – VAUXHALL Corsa Mk III (D) Hatchback (S07).
AUTODOCi eksperdid soovivad:

- Vigastuste vältimiseks, hoidke poltide lahti keeramisel ratast püsti.

5

Eemaldage ratas.

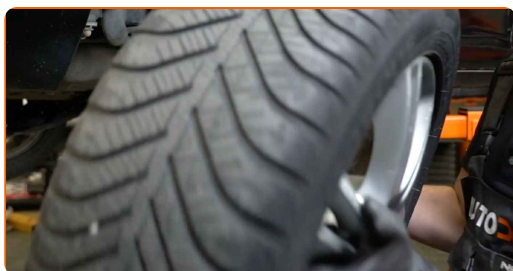


6


Ühendage lahti ABS sensori juhtmed.

7


Toetage tagumist vedrustuse tala. Kasutage hüdraulilist tungrauda.

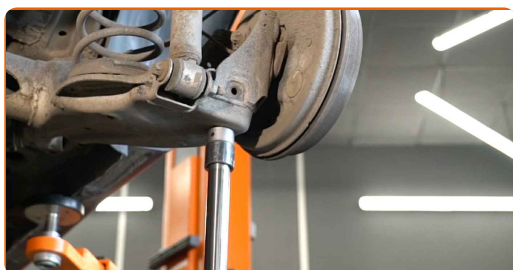


- 8** Keerake lahti ja eemaldage rattakoopa kate kinnitused. Kasutage padrunit Nr.10. Kasutage tähikvõtit T20. Kasutage kärstivõtit.

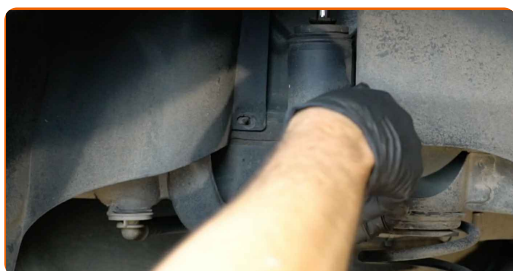

- 9** Eemaldage rattakoopa kate.

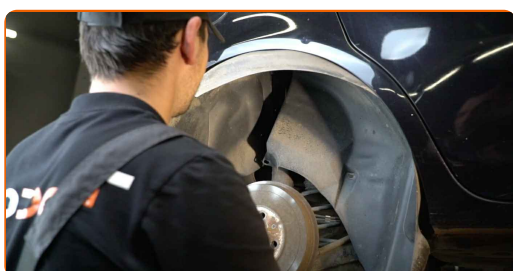

- 10** Puhastage amortisaatorite kinnitused. Kasutage terasharja. Kasutage WD-40 aerosooli.

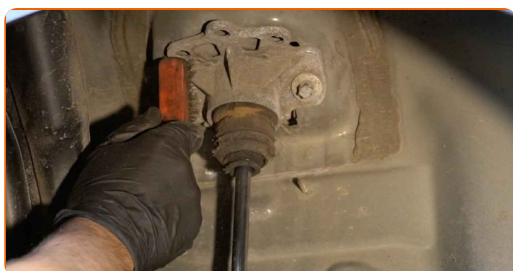

- 11** Keerake lahti amortisaatori alumine kinnitus. Kasutage padrunit Nr.E18. Kasutage toruvõtit.




12

Keerake lahti amortisaatori ülemine kinnitus. Kasutage padrunit Nr.E16. Kasutage kärstivõtit.



13

Eemaldage kinnituspoldid.

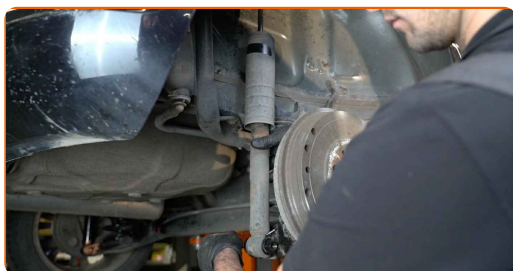


AUTODOC soovitab:

- VAUXHALL Corsa Mk III (D) Hatchback (S07) – Et vältida vigastusi, hoia amortisaatorit kinnituspoltide lahtikeeramise ajal kinni.

14

Eemaldage amortisaator.

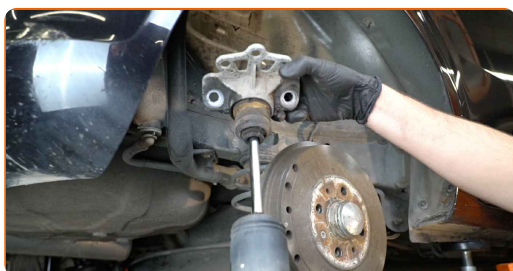

15

Haarake amortisaatorist kruustangidega.

16

Eemaldage amortisaatori kinnituste kaitsekork. Kasutage sõrgkangi.


17

Puhastage amortisaatorivarda kinnitus. Kasutage terasharja. Kasutage WD-40 aerosooli.




18

Eemaldage amortisaatori kolvarre kinnitus. Kasutage padrunit Nr.18. Kasutage amortisaatori padrunit DDN[®]6. Kasutage kärstivõtit.

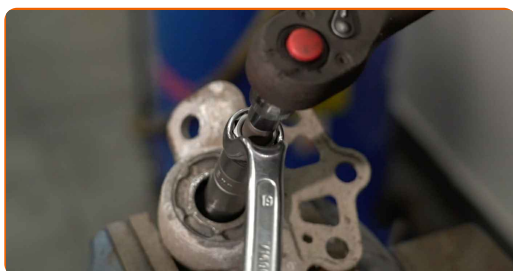

19


Eemalda amortisaatori alus, saabas ja stopper.

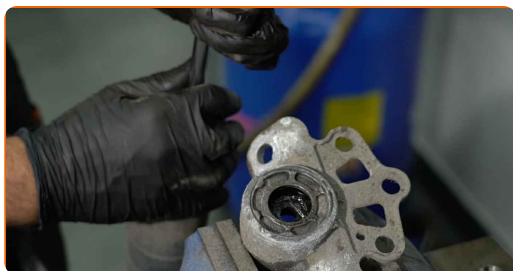

Vahetamine: amortisaatorite – VAUXHALL Corsa Mk III (D) Hatchback (S07).
AUTODOCi soovitus:

- Uurige põhjalikult amortisaatori kinnitust, tolmuakatet ja kaitsekummi. Vajadusel vahetage need välja.
- Enne uue amortisaatori paigaldamist, tuleks seda käsitsi 3-5 korda pumbata.

20 Paigaldage alus, saabas ja stopper uuele amortisaatorile.

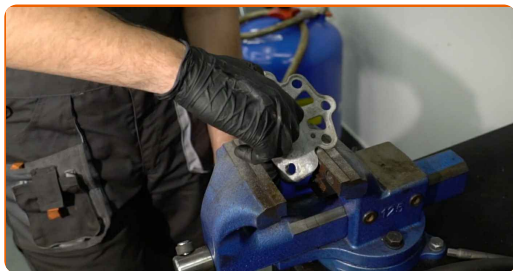


21 Pingutage amortisaatorivarda mutrit. Kasutage padrunit Nr.18. Kasutage amortisaatori padrunit DDN[®]6 Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 25 Nm pöördemomendiga.



22 Paigaldage amortisaatori kinnitusele kaitsekork.

23 Vabastage kruustangid ja võtke amortisaator välja.

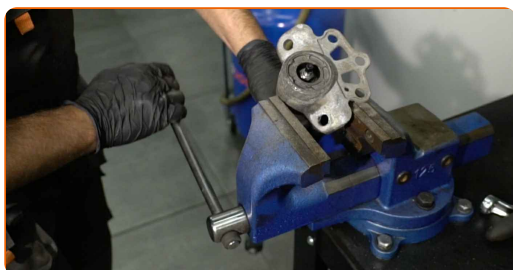


24 Puhastage amortisaatorite paigalduskohad. Kasutage terasharja. Kasutage WD-40 aerosooli.



25 Töödelge amortisaatorivarda kinnitust. Kasutage vasemääret.



26 Asetage amortisaator rattakoopasse ja kinnitage see.

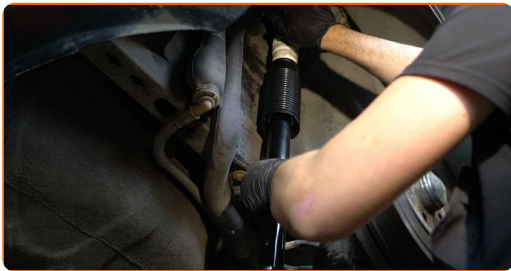


AUTODOC soovitab:

- Tähtis! Hoia amortisaatorit kinnituspoltide kinnikeeramisel kinni. VAUXHALL Corsa Mk III (D) Hatchback (S07)


27 Paigaldage kinnituspolt.




28 Kruvige amortisaatori ülemine kinniti kinni. Kasutage padrunit Nr.E16. Kasutage kärstivõtit.

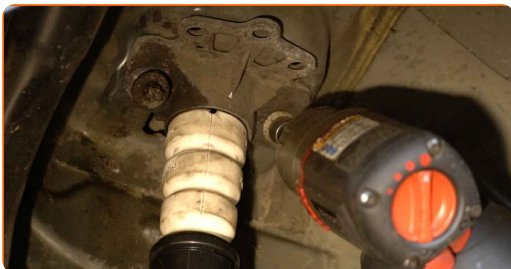

- 29** Pingutage ülemisi amortisaatori kinnitusi. Kasutage padrunit Nr.E16. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 54 Nm pöördemomendiga.

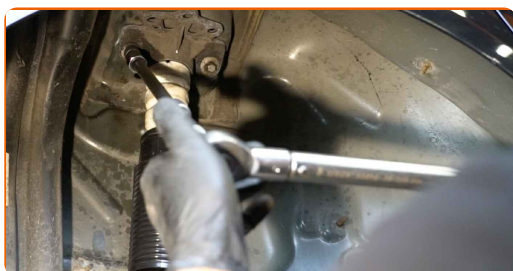


- 30** Töödelge amortisaatori kinnitusi. Kasutage vasemääret.

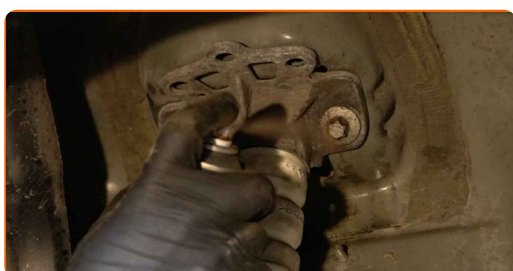


- 31** Paigaldage kinnituspolt.



- 32** Paigaldage rattakoopa kate selle paigalduskohta.

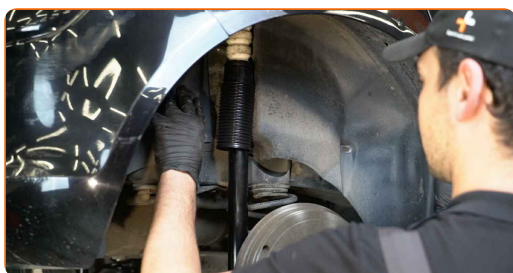


- 33** Paigaldage ja pingutage rattakoopa katete kinnitusi. Kasutage padrunit Nr.10. Kasutage tähkvõtit T20. Kasutage kärstivõtit.

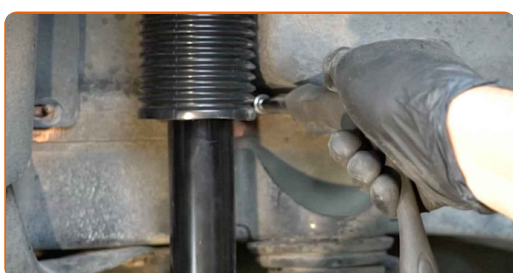

34

Tõstke hüdraulilist ülekanetungrauda 10-15 cm võrra.

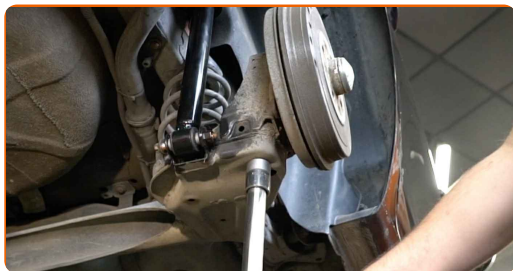


35

Pingutage amortisaatori alumist kinnitust. Kasutage padrunit Nr.E18. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 90 Nm pöördemomendiga.



36

Eemaldage kinnitus tagasilla tala alt.

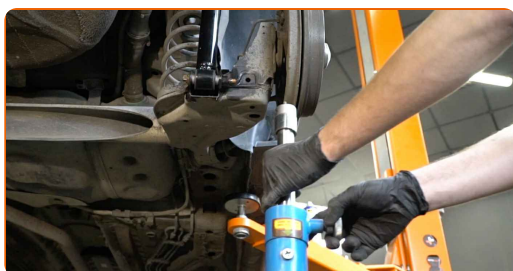


Vahetamine: amortisaatorite – VAUXHALL Corsa Mk III (D) Hatchback (S07).
Soovitus:

- Kooste ja mehhanismide kahjustuste vältimiseks laske hüdrauliline tungraud sujuvalt, ilma jõnksutamata alla.


37 Ühendage ABS anduri juhtmestik.

38 Töödelge amortisaatori kinnitusi. Kasutage vasemääret.


39 Puhastage ratta velgede kinnituspesad. Kasutage terasharja.

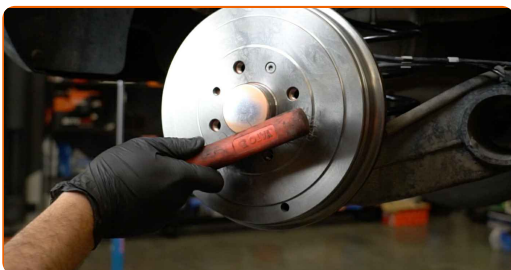

40 Töödelge pindasid, kus velg puutub piduritrumliga kokku. Kasutage vasemääret.

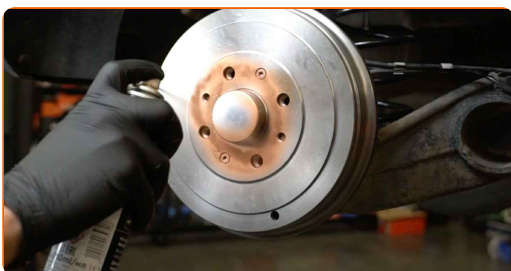

41 Paigaldage ratas.

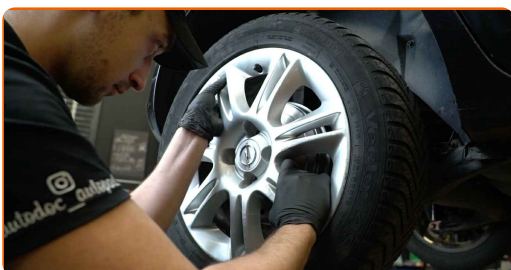


Vahetamine: amortisaatorite – VAUXHALL Corsa Mk III (D) Hatchback (S07).
Soovitus AUTODOCi ekspertidelt:

- Vigastuste vältimiseks hoidke ratast kinnituspoltide kinni kruvimisel üleval.


42

Keerake ratta poldid kinni. Kasutage ratta löökpadrunit #17.

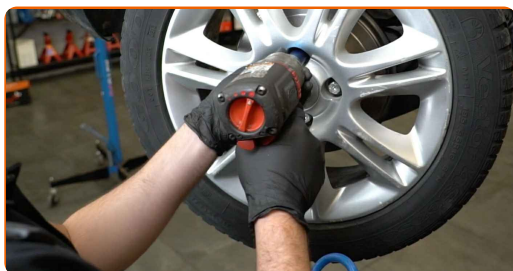

43

Laske auto alla ja töödake risti järjekorras, pingutage rataste poldid. Kasutage ratta löökpadrunit #17. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 110 Nm pöördemomendiga.

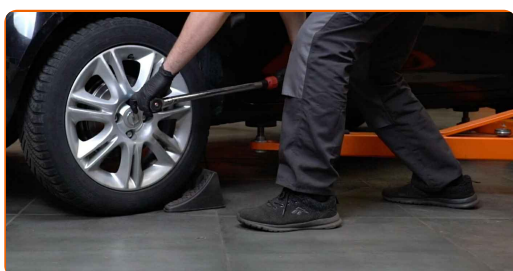

44

Eemaldage tungrauad ja tõkiskingad.



HEA TÖÖ! 

VAATA ROHKEM ÕPETUSI

AUTODOC – TOP KVALITEET JA TASKUKOHASED AUTOVARUOSAD INTERNETIST

AUTODOC`I MOBIILIRAKENDUS: HAARAKE SUUREPÄRASEST PAKKUMISEST, SAMAS OSTES MUGAVALT



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

SUUREPÄRANE VALIK VARUOSASID TEIE AUTOLE

AMORTISAATORI TUGIVARDAD: LAI VALIK.

(i) VASTUTUSE VÄLISTAMINE:

Dokument sisaldab ainult üldisi soovitusi, mis võivad olla abiks remondi- või asendustööde teostamisel. AUTODOC ei vastuta mistahes kaotuste, vigastuste ega varaliste kahjude eest, mis on tekkinud remonditööde või asendusprotsessi käigus vale kasutamise või antud informatsiooni vale tõlgendamise tagajärjel.

AUTODOC ei vastuta mistahes võimalike vigade ja ebatäpsuste eest selles juhendis. Antud informatsioon on ainult informatiivset laadi ja ei asenda spetsialisti nõuandeid.

AUTODOC ei vastuta varustuse, tööriistade ja autovaruosade vale või ohtliku kasutamise eest. AUTODOC soovib kindlasti olla ettevaatlik ja järgida ohutusnõudeid, kui teostatakse remondi- või asendustöid. Pidage meeles, et madala kvaliteediga autovaruosade kasutamine ei taga teile vajalikul tasemel liiklusohutust.

© Copyright 2023 - Kogu selle veebilehe sisu, eriti tekstid, fotod ja graafikud on autoriõiguse seaduse poolt kaitstud. Kõik õigused, sealhulgas kopeerimine, kolmandatele osapooltele avalikustamine, redigeerimine ja tõlkimine kuuluvad AUTODOC SE.