



See video näitab sarnase varuosa asendamist teise sõiduki puhul
Oluline!

Seda asendusprotseduuri saab kasutada:
VAUXHALL CORSAVAN Mk I (B) 1.4 i, VAUXHALL CORSAVAN Mk I (B) 1.7 D


Sammud võivad kergelt varieeruda olenevalt auto disainist.

See juhend koostati sarnase autovaruosa asendamismetodi põhjal sõiduki puhul OPEL Corsa B Hatchback (S93) 1.4 i (F08, F68, M68)

club.autodoc.ee

1-14

Vahetamine: rattalaagri - VAUXHALL CORSAVAN Mk I (B). Nimekiri tööriistadest, mida vajad:

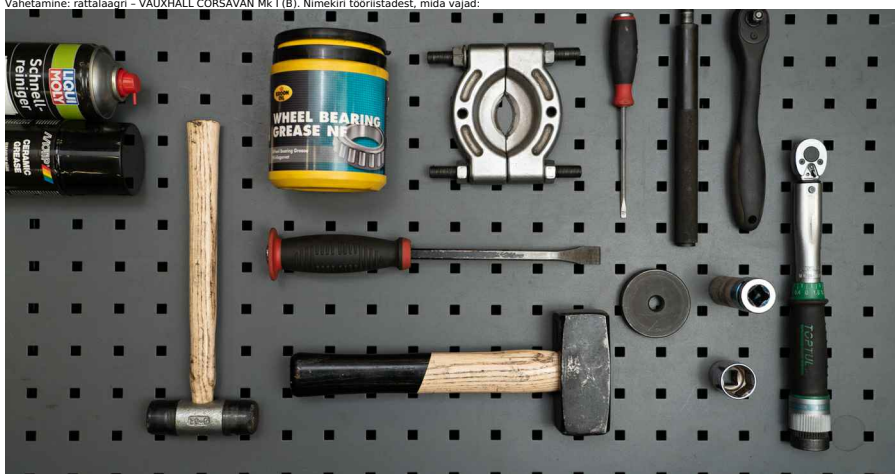

- Universaalne puhastav spreid
- Laagrimääre
- Keraamiline määre
- Momentvõti
- Kruvikeeraja otsik nr.24
- Rehvi löökpadrün Nr.17
- Universaaltõmmitis

- Pükside ja laagrite vahetamiskomplekt
- Käristivõti
- Lapiku otsaga kruvikeeraja
- Haamer
- Kummivasar
- Sõrgkang
- Tõkiskingad

[Osta tööriistu](http://club.autodoc.ee)

club.autodoc.ee

2-14

AUTODOC soovitab:

- Ärge taaskasutage laagrite komplekti oma VAUXHALL CORSAVAN Mk I (B) autol.
- Rattarummu laagri asendamise protseduur on sama telje mõlema ratta puhul identne.
- Palun pane tähele, et kõiki parandustöid autol - VAUXHALL CORSAVAN Mk I (B) - tuleb teha väljalülitatud mootoriga.

Sooritage asendamine järgnevas järjekorras:

1. Fikseerige rattad tõkiskingadega.

2. Lõdvendage ratta kinnituspolt. Kasutage ratta löökpadrunit #17.



3. Tõstke auto üles.

Vahetamine: rattalaagri - VAUXHALL CORSAVAN Mk I (B). Professionaalid soovivad:

- Kui te kasutate tungrauda, siis kontrollige, et auto on tasasel pinnal, millel puuduvad ebatasasused.
- Lisaks kindlustage auto aluspukkide abil.

club.autodoc.ee

3-14

4


Keerake lahti ratta poldid.



AUTODOC soovitab:

- Hoiatus! Vigastuste vältimiseks hoida ratast kinnituspoltide lahti keeramise ajal kinni. VAUXHALL CORSAVAN Mk I (B)

5
Eemaldage ratas.

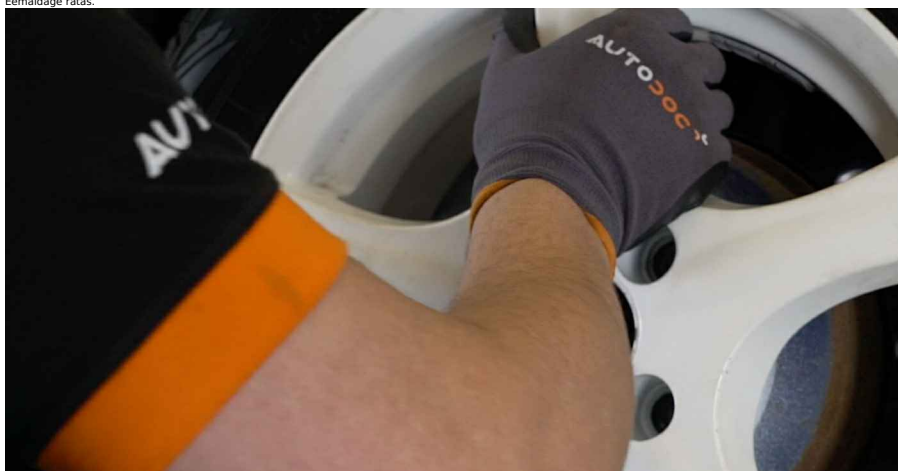

6
Eemaldage rummumutrit kaas. Kasutage sõrgkangi. Kasutage haamrit.



7
Eemaldage rummumutrit paigalhoidev splint. Kasutage sõrgkangi. Kasutage lapiku otsaga kruvikeerajat.



club.autodoc.ee

4-14


8
Keerake rummumutter lahti. Kasutage padrunit Nr.24. Kasutage kärstivõtit.




9
Eemaldage rattalaagri selb. Kasutage sõrgkangi.



10
Eemaldage rummulaager. Kasutage sõrgkangi.

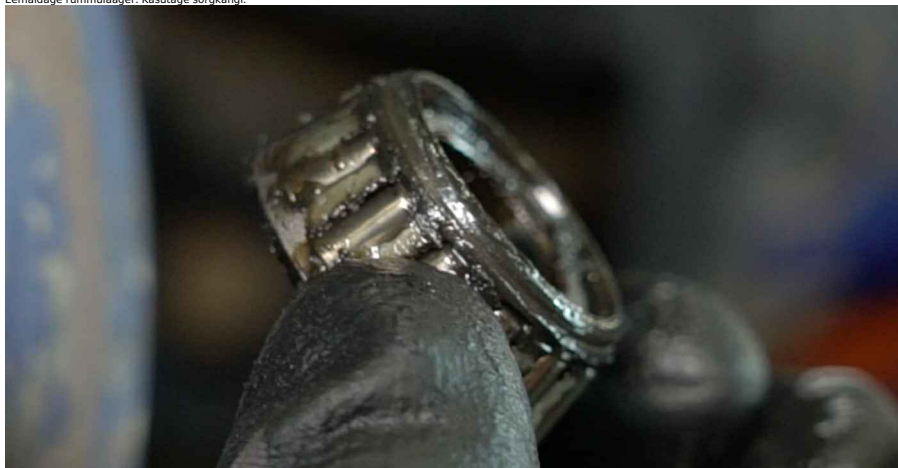

11
Eemaldage piduritrummel, mis on paigaldatud koos ratta rummu laagriga.

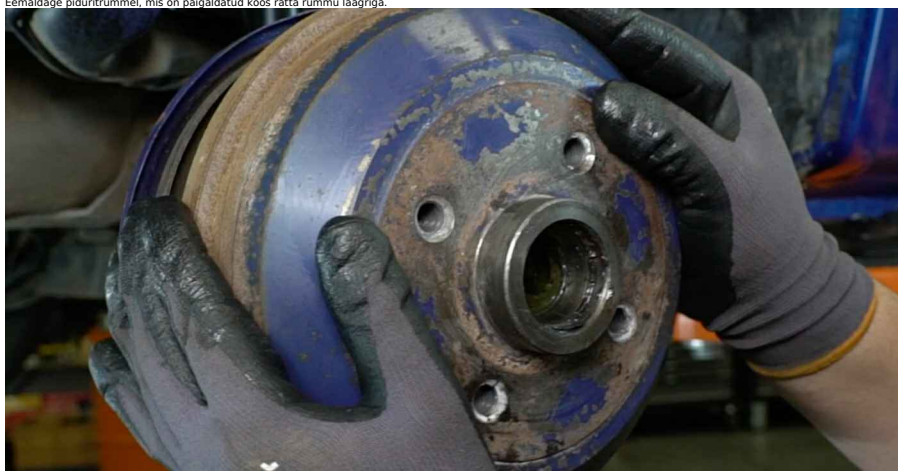

Vahetamine: rattalaagri - VAUXHALL CORSAVAN Mk I (B). AUTODOC'i soovitus:

- Uurige piduritrummit. Vajaduse korral asendage see.

club.autodoc.ee

5-14

12


Eemaldage rattalaagri sisemine õlilihend. Kasutage sõrgkangi.



13
Eemaldage rummulaager. Kasutage sõrgkangi.



14
Puhastage rummu laagri kinnituspesa.

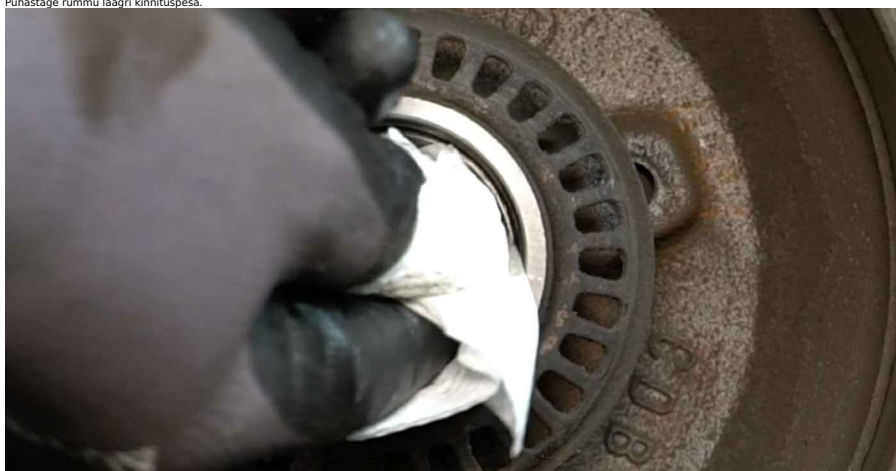

15
Eemaldage rattarummu laagrivõru piduritrumlist. Kasutage universaaltõmmitset.



club.autodoc.ee
6-14
16
Eemaldage rattalaagri välisvõru piduritrumlist. Kasutage pükside ja laagrite vahetamiskomplekti.




17 Puhastage rummu laagri kinnituspesa. Kasutage universaalset puhastusvahendit.



18 Paigaldage uus rattalaagri välisvõru piduritrumlisse. Pukse ja laagrite vahetamiskomplekt.



19 Paigutage rattarummu uue laagrivõru piduritrumlisse. Pukse ja laagrite vahetamiskomplekt.

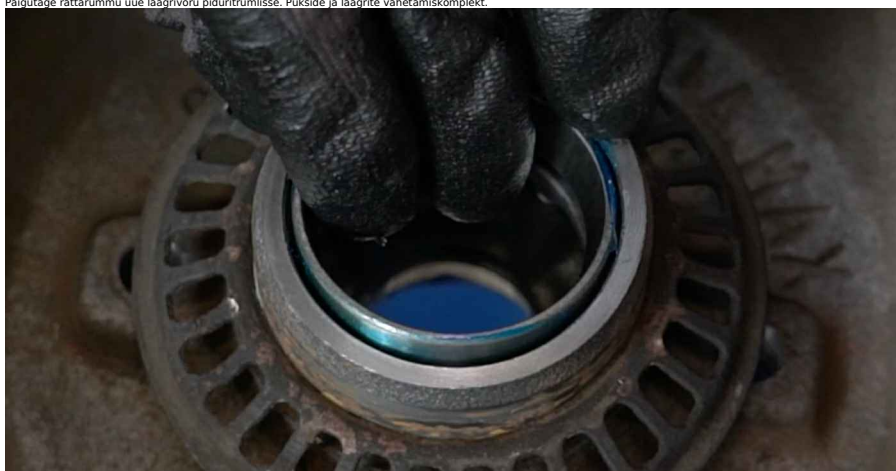


20 Käsitlege rattalaagrit. Kasutage laagrimääret.



21
Paigaldage uus rummulaager ja kinnitage see.



22
Paigaldage rattalaagri kaelustihend.

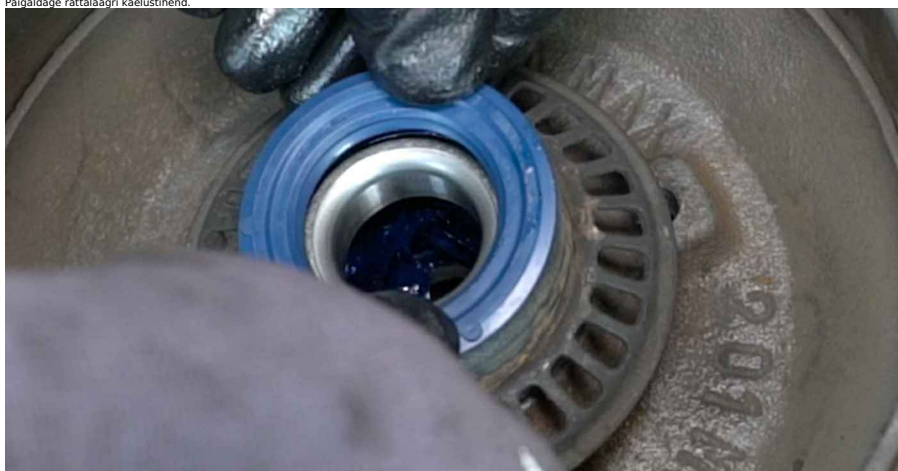

23
Määrige käänmikutappi. Kasutage universaalsed puhastusvahendid. Kasutage laagrimääret.



24
Paigaldage piduritrummel koos rattarummu laagriga.



club.autodoc.ee

8-14


25

Paigaldage rattalaagri seib.



26

Keerake rummumutter peale. Kasutage padrunit Nr.24. Kasutage kärstivõtit.

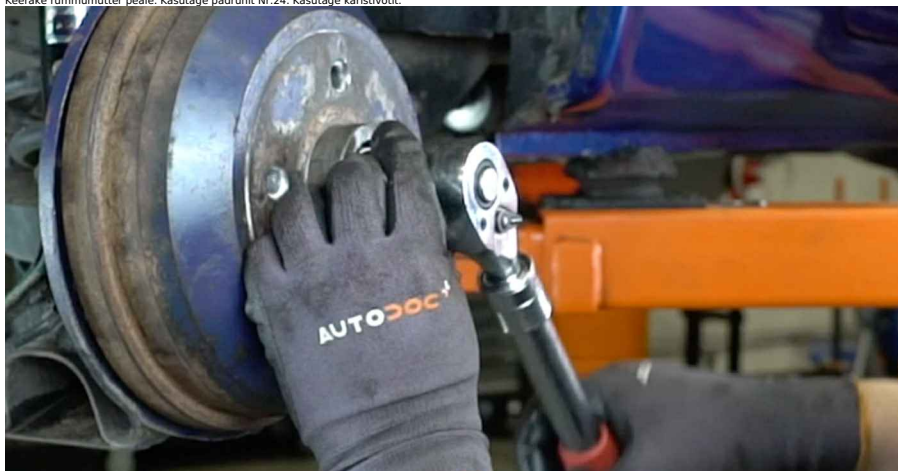

27

Paigaldage ratas.



AUTODOC soovitab:

- Hoiatus! Vigastuste vältimiseks hoida ratas auto kinnituspoldide kinnikeeramise ajal kinni. VAUXHALL CORSAVAN Mk I (B)

28

Keerake ratta poldid kinni. Kasutage ratta löökpadrunit #17.



club.autodoc.ee

9-14


29

Keerutage ratas, et jaotada uut määrdeainet rattalaagritele ühtlaselt.



30

Kohandage aksiaalset kliirensit reguleerivat mutrit pingutades. Kasutage padrunit Nr.24. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 20-25 Nm pöördemomendiga.

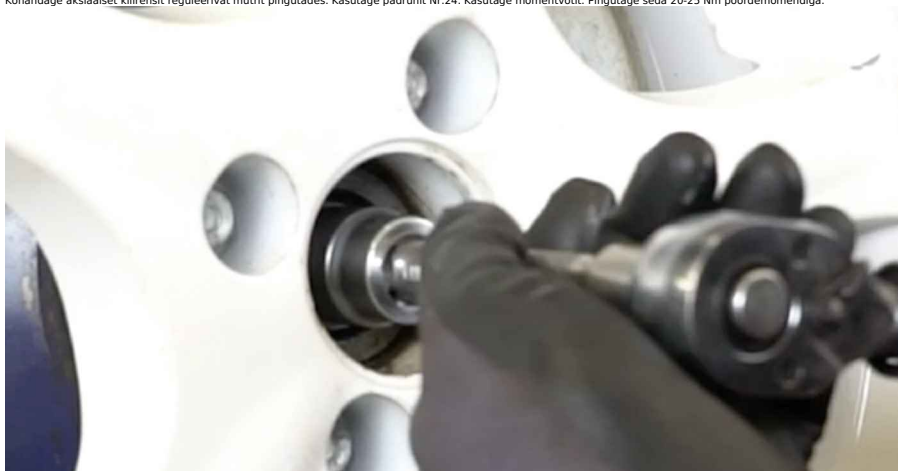

Pöörake tähelepanu!

- Vaadake oma auto parandusjuhendit, et leida täpsed reguleerimisjuhised.

31

Keerake lahti ratta poldid.



AUTODOC soovitab:

- Hoiatus! Vigastuste vältimiseks hoiata ratas kinnituspoldide lahti keeramise ajal kinni. VAUXHALL CORSAVAN Mk I (B)

club.autodoc.ee

10-14

32


Eemaldage ratas.




33
Paigaldage uus rummumutri splint. Kasutage sõrgkangi.



34
Paigaldage rummu mutrile kork. Kasutage kummihammit.

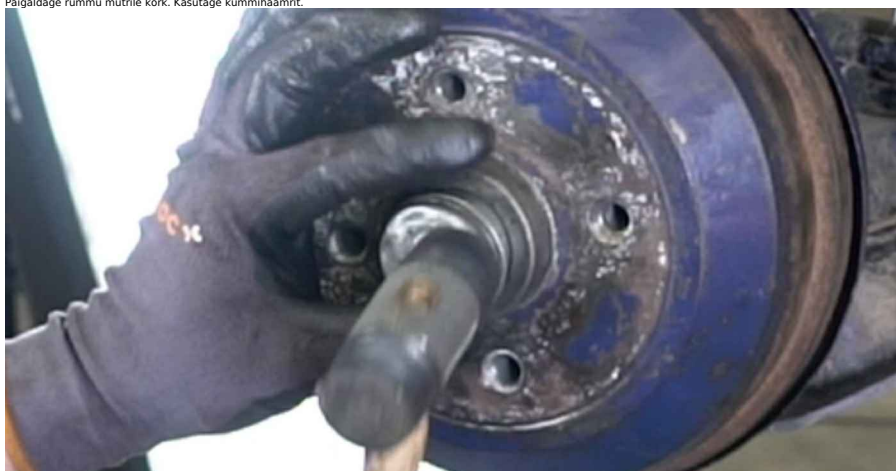

35
Töödelge pindasid, kus velg puutub piduritrumliga kokku. Kasutage keraamilist mäaret.

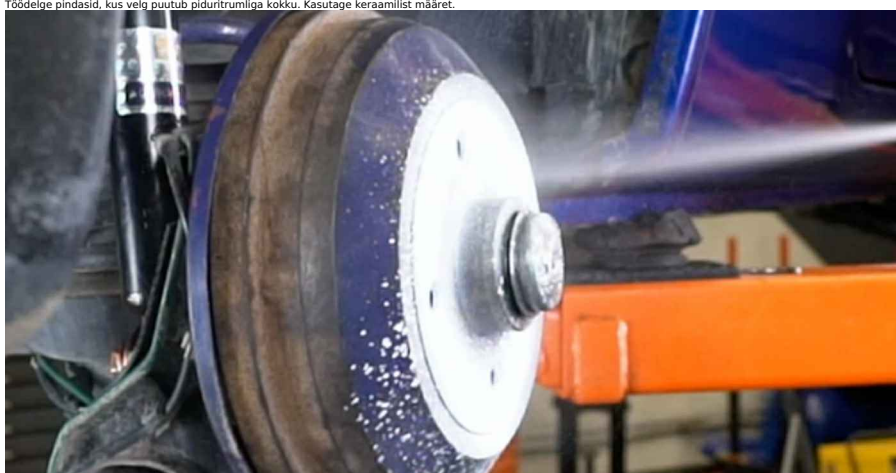

36
Paigaldage ratas.



club.autodoc.ee

11-14

AUTODOC soovib:

- Hoiatus! Vigastuste vältimiseks hoida ratas auto kinnituspoltide kinnikeeramise ajal kinni. VAUXHALL CORSAVAN Mk I (B)

37

Keerake ratta poldid kinni. Kasutage ratta löökpadrunit #17.



38

Laske auto alla ja töödake risti järjekorras, pingutage rataspeidid. Kasutage ratta löökpadrunit #17. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 110 Nm pöördemomendiga.



39

Eemaldage tungraudad ja tökiskingad.



club.autodoc.ee

12-14

Vahetamine: rattalaagri - VAUXHALL CORSAVAN Mk I (B). AUTODOC soovib:

- ilma mootorit käivitamata vajutage piduripedaali mitu korda kuni tunnete märkimisväärsed takistust.

Hea töö!


Vaata rohkem õpetusi

club.autodoc.ee

13-14

AUTODOC – top kvaliteet ja taskukohased autovaruosad internetist

[AUTODOC](http://club.autodoc.ee) | [mobilirakendus](http://club.autodoc.ee): haarake suurepärasest pakumisest, samas ostes mugavalt

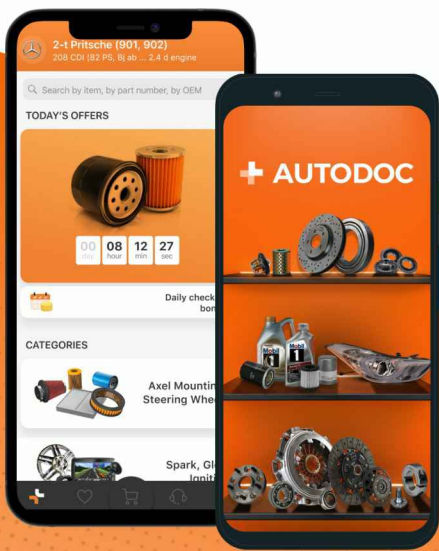

AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

[Suurepärane valik varuosasid teie autole](#)
[Rattalaagr: lai valik](#)
Vastutuse välistamine:

Dokument sisaldab ainult üldisi soovitusi, mis võivad olla abiks remondi- või asendustööde teostamisel. AUTODOC ei vastuta mistahes kaotuste, vigastuste ega varaliste kahjude eest, mis on tekkinud remonditööde või asendusprotsessi käigus vale kasutamise või antud informatsiooni vale tõlgendamise tagajärjel.

AUTODOC ei vastuta mistahes võimalike vigade ja ebatäpsuste eest selles juhendis. Antud informatsioon on ainult informatiivset laadi ja ei asenda spetsialisti nõuandeid.

AUTODOC ei vastuta varustuse, tööriistade ja autovaruosade vale või ohtliku kasutamise eest. AUTODOC soovib kindlasti olla ettevaatlik ja järgida ohutusnõudeid, kui teostatakse remondi- või asendustöid. Pidage meeles, et madala kvaliteediga autovaruosade kasutamine ei taga teile vajalikul tasemel liiklusohutust.

© Copyright 2023 - Kogu selle veebilehe sisu, eriti tekstid, fotod ja graafikud on autoriõiguse seaduse poolt kaitstud. Kõik õigused, sealhulgas kopeerimine, kolmandatele osapooltele avalikustamine, redigeerimine ja tõlkimine kuuluvad AUTODOC SE.

club.autodoc.ee
14-14