

 **AUTODOC CLUB**

Kuidas vahetada
VAUXHALL Insignia Mk I
(A) Sedaan (G09) esi-
stabilisaatori varras –
õpetus

SARNANE VIDEOÕPETUS



See video näitab sarnase varuosa asendamist teise sõiduki puhul

Oluline!

Seda asendusprotseduuri saab kasutada:

VAUXHALL Insignia Mk I (A) Sedaan (G09) 2.0 CDTI, VAUXHALL Insignia Mk I (A) Sedaan (G09) 2.0 CDTI 4x4, VAUXHALL Insignia Mk I (A) Sedaan (G09) 1.4, VAUXHALL Insignia Mk I (A) Sedaan (G09) 2.0 Biturbo CDTI, VAUXHALL Insignia Mk I (A) Sedaan (G09) 2.0 Biturbo CDTI 4x4, VAUXHALL Insignia Mk I (A) Sedaan (G09) 1.8, VAUXHALL Insignia Mk I (A) Sedaan (G09) 2.0 Turbo, VAUXHALL Insignia Mk I (A) Sedaan (G09) 2.8 V6 Turbo 4x4, VAUXHALL Insignia Mk I (A) Sedaan (G09) 2.0 Turbo 4x4, VAUXHALL Insignia Mk I (A) Sedaan (G09) 1.6 Turbo, VAUXHALL Insignia Mk I (A) Sedaan (G09) 2.8 VXR, VAUXHALL Insignia Mk I (A) Sedaan (G09) 1.4 LPG, VAUXHALL Insignia Mk I (A) Sedaan (G09) 1.6 CDTi (69), VAUXHALL Insignia Mk I (A) Sedaan (G09) 1.6

Sammud võivad kergelt varieeruda olenevalt auto disainist.

See juhend koostati sarnase autovaruosa asendamismeetodi põhjal sõiduki puhul OPEL Zafira A (T98) 2.0 DI 16V (F75)

**VAHETAMINE: STABILISAATORI VARRAS – VAUXHALL
INSIGNIA MK I (A) SEDAAN (G09). TÖÖRIISTAD, MIDA
VAJAD:**



- Terashari
- Aerosool WD- 40
- Pidurisüsteemi puhastusaine
- Vasemääre
- Lehtsilmusvõti Nr. 18
- Lehtsilmusvõti Nr. 19
- Kruvikeeraja otsik nr.18
- Kruvikeeraja otsik nr.19
- Rehvi löökpadrin Nr.19
- Käristivõti
- Momentvõti
- Tõkiskingad

Osta tööriistu


Vahetamine: stabilisaatori varras – VAUXHALL Insignia Mk I (A) Sedaan (G09).
AUTODOC soovitab:

- Asendage VAUXHALL Insignia Mk I (A) Sedaan (G09) stabilisaatoriühendused paaridena.
- Asendusprotseduur on sama telje mõlema stabilisaatoriühenduse puhul identne.
- Kogu töö tuleb teostada seisatud mootoriga.

VAHETAMINE: STABILISAATORI VARRAS – VAUXHALL INSIGNIA MK I (A) SEDAAN (G09). KASUTA JÄRGNEVAT PROTSEDUURI:


1

Fikseerige rattad tõkisingadega.

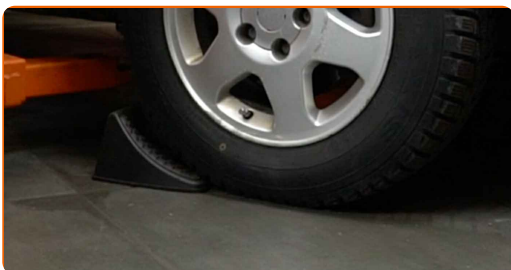

2

Lõdvendage ratta kinnituspolte. Kasutage ratta löökpadrunit #19.

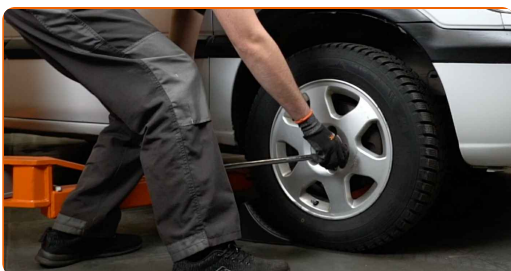

3

Tõstke esimest auto otsa ja kinnitage alustele.

4

Keerake lahti ratta poldid.



AUTODOC soovitab:

- Hoiatus! Vigastuste vältimiseks hoia ratas kinnituspoltide lahtikeeramise ajal kinni. VAUXHALL Insignia Mk I (A) Sedaan (G09)

5

Eemaldage ratas.



6

Puhastage stabilisaatoriühenduse kinnitused. Kasutage terasharja. Kasutage WD-40 aerosooli.



- 7** Keerake lahti stabilisaatorilüli amordipüstaku külge kinnitav kinnitus. Kasutage kombivõtit Nr. 19. Kasutage padrunit Nr.19. Kasutage kärstivõtit.




- 8** Puhastage stabilisaatoriühenduse kinnitused. Kasutage terasharja. Kasutage WD-40 aerosooli.



- 9** Keerake lahti kinnitus, mis ühendab stabilisaatorilülid stabilisaatorvarbiga. Kasutage kombivõtit Nr. 19 (2 tükki).



- 10** Eemaldage stabilisaatorivarras.

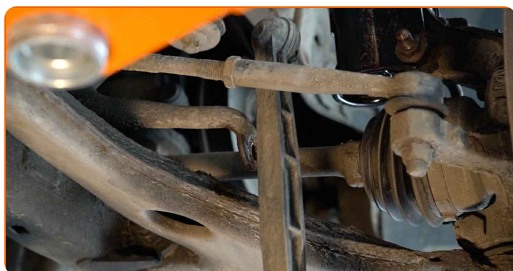

Vahetamine: stabilisaatori varras – VAUXHALL Insignia Mk I (A) Sedaan (G09).
AUTODOCi eksperdid soovitavad:

- Kontrollige stabilisaatori pukse. Vajadusel asendage need.

11

Puhastage stabilisaatorivarrast paigalduspesad. Kasutage terasharja. Kasutage WD-40 aerosooli.



12

Paigaldage transversaalne stabilisaatori ühendus.



13

Pingutage stabilisaatorilingi kinnitusi. Kasutage kombivõtit Nr. 18.



14

Pingutage kinnitust, mis ühendab stabilisaatorilülid amordipüstakuga. Kasutage padrunit Nr.18. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 60 Nm pöördemomendiga.



15

Pingutage kinnitust, mis ühendab stabilisaatorilüli stabilisaatorvarbiga. Kasutage padrunit Nr.18. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 60 Nm pöördemomendiga.



16

Määrige kõiki stabilisaatoriühenduste liigendeid. Kasutage vasemääret.



17

Määrige pinda, kus piduriketas puutub kokku veljega. Kasutage vasemääret.



18

Puhastage piduriketta pind. Kasutage piduri puhastusvahendit.



Vahetamine: stabilisaatori varras – VAUXHALL Insignia Mk I (A) Sedaan (G09).
AUTODOCi soovitus:

- Pärast aerosoolo peale kandmist, oodake paar minutit.

19

Paigaldage ratas.



Vahetamine: stabilisaatori varras – VAUXHALL Insignia Mk I (A) Sedaan (G09).
Professionaalid soovitavad:

- Vigastuste vältimiseks hoidke ratast kinnituspoltide kinni kruvimisel üleval.

20

Keerake ratta poldid kinni. Kasutage ratta löökpadrunit #19.



- 21 Laske auto alla ja töödake risti järjekorras, pingutage rataste poldid. Kasutage ratta löökpadrunit #19. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 110 Nm pöördemomendiga.



- 22 Eemaldage tungrauad ja tõkiskingad.



HEA TÖÖ! 

VAATA ROHKEM ÕPETUSI

AUTODOC – TOP KVALITEET JA TASKUKOHASED AUTOVARUOSAD INTERNETIST

AUTODOC`I MOBIILIRAKENDUS: HAARAKE SUUREPÄRASTEST PAKKUMISEST, SAMAS OSTES MUGAVALT



AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

SUUREPÄRANE VALIK VARUOSASID TEIE AUTOLE

STABILISAATORI VARRAS: LAI VALIK

i VASTUTUSE VÄLISTAMINE:

Dokument sisaldab ainult üldisi soovitusi, mis võivad olla abiks remondi- või asendustööde teostamisel. AUTODOC ei vastuta mistahes kaotuste, vigastuste ega varaliste kahjude eest, mis on tekkinud remonditööde või asendusprotsessi käigus vale kasutamise või antud informatsiooni vale tõlgendamise tagajärjel.

AUTODOC ei vastuta mistahes võimalike vigade ja ebatäpsuste eest selles juhendis. Antud informatsioon on ainult informatiivset laadi ja ei asenda spetsialisti nõuandeid.

AUTODOC ei vastuta varustuse, tööriistade ja autovaruosade vale või ohtliku kasutamise eest. AUTODOC soovib kindlasti olla ettevaatlik ja järgida ohutusnõudeid, kui teostatakse remondi- või asendustöid. Pidage meeles, et madala kvaliteediga autovaruosade kasutamine ei taga teile vajalikul tasemel liiklusohutust.

© Copyright 2023 - Kogu selle veebilehe sisu, eriti tekstid, fotod ja graafikud on autoriõiguse seaduse poolt kaitstud. Kõik õigused, sealhulgas kopeerimine, kolmandatele osapooltele avalikustamine, redigeerimine ja tõlkimine kuuluvad AUTODOC SE.