

 **AUTODOC CLUB**

Kuidas vahetada
VAUXHALL INSIGNIA Mk
I (A) Universaal
süüteküünalde – õpetus

SARNANE VIDEOÕPETUS



See video näitab sarnase varuosa asendamist teise sõiduki puhul

Oluline!

Seda asendusprotseduuri saab kasutada:

VAUXHALL INSIGNIA Mk I (A) Universaal 1.8, VAUXHALL INSIGNIA Mk I (A)
Universaal 1.6

Sammud võivad kergelt varieeruda olenevalt auto disainist.

See juhend koostati sarnase autovaruosa asendamismeetodi põhjal sõiduki puhul
OPEL ZAFIRA B (A05) 1.8 (M75)

**VAHETAMINE: SÜÜTEKÜÜNALDE – VAUXHALL
INSIGNIA MK I (A) UNIVERSAAL. TÖÖRIISTAD, MIDA
VÕID VAJADA:**



- Elektrikontaktide määre
- Kõrgtemperatuurne Anti-seize määre
- Süüteküünla padrun nr.16
- Torx otsik T40
- Käristivõti
- Momentvõti
- Lapiku Otsaga Kruvikeeraja
- Teleskoopmagnet
- Sõrgkang
- Poritiivakate

Osta tööriistu

Vahetamine: süüteküünalde – VAUXHALL INSIGNIA Mk I (A) Universaal.
AUTODOCi soovitus:

- Kõikide süüteküünalde asendusprotseduur on sama.
- Kogu töö tuleb teostada seistud mootoriga.

VAHETAMINE: SÜÜTEKÜÜNALDE – VAUXHALL INSIGNIA MK I (A) UNIVERSAAL. KASUTA JÄRGNEVAT PROTSEDUURI:

1 Avage kapott.

2 Auto värvi ja plastikust osade kaitsmiseks kasutage kaitsekatet.

3 Eemaldage mootori kate.



Vahetamine: süüteküünalde – VAUXHALL INSIGNIA Mk I (A) Universaal.
Soovitus:

- Tõstke mootorikate üles, hoides seda samaaegselt mõlemalt poolt.


4 Võtke konnektor süütepooli küljest lahti.




5 Keerake lahti süütepooli kronstein. Kasutage tähikvõtit T40. Kasutage kärivistvõtit.



6 Tõstke süütepool üles. Kasutage sõrgkangi. Võtke süütepool välja süüteküünalde pesast.

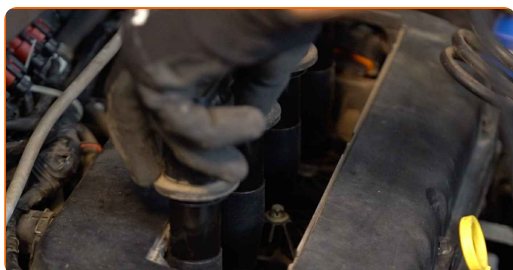

7 Eemaldage süüteküünalde pesadest mustus, tolm ja praht.

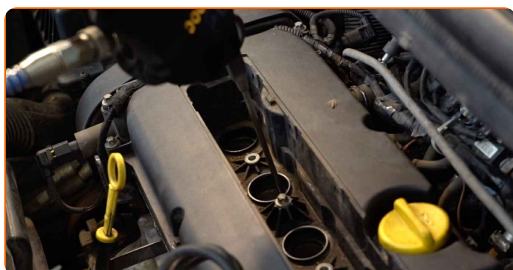

8

Keerake süüteküünlad lahti. Kasutage süüteküünla padrunit #16. Kasutage kärstivõtit.



9

Eemaldage süüteküünlad. Kasutage teleskoopmagnetit.



10

Kandke uue süüteküünla keermele õhuke kiht spetsiaalset kõrgtemperatuurset anti-seize määret.



11

Paigaldage uued süüteküünlad oma paigalduspesasesse. Kasutage süüteküünla padrunit #16.



- 12** Keerake uues süüteküünlad paika ja fikseerige need. Kasutage süüteküünla padrunit #16. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 25 Nm pöördemomendiga.




Vahetamine: süüteküünalde – VAUXHALL INSIGNIA Mk I (A) Universaal.
AUTODOCi eksperdid soovitavad:

- Ärge pingutage pistikuid liigse jõuga. Kinnitamise pöördemomendi ületamine võib keermeid kahjustada.
- Olge ettevaatlik kui töötate süüteküünla võtmega. Selle viltu pööramine võib põhjustada kahjustusi keermestatud osale.


- 13** Töödelge süütepooli otsi. Kasutage kõrgtemperatuurset mäaret. Kasutage lapiku otsaga kruvikeerajat.




- 14** Paigaldage süütepool süüteküünalde pesasse. Veenduge, et kuulete klikki, see annab märku õigest kohale kinnitumisest.

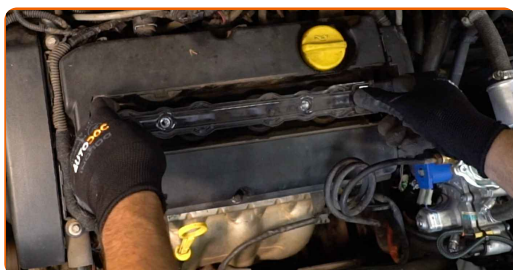


15 Pingutage süütepooli kinnitusi. Kasutage tähikvõtit T40. Kasutage kärstivõtit.

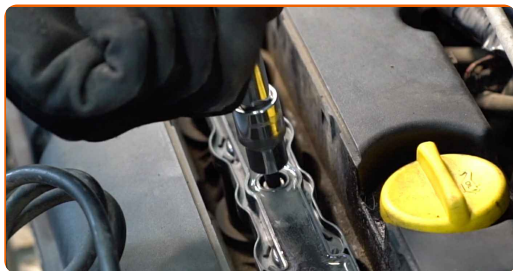


16 Töödelge süütepooli ühendust elektrikontaktide määrdega. Määrdeaine kaitseb elektrikontakte korrosiooni, ja oksüdeerumise eest ning vähendab kontaktide takistust.

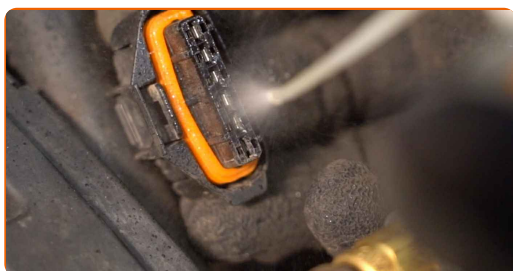

17 Lülitahe süütepooli konektor sisse.

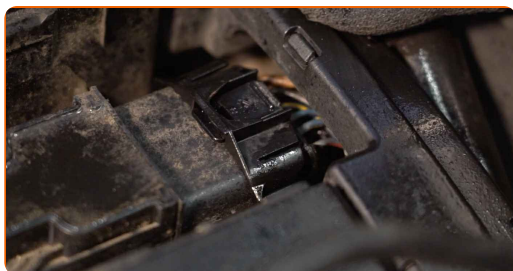

18 Paigaldage mootori kate ja kinnitage see.

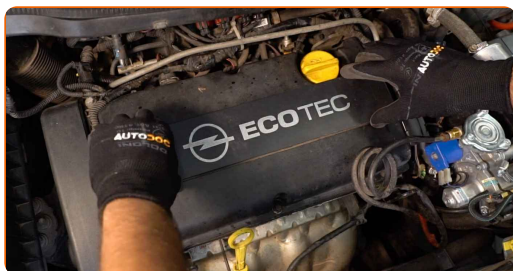

Vahetamine: süüteküünalde – VAUXHALL INSIGNIA Mk I (A) Universaal.
AUTODOC soovitab:

- Veenduge, et mootori korpus on õieti paigutatud. See ei tohiks juhtivate kinnitusdetailide suhtes nihkuda.

19

Käivitage mootor paariks minutiks. See on vajalik veendumaks, et komponent töötab korralikult.



20

Lülitage mootor välja.

21

Eemaldage kaitsekate.

22

Sulgege kapott.

HEA TÖÖ! 

VAATA ROHKEM ÕPETUSI

AUTODOC – TOP KVALITEET JA TASKUKOHASED AUTOVARUOSAD INTERNETIST

AUTODOC`I MOBIILIRAKENDUS: HAARAKE SUUREPÄRASTEST PAKKUMISEST, SAMAS OSTES MUGAVALT



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

SUUREPÄRANE VALIK VARUOSASID TEIE AUTOLE

SÜÜTEKÜÜNALDE: LAI VALIK

(i) VASTUTUSE VÄLISTAMINE:

Dokument sisaldab ainult üldisi soovitusi, mis võivad olla abiks remondi- või asendustööde teostamisel. AUTODOC ei vastuta mistahes kaotuste, vigastuste ega varaliste kahjude eest, mis on tekkinud remonditööde või asendusprotsessi käigus vale kasutamise või antud informatsiooni vale tõlgendamise tagajärjel.

AUTODOC ei vastuta mistahes võimalike vigade ja ebatäpsuste eest selles juhendis. Antud informatsioon on ainult informatiivset laadi ja ei asenda spetsialisti nõuandeid.

AUTODOC ei vastuta varustuse, tööriistade ja autovaruosade vale või ohtliku kasutamise eest. AUTODOC soovib kindlasti olla ettevaatlik ja järgida ohutusnõudeid, kui teostatakse remondi- või asendustöid. Pidage meeles, et madala kvaliteediga autovaruosade kasutamine ei taga teile vajalikul tasemel liiklusohutust.

© Copyright 2023 - Kogu selle veebilehe sisu, eriti tekstid, fotod ja graafikud on autoriõiguse seaduse poolt kaitstud. Kõik õigused, sealhulgas kopeerimine, kolmandatele osapooltele avalikustamine, redigeerimine ja tõlkimine kuuluvad AUTODOC SE.