



Kuidas vahetada  
**VAUXHALL Meriva Mk I**  
**(A) (X03)** lambda andur –  
õpetus

## SARNANE VIDEOÕPETUS



See video näitab sarnase varuosa asendamist teise sõiduki puhul

### ⓘ Oluline!

Seda asendusprotseduuri saab kasutada:

VAUXHALL Meriva Mk I (A) (X03) 1.6 i, VAUXHALL Meriva Mk I (A) (X03) 1.6 i 16V

Sammud võivad kergelt varieeruda olenevalt auto disainist.

See juhend koostati sarnase autovaruosa asendamismeetodi põhjal sõiduki puhul

OPEL Meriva A (X03) 1.6 16V (E75)

VAHETAMINE: LAMBDA ANDUR – VAUXHALL MERIVA  
MK I (A) (X03). TÖÖRIISTAD, MIDA VAJAD:



- Terashari
- Aerosool WD- 40
- Elektrikontaktide määre
- Kõrgtemperatuure taluv keraamiline määre
- Momentvõti
- Klíč na převlečné matice 22
- Kruvikeeraja otsik nr.22
- Käristivõti
- Keermepuur
- Poritiivakate

[Osta tööriistu](#)

Vahetamine: lambda andur – VAUXHALL Meriva Mk I (A) (X03). AUTODOC soovitab:

- Peale hapnikuanduri asendamise tühjendage veakood elektroonilisest juhtseadimest ja laske ECU ise uue sensoriga kohaneda.
- Enne, kui tööga alustate, käivitage mootor ja laske sellel töötemperatuurini üles soojeneda.
- Palun pane tähele, et kõiki parandustöid autol – VAUXHALL Meriva Mk I (A) (X03) – tuleb teha väljalülitatud mootoriga.

## SOORITAGE ASENDAMINE JÄRGNEVAS JÄRJEKORRAS:

**1** Avage kapott.

**2** Auto värv ja plastikust osade kaitsmiseks kasutage kaitsekatet.

**3** Tõstke autot kasutades tungrauda või asetage see kanalile.

**4** Võtke hapnikuanduri pistik lahti.



5

Puhastage hapnikuanduri kinnitus. Kasutage terasharja. Kasutage WD-40 aerosooli.




6

Keerake hapnikuanduri kinnitus lahti. Kasutage avatud silmusvõtit #22.



7

Eemaldage hapnikuandur.

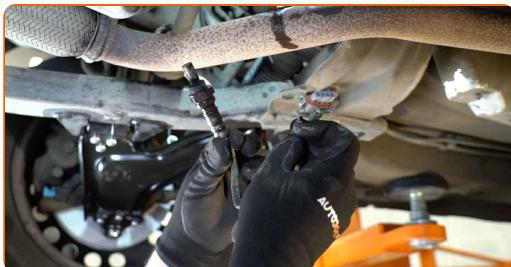

8

Lõigake uue hapnikuanduri pistik. Kasutage keermepuuri. Kasutage käristivõtit.



9

Töödelge hapnikuandur. Kasutage kõrgtemperatuure taluvat keraamilist määret.



10

Paigaldage uus hapnikuandur.




11

Pinguatge hapnikuanduri kinnitus. Kasutage padrunit Nr.22. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 31 Nm pöördemomendiga.



12

Töödelge hapnikuanduri pistik. Kasutage dielektrilist määret.

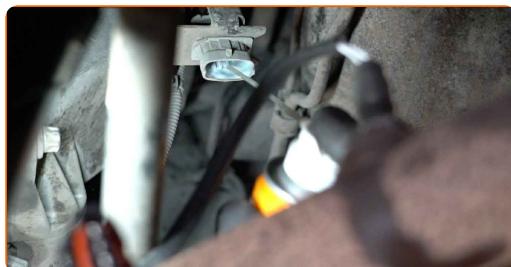

13

Töödelge hapnikuanduri pistik.



**14**

Laske auto alla.

**15**

Eemaldage kaitsekate.

**16**

Sulgege kapott.

**17**

Lülitage süüde sisse. See on vajalik veendumaks, et komponent töötab korralikult.

**18**

Lülitage süüde välja.

**HEA TÖÖ!** 

**VAATA ROHKEM ÕPETUSI**

## AUTODOC – TOP KVALITEET JA TASKUKOHASED AUTOVARUOSAD INTERNIST

AUTODOC'I MOBIIIRAKENDUS: HAARAKE SUUREPÄRASTEST PAKKUMISEST, SAMAS OSTES MUGAVALT



**+ AUTODOC**

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

Download

SUUREPÄRANE VALIK VARUOSASID TEIE AUTOLE

LAMBDA ANDUR: LAI VALIK

### ⓘ VASTUTUSE VÄLISTAMINE:

Dokument sisaldab ainult üldisi soovitusi, mis võivad olla abiks remondi- või asendustööde teostamisel. AUTODOC ei vastuta mistahes kaotuste, vigastuste ega varaliste kahjude eest, mis on tekkinud remonditööde või asendusprotsessi käigus vale kasutamise või antud informatsiooni vale tõlgendamise tagajärvel.

AUTODOC ei vastuta mistahes võimalike vigade ja ebatäpsuste eest selles juhendis. Antud informatsioon on ainult informatiivset laadi ja ei asenda spetsialisti nõuandeid.

AUTODOC ei vastuta varustuse, tööriistade ja autovaruosade vale või ohtliku kasutamise eest. AUTODOC soovitab kindlasti olla ettevaatlik ja järgida ohutusnõudeid, kui teostatakse remondi- või asendustöid. Pidage meeles, et madala kvaliteediga autovaruosade kasutamine ei taga teile vajalikul tasemel liiklusohutust.

© Copyright 2023 - Kogu selle veeblehe sisu, eriti tekstit, fotod ja graafikud on autoriõiguse seaduse poolt kaitstud. Kõik õigused, sealhulgas kopeerimine, kolmandatele osapooltele avalikustamine, redigeerimine ja tölkimine kuuluvad AUTODOC SE.