



Kuidas vahetada  
**VAUXHALL Movano Mk1**  
**(A) Avatava Veoauto /**  
**Šassii (X70) vāntvõlli**  
andur – õpetus

## SARNANE VIDEOÕPETUS



See video näitab sarnase varuosa asendamist teise sõiduki puhul

### Oluline!

Seda asendusprotseduuri saab kasutada:

VAUXHALL Movano Mk1 (A) Avatava Veoauto / Šassii (X70) 2.2 DTI (UD0),

VAUXHALL Movano Mk1 (A) Avatava Veoauto / Šassii (X70) 2.5 DTI (ED, UD0),

VAUXHALL Movano Mk1 (A) Avatava Veoauto / Šassii (X70) 2.5 CDTI (UD0, ED)

Sammud võivad kergelt varieeruda olenevalt auto disainist.

See juhend koostati sarnase autovaruosa asendamismeetodi põhjal sõiduki puhul  
OPEL Vivaro A Combi (X83) 2.5 CDTI (F7, J7, A07)

**VAHETAMINE: VÄNTVÕLLI ANDUR – VAUXHALL  
MOVANO MK1 (A) AVATAVA VEOAUTO / ŠASSII (X70).  
TÖÖRIISTAD, MIDA VÕID VAJADA:**



- Terashari
- Universaalne puhastussprei
- Elektroonika hooldussprei
- Momendimõõtevõti
- 10 mm padrun
- Kärstivõti
- Heebel
- Paberrätikud
- Auto kapotikate
- Autotõstuk või remondikanal

**Osta tööriistu**


Vahetamine: väntvõlli andur – VAUXHALL Movano Mk1 (A) Avatava Veoauto / Šassii (X70). AUTODOC soovib:

- Kõik tööd tuleb läbi viia väljalülitatud süütega.


## VAHETAMINE: VÄNTVÕLLI ANDUR – VAUXHALL MOVANO MK1 (A) AVATAVA VEOAUTO / ŠASSII (X70). KASUTA JÄRGNEVAT PROTSEDUURI:

1 Tõstke sõiduk sõidukiliftiga üles või liigutage see remondikanali kohale.

2 Puhastage väntvõlli asendianduri paigaldusala. Kasutage universaalset puhastusspreid.

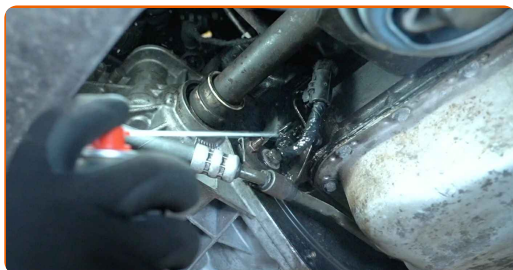

3 Ühendage väntvõlli asendianduri ühendus lahti. Kasutage heebli.

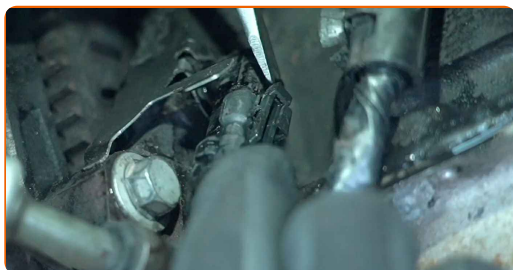

4 Vajutage väntvõlli asendianduri kinnitusvedrule. Kasutage heebli.



5

Eemaldage väntvõlli asendiandur.




6

Eemaldage väntvõlli asendianduri kinnitusvedru.



7

Puhastage väntvõlli asendianduri paigaldusase. Kasutage terasharja. Kasutage universaalset puhastusspreid.

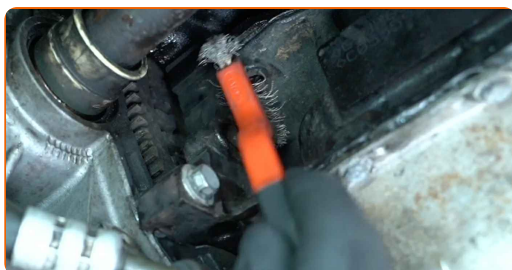


8

Määrige väntvõlli asendianduri ühendust. Kasutage elektroonika hooldusspreid.



9

Paigaldage väntvõlli asendianduri uus kinnitusvedru.

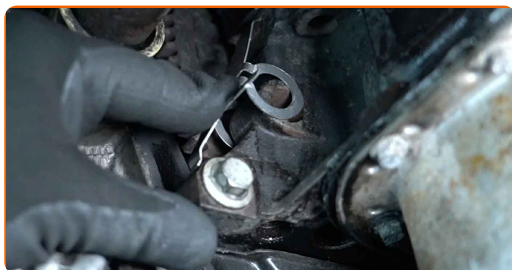

10

Vajutage väntvõlli asendianduri kinnitusvedrule. Kasutage heebliit.



11

Paigaldage uus väntvõlli asendiandur.



12

Ühendage väntvõlli asendianduri ühendus.



13

Laske sõiduk tagasi alla maapinnale.

14

Kontrollige, et uus osa töötaks.

**HEA TÖÖ!** 

**VAATA ROHKEM ÕPETUSI**

## AUTODOC – TOP KVALITEET JA TASKUKOHASED AUTOVARUOSAD INTERNETIST

**AUTODOC`I MOBIILIRAKENDUS: HAARAKE SUUREPÄRASTEST PAKKUMISEST, SAMAS OSTES MUGAVALT**



**+ AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**SUUREPÄRANE VALIK VARUOSASID TEIE AUTOLE**

**VÄNTVÖLLI ANDUR: LAI VALIK**

### **VASTUTUSE VÄLISTAMINE:**

Dokument sisaldab ainult üldisi soovitusi, mis võivad olla abiks remondi- või asendustööde teostamisel. AUTODOC ei vastuta mistahes kaotuste, vigastuste ega varaliste kahjude eest, mis on tekkinud remonditööde või asendusprotsessi käigus vale kasutamise või antud informatsiooni vale tõlgendamise tagajärjel.

AUTODOC ei vastuta mistahes võimalike vigade ja ebatäpsuste eest selles juhendis. Antud informatsioon on ainult informatiivset laadi ja ei asenda spetsialisti nõuandeid.

AUTODOC ei vastuta varustuse, tööriistade ja autovaruosade vale või ohtliku kasutamise eest. AUTODOC soovib kindlasti olla ettevaatlik ja järgida ohutusnõudeid, kui teostatakse remondi- või asendustöid. Pidage meeles, et madala kvaliteediga autovaruosade kasutamine ei taga teile vajalikul tasemel liiklusohutust.

© Copyright 2025 - Kogu selle veebilehe sisu, eriti tekstid, fotod ja graafikud on autoriõiguse seaduse poolt kaitstud. Kõik õigused, sealhulgas kopeerimine, kolmandatele osapooltele avalikustamine, redigeerimine ja tõlkimine kuuluvad AUTODOC SE.