

 **AUTODOC CLUB**

Kuidas vahetada
VAUXHALL Vectra Mk II
(C) Sedaan (Z02) lambda
andur – õpetus

SARNANE VIDEOÕPETUS



See video näitab sarnase varuosa asendamist teise sõiduki puhul

Oluline!

Seda asendusprotseduuri saab kasutada:

VAUXHALL Vectra Mk II (C) Sedaan (Z02) 1.8 16V, VAUXHALL Vectra Mk II (C) Sedaan (Z02) 2.2 16V, VAUXHALL Vectra Mk II (C) Sedaan (Z02) 1.8 16V Dualfuel, VAUXHALL Vectra Mk II (C) Sedaan (Z02) 2.0 16V Turbo, VAUXHALL Vectra Mk II (C) Sedaan (Z02) 2.2 direct, VAUXHALL Vectra Mk II (C) Sedaan (Z02) 1.8

Sammud võivad kergelt varieeruda olenevalt auto disainist.

See juhend koostati sarnase autovaruosa asendamismeetodi põhjal sõiduki puhul OPEL Astra H Sedaan (A04) 1.6 (L69)

**VAHETAMINE: LAMBDA ANDUR – VAUXHALL VECTRA
MK II (C) SEDAAN (Z02). NIMEKIRI TÖÖRIISTADEST,
MIDA VAJAD:**



- Terashari
- Aerosool WD- 40
- Elektrikontaktide määre
- Kõrgtemperatuure taluv keraamiline määre
- Momentvõti
- Lehtsilmusvõti Nr. 22
- Kliš na převlečné matice #22
- Käristivõti
- Keermepuur
- Poritiivakate

Osta tööriistu

Vahetamine: lambda andur – VAUXHALL Vectra Mk II (C) Sedaan (Z02).
AUTODOCi eksperdid soovivad:

- Peale hapnikuanduri asendamise tühjendage veakood elektroonilisest juhtseadmest ja laske ECU ise uue sensoriga kohaneda.
- Enne, kui tööga alustate, käivitage mootor ja laske sellel töötemperatuurini üles soojeneda.
- Palun pane tähele, et kõiki parandustöid autol – VAUXHALL Vectra Mk II (C) Sedaan (Z02) – tuleb teha väljalülitatud mootoriga.


SOORITAGE ASENDAMINE JÄRGNEVAS JÄRJEKORRAS:

1 Avage kapott.

2 Auto värvi ja plastikust osade kaitsmiseks kasutage kaitsekattet.

3 Tõstke autot kasutades tungrauda või asetage see kanalile.

4 Puhastage hapnikuanduri kinnitus. Kasutage terasharja. Kasutage WD-40 aerosooli.

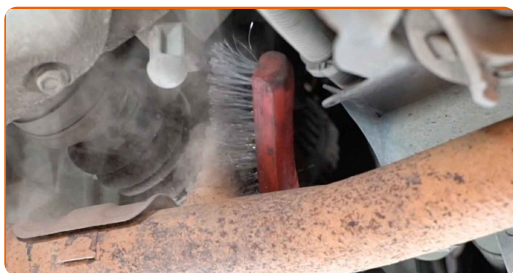

5 Võtke hapnikuanduri pistik lahti.



6

Keerake hapnikuanduri kinnitus lahti. Kasutage avatud silmusvõtit #22.



7

Eemaldage hapnikuandur.



8

Lõigake uue hapnikuanduri pistik. Kasutage keermepuuri. Kasutage kärstivõtit.



9

Töödelge hapnikuandur. Kasutage kõrgtemperatuure taluvat keraamilist mäaret.

10

Paigaldage uus hapnikuandur.



- 11** Pingutage hapnikuanduri kinnitus. Kasutage kombivõtit Nr. 22. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 32 Nm pöördemomendiga.



- 12** Töödelge hapnikuanduri pistik. Kasutage dielektrilist mäaret.



- 13** Töödelge hapnikuanduri pistik.



- 14** Laske auto alla.

- 15** Lülitage süüde sisse. See on vajalik veendumaks, et komponent töötab korralikult.

- 16** Lülitage süüde välja.

- 17** Eemaldage kaitsekate.

- 18** Sulgege kapott.

HEA TÖÖ! 

VAATA ROHKEM ÕPETUSI

AUTODOC – TOP KVALITEET JA TASKUKOHASED AUTOVARUOSAD INTERNETIST

AUTODOC`I MOBIILIRAKENDUS: HAARAKE SUUREPÄRASTEST PAKKUMISEST, SAMAS OSTES MUGAVALT



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

SUUREPÄRANE VALIK VARUOSASID TEIE AUTOLE

LAMBDA ANDUR: LAI VALIK

(i) VASTUTUSE VÄLISTAMINE:

Dokument sisaldab ainult üldisi soovitusi, mis võivad olla abiks remondi- või asendustööde teostamisel. AUTODOC ei vastuta mistahes kaotuste, vigastuste ega varaliste kahjude eest, mis on tekkinud remonditööde või asendusprotsessi käigus vale kasutamise või antud informatsiooni vale tõlgendamise tagajärjel.

AUTODOC ei vastuta mistahes võimalike vigade ja ebatäpsuste eest selles juhendis. Antud informatsioon on ainult informatiivset laadi ja ei asenda spetsialisti nõuandeid.

AUTODOC ei vastuta varustuse, tööriistade ja autovaruosade vale või ohtliku kasutamise eest. AUTODOC soovib kindlasti olla ettevaatlik ja järgida ohutusnõudeid, kui teostatakse remondi- või asendustöid. Pidage meeles, et madala kvaliteediga autovaruosade kasutamine ei taga teile vajalikul tasemel liiklusohutust.

© Copyright 2023 - Kogu selle veebilehe sisu, eriti tekstid, fotod ja graafikud on autoriõiguse seaduse poolt kaitstud. Kõik õigused, sealhulgas kopeerimine, kolmandatele osapooltele avalikustamine, redigeerimine ja tõlkimine kuuluvad AUTODOC SE.