



Kuidas vahetada
VAUXHALL Vectra Mk II
(C) Sedaan (Z02)
süüteküünalde – õpetus

SARNANE VIDEOÕPETUS



See video näitab sarnase varuosa asendamist teise sõiduki puhul

ⓘ Oluline!


Seda asendusprotseduuri saab kasutada:

VAUXHALL Vectra Mk II (C) Sedaan (Z02) 1.8 16V, VAUXHALL Vectra Mk II (C)
Sedaan (Z02) 1.8

Sammud võivad kergelt varieeruda olenevalt auto disainist.

See juhend koostati sarnase autovaruosa asendamismeetodi põhjal sõiduki puhul
OPEL Astra H Sedaan (A04) 1.6 (L69)

VAHETAMINE: SÜÜTEKÜÜNALDE – VAUXHALL VECTRA
MK II (C) SEDAAN (Z02). TÖÖRIISTAD, MIDA VAJAD:

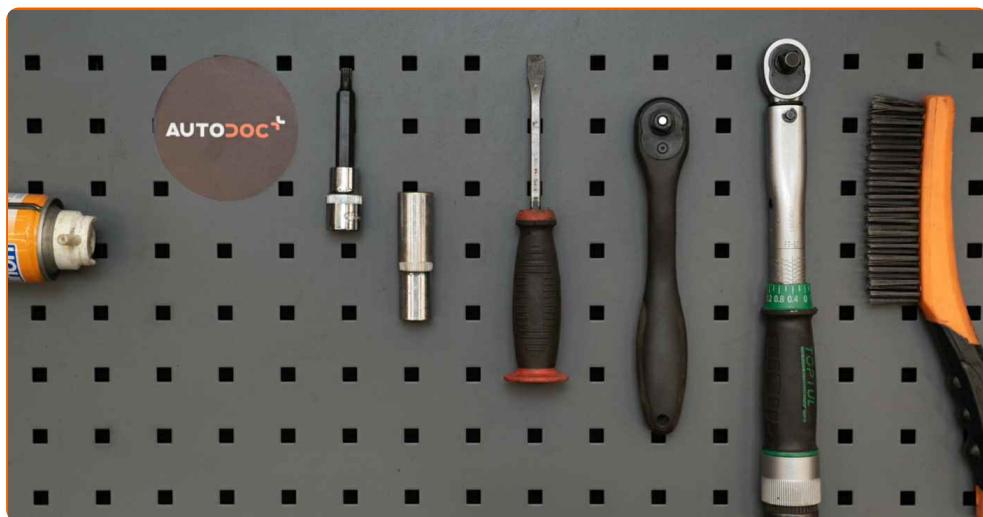

- Elektrikontaktide määre
- Kõrgtemperatuurne Anti-seize määre
- Momentvõti
- Süüteküünla padrun nr.16
- Torx otsik T40
- Käristivõti
- Sõrgkang
- Poritiivakate

[Osta tööriistu](#)

Vahetamine: süüteküünalde – VAUXHALL Vectra Mk II (C) Sedaan (Z02).

AUTODOCi soovitus:

- Kõikide süüteküünalde asendusprotseduur on sama.
- Kogu töö tuleb teostada seisatud mootoriga.

VAHETAMINE: SÜÜTEKÜÜNALDE – VAUXHALL VECTRA MK II (C) SEDAAN (Z02). SOOVITUSLIK TEGEVUSKAVA:

1 Avage kapott.

2 Auto värv ja plastikust osade kaitsmiseks kasutage kaitsekateid.

3 Eemaldage mootori kate.



AUTODOC soovitab:

- Vahetamine: süüteküünalde – VAUXHALL Vectra Mk II (C) Sedaan (Z02). Ära kasuta osa eemaldamisel liigset jõudu, sest see voib osa kahjustada.

4

Võtke konnektor süütepooli küljest lahti.

**5**


Keerake süütepoolide poldid lahti. Kasutage tähikvõtit T40. Kasutage käristivõtit.

**6**

Tõstke süütepool üles. Kasutage sõrgkangi.

7

Võtke süütepool välja süüteküünalde pesast.

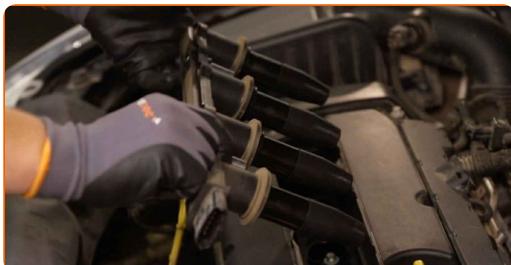**8**

Eemaldage süüteküünalde pesadest mustus, tolm ja prahht.



9

Keerake süüteküünlad lahti. Kasutage süüteküünla padrunit #16. Kasutage käristivõtit.



10

Eemaldage süüteküünlad.



11

Kandke uue süüteküünla keermele õhuuke kiht spetsiaalset kõrgtemperatuurset anti-seize määret.



12

Paigaldage uued süüteküünlad oma paigalduspipesesse.



13

Keerake uues süüteküünlad paika ja fikseerige need. Kasutage süüteküünla padrunit #16. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 25 Nm pöördemomendiga.



Vahetamine: süüteküünalde – VAUXHALL Vectra Mk II (C) Sedaan (Z02). AUTODOC soovitab:

- Ärge pingutage pistikuid liigse jõuga. Kinnitamise pöördemomendi ületamine võib keermeid kahjustada.
- Olge ettevaatlik kui töötate süüteküünla võtmega. Selle viltu pööramine võib põhjustada kahjustusi keermestatud osale.

14

Paigaldage süütepoolsüüteküünalde pesasse.



15

Pingutage süütepoolsüüteküünla polte. Kasutage tähikvõtit T40. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 7 Nm pöördemomendiga.



16

Töödelge süütepoolsüduse ühendust elektrikontaktide määrdega. Määrddeaine kaitseb elektrikontakte korrosiooni, ja oksüdeerumise eest ning vähendab kontaktide takistust.



AUTODOC soovitab:

- Vahetamine: süüteküünalde – VAUXHALL Vectra Mk II (C) Sedaan (Z02). Pärast pihuse pealekandmist oota paar minutit.


17

Lülitahe süütepoolsüduse konnektorisse.



18

Paigaldage mootori kate ja kinnitage see.

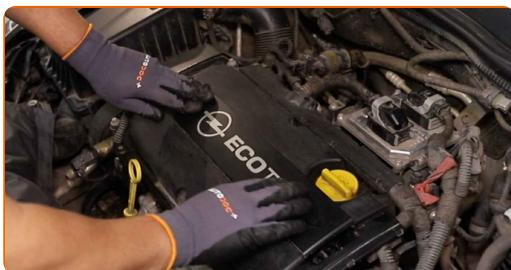

Vahetamine: süüteküünalde – VAUXHALL Vectra Mk II (C) Sedaan (Z02).
AUTODOC soovitab:

- Kui paigaldate ärge kasutage liigset jõudu, et vältida varuosa kahjustamist.

- 19** Käivitage mootor paariks minutiks. See on vajalik veendumaks, et komponent töötab korralikult.
- 20** Lülitage mootor välja.
- 21** Eemaldage kaitsekate.
- 22** Sulgege kapott.

HEA TÖÖ! 

VAATA ROHKEM ÕPETUSI

AUTODOC – TOP KVALITEET JA TASKUKOHASED AUTOVARUOSAD INTERNETIST

AUTODOC'I MOBIIIRAKENDUS: HAARAKE SUUREPÄRASTEST PAKKUMISEST, SAMAS OSTES MUGAVALT

+ AUTODOC

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

Download

SUUREPÄRANE VALIK VARUOSASID TEIE AUTOLE

SÜÜTEKÜÜNALDE: LAI VALIK

ⓘ VASTUTUSE VÄLISTAMINE:

Dokument sisaldb ainult üldisi soovitusi, mis võivad olla abiks remondi- või asendustööde teostamisel. AUTODOC ei vastuta mistahes kaotuste, vigastuste ega varaliste kahjude eest, mis on tekkinud remonditööde või asendusprotsessi käigus vale kasutamise või antud informatsiooni vale tõlgendamise tagajärvel.

AUTODOC ei vastuta mistahes võimalike vigade ja ebatäpsuste eest selles juhendis. Antud informatsioon on ainult informatiivset laadi ja ei asenda spetsialisti nõuandeid.

AUTODOC ei vastuta varustuse, tööriistade ja autovaruosade vale või ohtliku kasutamise eest. AUTODOC soovitab kindlasti olla ettevaatlik ja järgida ohutusnõudeid, kui teostatakse remondi- või asendustöid. Pidage meeles, et madala kvaliteediga autovaruosade kasutamine ei taga teile vajalikul tasemel liiklusohutust.

© Copyright 2023 - Kogu selle veeblehe sisu, eriti tekstit, fotod ja graafikud on autoriõiguse seaduse poolt kaitstud. Kõik õigused, sealhulgas kopeerimine, kolmandatele osapooltele avalikustamine, redigeerimine ja tölkimine kuuluvad AUTODOC SE.