



Kuidas vahetada
VAUXHALL Zafira Mk I
(A) (T98) süüteküünalde
– õpetus

SARNANE VIDEOÕPETUS



See video näitab sarnase varuosa asendamist teise sõiduki puhul

Oluline!

Seda asendusprotseduuri saab kasutada:

VAUXHALL Zafira Mk I (A) (T98) 1.8 Dualfuel, VAUXHALL Zafira Mk I (A) (T98) 1.6 16V, VAUXHALL Zafira Mk I (A) (T98) 1.8 16V, VAUXHALL Zafira Mk I (A) (T98) 2.0

Sammud võivad kergelt varieeruda olenevalt auto disainist.

See juhend koostati sarnase autovaruosa asendamismeetodi põhjal sõiduki puhul OPEL Meriva A (X03) 1.6 16V (E75)

**VAHETAMINE: SÜÜTEKÜÜNALDE – VAUXHALL ZAFIRA
MK I (A) (T98). TÖÖRIISTAD, MIDA VAJAD:**



- Elektrikontaktide määre
- Kõrgtemperatuurne Anti-seize määre
- Momentvõti
- Süüteküünla padrun nr.16
- Torx otsik T20
- Torx otsik T30
- Käristivõti
- Lapiku Otsaga Kruvikeeraja
- Sõrgkang
- Mikrofiiber rätik
- Poritiivakate

Osta tööriistu

Vahetamine: süüteküünalde – VAUXHALL Zafira Mk I (A) (T98). AUTODOC soovitab:


- Kõikide süüteküünalde asendusprotseduur on sama.
- Kogu töö tuleb teostada seisatud mootoriga.

VAHETAMINE: SÜÜTEKÜÜNALDE – VAUXHALL ZAFIRA MK I (A) (T98). KASUTA JÄRGNEVAT PROTSEDUURI:

1 Avage kapott.

2 Auto värvi ja plastikust osade kaitsmiseks kasutage kaitsekatet.

3 Keerake lahti õhujaotusseadme korpuse kinnitused. Kasutage tähikvõtit T20.

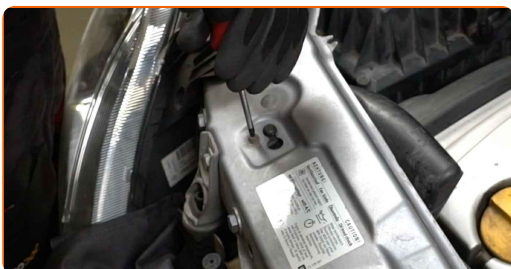

4 Eemaldage õhujaotusseadme korpus.



5

Kruvige mootori kate kinnitusdetail lahti. Kasutage tähikvõtit T30. Kasutage kärstivõtit.



6

Keerake lahti õlifiltri kork.




7

Eemaldage õli täiteava kork.


8

Et vältida mustuse ja võõrkehade sattumist süsteemi, katke mootoriõli täiteava mikrokiust lapiga.

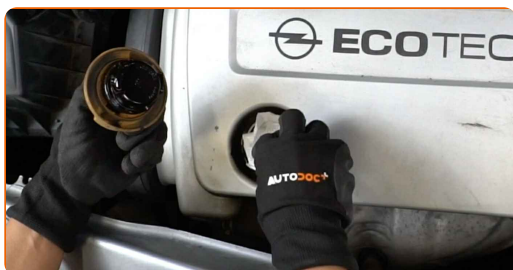

9

Eemaldage mootori kate.

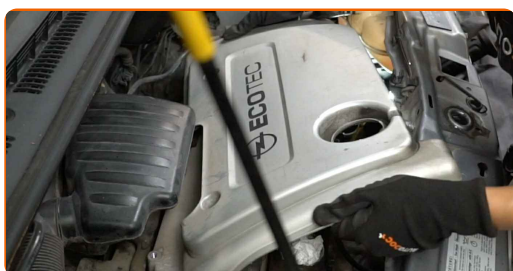


AUTODOC soovitab:

- Vahetamine: süüteküünalde – VAUXHALL Zafira Mk I (A) (T98). Ära kasuta osa eemaldamisel liigset jõudu, sest see võib osa kahjustada.


10

Eemaldage mikrokiust lapp mootoriõli täiteavalt.

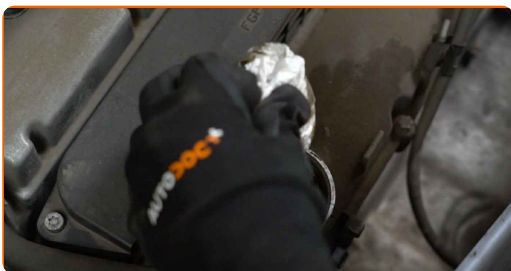


11

Paigaldage õli täite kork.

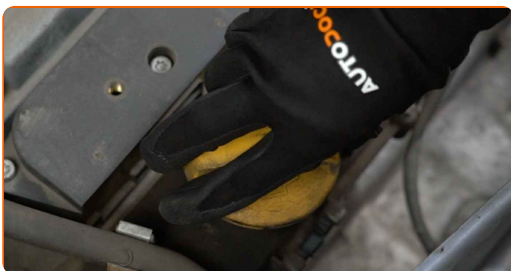


12

Puhastage süütepoolide poldid.

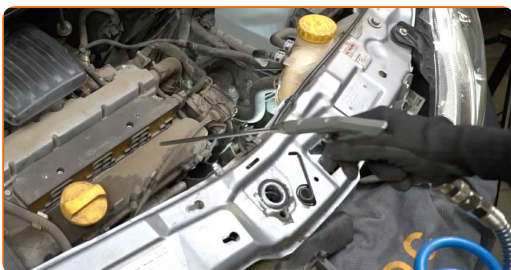

13

Võtke konnektor süütepooli küljest lahti. Kasutage lapiku otsaga kruvikeerajat.

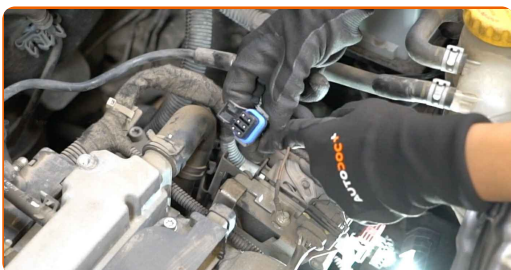

14

Keerake süütepoolide poldid lahti. Kasutage tähikvõtit T30. Kasutage kärstivõtit.



15

Tõstke süütepool üles. Kasutage sõrgkangi.



16

Võtke süütepool välja süüteküünalde pesast.



17

Eemaldage süüteküünalde pesadest mustus, tolm ja praht.




18

Keerake süüteküünlad lahti. Kasutage süüteküünla padrunit #16. Kasutage kärstivõtit.




19 Eemaldage süüteküünlad.

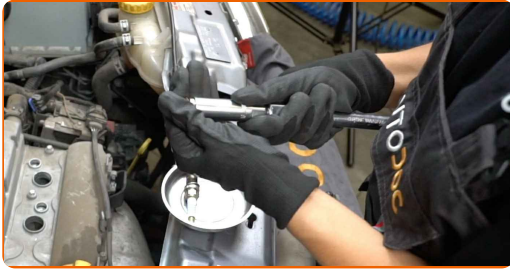


20 Kandke uue süüteküünla keermele õhuke kiht spetsiaalset kõrgtemperatuurset anti-seize määret.



21 Paigaldage uued süüteküünlad oma paigalduspesasesse.

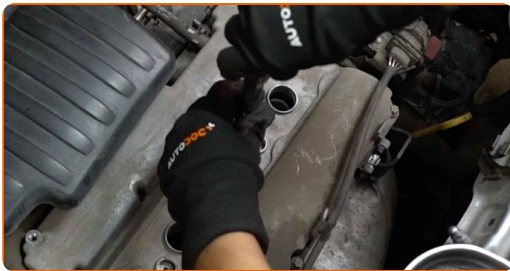

22 Keerake uues süüteküünlad paika ja fikseerige need. Kasutage süüteküünla padrunit #16. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 24 Nm pöördemomendiga.

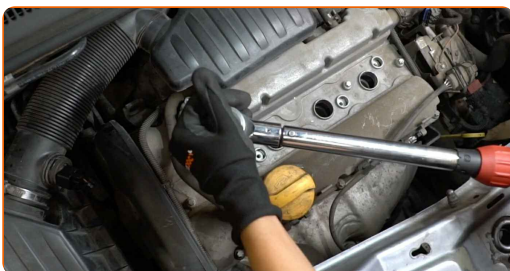

Vahetamine: süüteküünalde – VAUXHALL Zafira Mk I (A) (T98).
 Professionaalid soovitavad:

- Ärge pingutage pistikuid liigse jõuga. Kinnitamise pöördemomendi ületamine võib keermeid kahjustada.
- Olge ettevaatlik kui töötate süüteküünla võtmega. Selle viltu pööramine võib põhjustada kahjustusi keermestatud osale.

23

Paigaldage süütepool süüteküünalde pesasse. Veenduge, et kuulete klikki, see annab märku õigest kohale kinnitumisest.



24

Pingutage süütepoolide polte. Kasutage tähikvõtit T30. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 7 Nm pöördemomendiga.



25

Töödelge süütepooli ühendust elektrikontaktide määrdega. Määrdeaine kaitseb elektrikontakte korrosiooni, ja oksüdeerumise eest ning vähendab kontaktide takistust.



26 Lülitahe süütepooli konektor sisse. Veenduge, et kuulete klikki, see annab märku õigest kohale kinnitumisest.



27 Eemaldage õli täiteava kork.

28 Et vältida mustuse ja võõrkehade sattumist süsteemi, katke mootoriõli täiteava mikrokiust lapiga.

29 Paigaldage mootori kate ja kinnitage see.



Vahetamine: süüteküünalde – VAUXHALL Zafira Mk I (A) (T98). AUTODOC'i eksperdid soovitavad:

- Veenduge, et mootori korpus on õieti paigutatud. See ei tohiks juhtivate kinnitusdetailide suhtes nihkuda.
- Vahetamine: süüteküünalde – VAUXHALL Zafira Mk I (A) (T98). Et vältida osa kahjustamist, ära kasuta paigaldusel üleliigset jõudu.

30

Kruvige mootori korpuse kinnitusdetailid sisse. Kasutage tähkvõtit T30. Kasutage kärstivõtit.



31

Eemaldage mikrokiust lapp mootoriõli täiteavalt.

32

Paigaldage õli täite kork.



33

Pingutage õli täiteava korki.

34

Pange õhujaotusseadme korpus tagasi.



35

Keerake sisse õhujaotusseadme korpuse kinnitused. Kasutage tähkvõtit T20.



36

Käivitage mootor paariks minutiks. See on vajalik veendumaks, et komponent töötab korralikult.

37

Lülitage mootor välja.

38

Eemaldage kaitsekate.

39

Sulgege kapott.

HEA TÖÖ! 

VAATA ROHKEM ÕPETUSI

AUTODOC – TOP KVALITEET JA TASKUKOHASED AUTOVARUOSAD INTERNETIST

AUTODOC`I MOBIILIRAKENDUS: HAARAKE SUUREPÄRASTEST PAKKUMISEST, SAMAS OSTES MUGAVALT



+ AUTODOC

GET IT ON  Google Play

 Download on the App Store

Download

SUUREPÄRANE VALIK VARUOSASID TEIE AUTOLE

SÜÜTEKÜÜNALDE: LAI VALIK

VASTUTUSE VÄLISTAMINE:

Dokument sisaldab ainult üldisi soovitusi, mis võivad olla abiks remondi- või asendustööde teostamisel. AUTODOC ei vastuta mistahes kaotuste, vigastuste ega varaliste kahjude eest, mis on tekkinud remonditööde või asendusprotsessi käigus vale kasutamise või antud informatsiooni vale tõlgendamise tagajärjel.

AUTODOC ei vastuta mistahes võimalike vigade ja ebatäpsuste eest selles juhendis. Antud informatsioon on ainult informatiivset laadi ja ei asenda spetsialisti nõuandeid.

AUTODOC ei vastuta varustuse, tööriistade ja autovaruosade vale või ohtliku kasutamise eest. AUTODOC soovib kindlasti olla ettevaatlik ja järgida ohutusnõudeid, kui teostatakse remondi- või asendustöid. Pidage meeles, et madala kvaliteediga autovaruosade kasutamine ei taga teile vajalikul tasemel liiklusohutust.

© Copyright 2023 - Kogu selle veebilehe sisu, eriti tekstid, fotod ja graafikud on autoriõiguse seaduse poolt kaitstud. Kõik õigused, sealhulgas kopeerimine, kolmandatele osapooltele avalikustamine, redigeerimine ja tõlkimine kuuluvad AUTODOC SE.