



Kuidas vahetada  
**VAUXHALL Zafira Mk II**  
**(B) (A05)** õhufiltri –  
õpetus

## SARNANE VIDEOÕPETUS



See video näitab sarnase varuosa asendamist teise sõiduki puhul

### Oluline!

Seda asendusprotseduuri saab kasutada:

VAUXHALL Zafira Mk II (B) (A05) 1.6, VAUXHALL Zafira Mk II (B) (A05) 1.8,  
VAUXHALL Zafira Mk II (B) (A05) 2.0

Sammud võivad kergelt varieeruda olenevalt auto disainist.

See juhend koostati sarnase autovaruosa asendamismeetodi põhjal sõiduki puhul  
OPEL ZAFIRA B (A05) 1.8 (M75)

VAHETAMINE: ÕHUFILTRI – VAUXHALL ZAFIRA MK II  
(B) (A05). TÖÖRIISTAD, MIDA VAJAD:



- Torx otsik T25
- Mikrofiiber rätik

- Poritiivakate

**Osta tööriistu**

Vahetamine: õhufiltri – VAUXHALL Zafira Mk II (B) (A05). AUTODOC'i eksperdid soovitavad:


- Järgige varuosa töötamise tootjapoolseid tingimusi, soovitusi ja nõudeid.
- Palun pane tähele, et kõiki parandustöid autol – VAUXHALL Zafira Mk II (B) (A05) – tuleb teha väljalülitatud mootoriga.

## SOORITAGE ASENDAMINE JÄRGNEVAS JÄRJEKORRAS:


**1** Avage kapott.

**2** Auto värvi ja plastikust osade kaitsmiseks kasutage kaitsekattet.


**3** Keerake lahti õhufiltri katte kinnituskruid. Kasutage tähikvõtit T25.

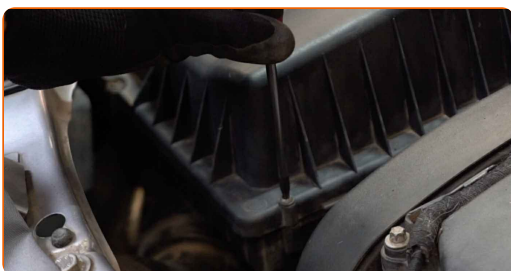

**4** Ühendage lahti õhumassi anduri konnektor.

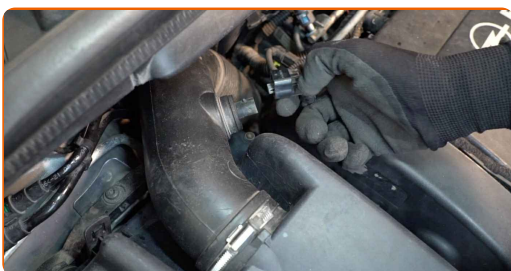


**5** Tõstke õhufiltri korpuse katet kergelt üles.

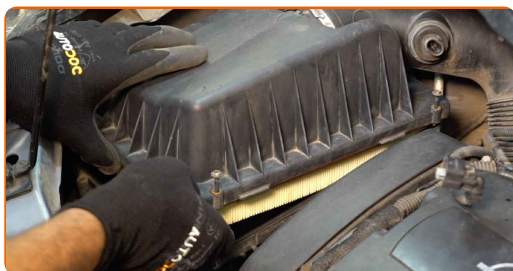

**6** Eemaldage filtri element filtri korpusest.



**7** Puhastage õhufiltri kate ja korpus.

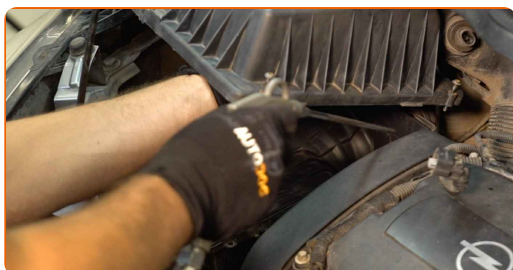

**Vahetamine: õhufiltri – VAUXHALL Zafira Mk II (B) (A05). Soovitus:**

- Enne õhufiltri kate ja korpuse puhastamist, katke õhukanali osad massõhuvoolu anduriga (kui võimalik), drosselklapp puhta kangaga.

8

Paigaldage uus filtri element korpusesse. Veenduge, et filtri serv sobib tihedalt korpusega.




### AUTODOC soovitab:

- Vaetamine: õhufiltri – VAUXHALL Zafira Mk II (B) (A05). Ole kindel, et filtri õigesti paigutad. Väldi mittekohakuti paigaldamist.
- Kasutage ainult kvaliteetseid filtreid.
- Paigaldamisel veenduge, et ennetate tolmu sattumist õhufiltri korpusesse.


9

Pange õhufiltri kaan tagasi, kinnitage see.

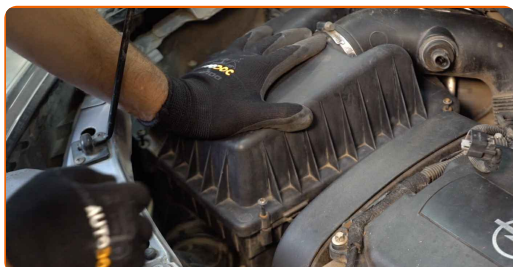


10

Keerake sisse õhufiltri kate kinnituskruvid. Kasutage tähikvõtit T25.

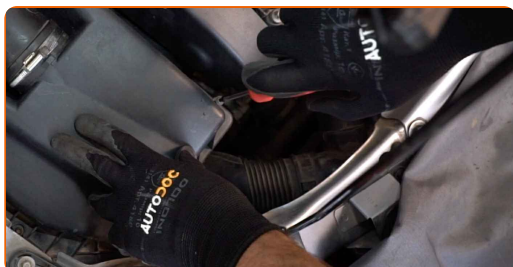

**11**

Lülitage sisse õhumassi anduri konektor.

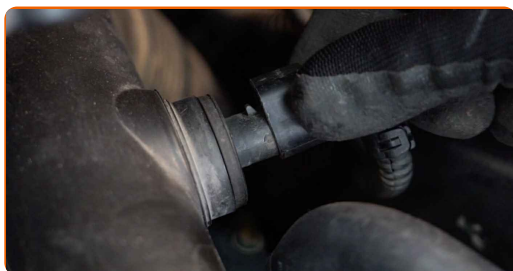**12**

Eemaldage kaitsekate.

**13**

Sulgege kapott.

**HEA TÖÖ!** **VAATA ROHKEM ÕPETUSI**

## AUTODOC – TOP KVALITEET JA TASKUKOHASED AUTOVARUOSAD INTERNETIST

AUTODOC`I MOBIILIRAKENDUS: HAARAKE SUUREPÄRASTEST PAKKUMISEST, SAMAS OSTES MUGAVALT



**+ AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**SUUREPÄRANE VALIK VARUOSASID TEIE AUTOLE**

**ÕHUFILTRI: LAI VALIK**

### **(i) VASTUTUSE VÄLISTAMINE:**

Dokument sisaldab ainult üldisi soovitusi, mis võivad olla abiks remondi- või asendustööde teostamisel. AUTODOC ei vastuta mistahes kaotuste, vigastuste ega varaliste kahjude eest, mis on tekkinud remonditööde või asendusprotsessi käigus vale kasutamise või antud informatsiooni vale tõlgendamise tagajärjel.

AUTODOC ei vastuta mistahes võimalike vigade ja ebatäpsuste eest selles juhendis. Antud informatsioon on ainult informatiivset laadi ja ei asenda spetsialisti nõuandeid.

AUTODOC ei vastuta varustuse, tööriistade ja autovaruosade vale või ohtliku kasutamise eest. AUTODOC soovib kindlasti olla ettevaatlik ja järgida ohutusnõudeid, kui teostatakse remondi- või asendustöid. Pidage meeles, et madala kvaliteediga autovaruosade kasutamine ei taga teile vajalikul tasemel liiklusohutust.

© Copyright 2023 - Kogu selle veebilehe sisu, eriti tekstid, fotod ja graafikud on autoriõiguse seaduse poolt kaitstud. Kõik õigused, sealhulgas kopeerimine, kolmandatele osapooltele avalikustamine, redigeerimine ja tõlkimine kuuluvad AUTODOC SE.