



Kuidas vahetada  
**Mercedes Vito W639**  
kütusefiltri – õpetus

## VIDEOÕPETUS


 **Oluline!**

Seda asendusprotseduuri saab kasutada:

MERCEDES-BENZ G-klass Off-Road (W461) G 280 CDI (461.304, 461.346, 461.370, 461.334, 461.339,...), MERCEDES-BENZ SPRINTER 3,5-t Buss (906) 318 CDI 3.0 (906.731, 906.733, 906.735), MERCEDES-BENZ SPRINTER 3,5-t Pritsche/æassii (906) 313 CDI 2.2 4x4 (906.131, 906.133, 906.135), MERCEDES-BENZ C-klass T-modell (S203) C 220 CDI (203.208), MERCEDES-BENZ VITO / MIXTO Kast (W639) 122 CDI 3.0, MERCEDES-BENZ VITO Buss (W639) 122 CDI 3.0, MERCEDES-BENZ VIANO (W639) CDI 3.0 (639.811, 639.813, 639.815), MERCEDES-BENZ A-klass (W169) A 200 CDI (169.308, 169.008), MERCEDES-BENZ E-klass T-modell (S211) E 220 T CDI, MERCEDES-BENZ E-klass Saloon (W211) E 220 CDI, MERCEDES-BENZ S-klass Saloon (W221) S 350 CDI, MERCEDES-BENZ SPRINTER 2-t Buss (901, 902) 216 CDI 2.7, MERCEDES-BENZ SPRINTER 3-t Buss (903) 316 CDI 2.7, MERCEDES-BENZ SPRINTER 2-t Kast (901, 902) 216 CDI 2.7, MERCEDES-BENZ SPRINTER 2-t Pritsche/æassii (901, 902) 216 CDI 2.7, (+ 178)

Sammud võivad kergelt varieeruda olenevalt auto disainist.

**VAHETAMINE: KÜTUSEFILTRI – MERCEDES VITO W639.  
TÖÖRIISTAD, MIDA VAJAD:**

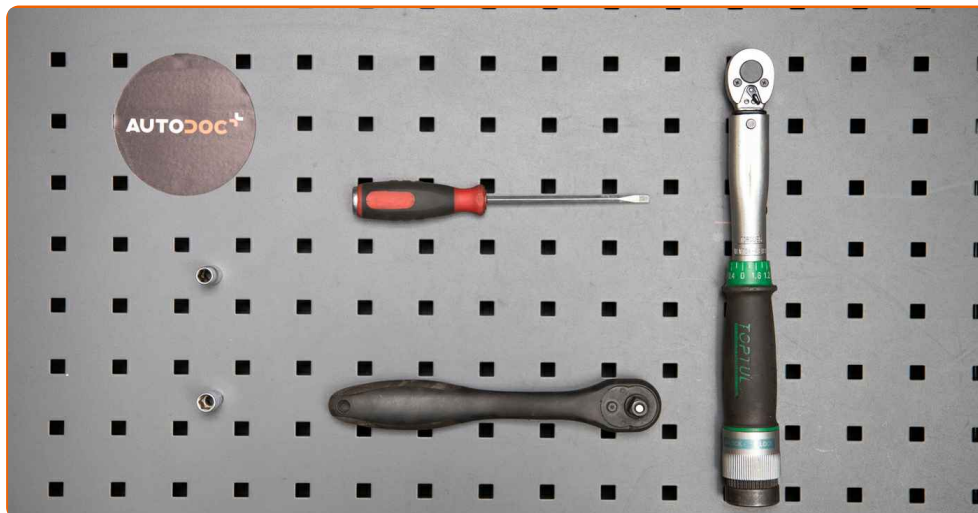

- Momentvõti
- Löökpadrun №7
- Löökpadrun №8
- Lapiku Otsaga Kruvikeeraja
- Käristivõti
- Vedelikumahuti
- Poritiivakate

**OSTA TÖÖRIISTU**


Vahetamine: kütusefiltri – Mercedes Vito W639. AUTODOCi soovitus:

- Kindlustage töökoha korrektne ventileerimine. Kütuseaurud on mürgised.
- Palun pane tähele, et kõiki parandustöid autol – Mercedes Vito W639 – tuleb teha väljalülitatud mootoriga.

## SOORITAGE ASENDAMINE JÄRGNEVAS JÄRJEKORRAS:

1

Avage kapott.

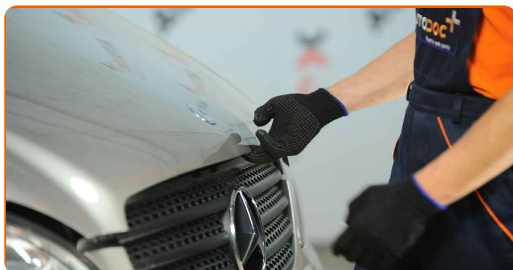

2

Auto värvi ja plastikust osade kaitsmiseks kasutage kaitsekattet.

3

Valmistage vedelike jaoks ette konteiner.




4

Vabastage kütusefiltri kinnitus. Kasutage padrunit Nr.8. Kasutage kärstivõtit.




- 5** Laske kinnitusklambrid kütusefiltri torudelt lõdvaks. Kasutage lapiku otsaga kruvikeerajat. Kasutage padrunit Nr.7. Kasutage kärstivõtit.

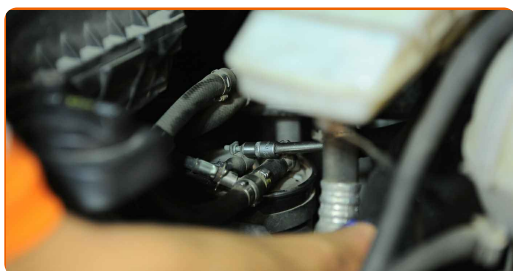

Vahetamine: kütusefiltri – Mercedes Vito W639. AUTODOCi eksperdid soovitavad:

- Olge ettevaatlik! Kütus võib filtri korpusest ja voolikust lekkida.

- 6** Eemaldage kütusefiltri küljest torud. Kasutage lapiku otsaga kruvikeerajat.

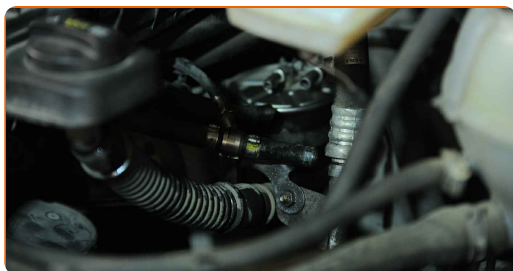

- 7** Eemaldage kütusefilter.



- 8** Paigaldage uus filter.




Vahetamine: kütusefiltri – Mercedes Vito W639. Soovitus AUTODOCi ekspertidelt:

- Veenduge, et kütusefilter on õigesti paigutatud. Võtke arvesse kütusevoolu suuna märki.
- Paigaldamise ajal hoolitsege selle eest, et ennetaksite tolmu ja mustuse sattumist kütusefiltri korpusesse.
- Tähelepanu! Kasuta kvaliteetseid filtreid – Mercedes Vito W639.


9

Kinnitage torud kütusefiltriga.

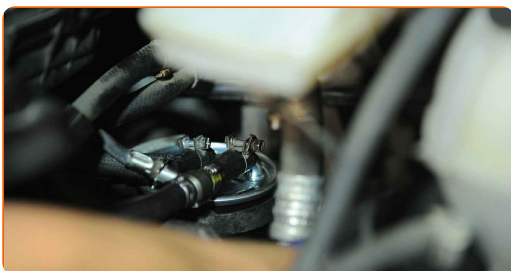


10

Pingutage kütusefiltri torude kinnitusklambrid. Kasutage padrunit Nr.7. Kasutage kärstivõtit.

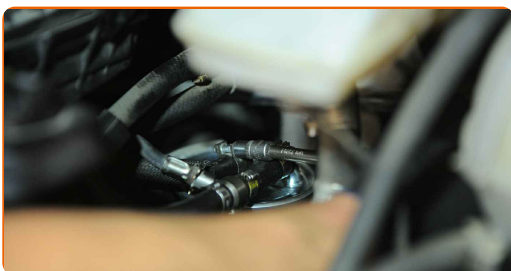

11

Pingutage kütusefiltri kinnitusi. Kasutage padrunit Nr.8. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 5 Nm pöördemomendiga.

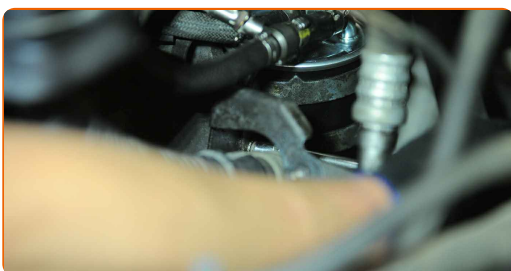

12

Käivitage mootor paariks minutiks. See on vajalik veendumaks, et komponent töötab korralikult.



13


Lülitage mootor välja.

14

Eemaldage kaitsekate.

15

Sulgege kapott.

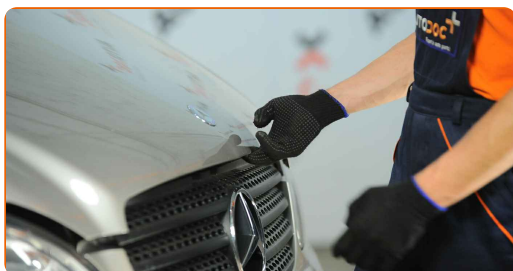

Vahetamine: kütusefiltri – Mercedes Vito W639. AUTODOCi eksperdid soovivad:

- Selleks, et kaitsta keskkonda saastumise eest veenduge, et viite kasutatud filtrid spetsiaalsetesse kogumispunktidesse.

**HEA TÖÖ!** 

**VAATA ROHKEM ÕPETUSI**

## AUTODOC – TOP KVALITEET JA TASKUKOHASED AUTOVARUOSAD INTERNETIST

AUTODOC`I MOBIILIRAKENDUS: HAARAKE SUUREPÄRASTEST  
PAKKUMISEST, SAMAS OSTES MUGAVALT



**+ AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**SUUREPÄRANE VALIK VARUOSASID TEIE AUTOLE**

**OSTKE MERCEDES VARUOSASID**

**KÜTUSEFILTRI: LAI VALIK**



**VALIGE MERCEDES VITO W639 JAOKS VARUOSASID**

**KÜTUSEFILTRI AUTOLE MERCEDES: OSTKE NÜÜD**

**KÜTUSEFILTRI AUTOLE MERCEDES VITO W639: PARIMAD  
DIILID & PAKKUMISED**

## **VASTUTUSE VÄLISTAMINE:**

Dokument sisaldab ainult üldisi soovitusi, mis võivad olla abiks remondi- või asendustööde teostamisel. AUTODOC ei vastuta mistahes kaotuste, vigastuste ega varaliste kahjude eest, mis on tekkinud remonditööde või asendusprotsessi käigus vale kasutamise või antud informatsiooni vale tõlgendamise tagajärjel.

AUTODOC ei vastuta mistahes võimalike vigade ja ebatäpsuste eest selles juhendis. Antud informatsioon on ainult informatiivset laadi ja ei asenda spetsialisti nõuandeid.

AUTODOC ei vastuta varustuse, tööriistade ja autovaruosade vale või ohtliku kasutamise eest. AUTODOC soovitab kindlasti olla ettevaatlik ja järgida ohutusnõudeid, kui teostatakse remondi- või asendustöid. Pidage meeles, et madala kvaliteediga autovaruosade kasutamine ei taga teile vajalikul tasemel liiklusohutust.

© Copyright 2023 - Kogu selle veebilehe sisu, eriti tekstid, fotod ja graafikud on autoriõiguse seaduse poolt kaitstud. Kõik õigused, sealhulgas kopeerimine, kolmandatele osapooltele avalikustamine, redigeerimine ja tõlkimine kuuluvad AUTODOC SE.