




Kuidas vahetada **Opel**
Vivaro A van taga-ABS
andur – õpetus

VIDEOÕPETUS

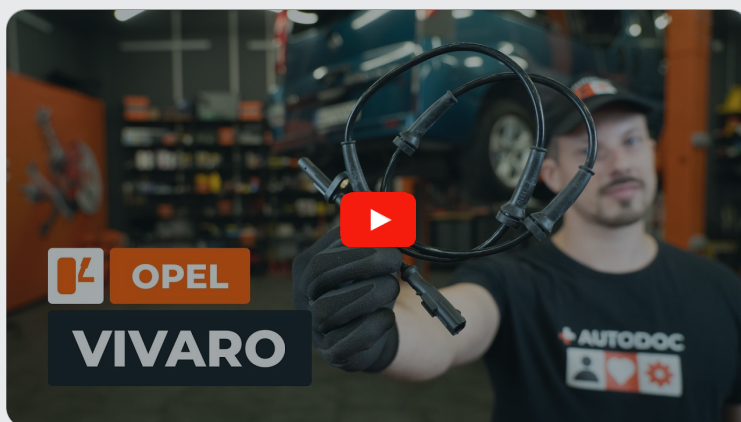

Oluline!

Seda asendusprotseduuri saab kasutada:

OPEL Vivaro A Avatava Veoauto / Šassii (X83) 1.9 Di, OPEL Vivaro A Avatava Veoauto / Šassii (X83) 2.5 DTi, OPEL Vivaro A Combi (X83) 1.9 DTI (F7, J7, A07), OPEL Vivaro A Van (X83) 1.9 DTI (F7), OPEL Vivaro A Combi (X83) 2.5 DTI (F7, J7, A07), OPEL Vivaro A Van (X83) 2.5 DTI (F7), OPEL Vivaro A Combi (X83) 2.0 CDTI (F7, J7, A07), OPEL Vivaro A Combi (X83) 2.5 CDTI (F7, J7, A07), OPEL Vivaro A Combi (X83) 2.0 ECOTEC (F7, A07, J7), OPEL Vivaro A Van (X83) 2.0 ECOTEC (F7), OPEL Vivaro A Van (X83) 2.0 CDTI (F7), OPEL Vivaro A Van (X83) 2.5 CDTI (F7), OPEL Vivaro A Avatava Veoauto / Šassii (X83) 2.0 CDTI, OPEL Vivaro A Avatava Veoauto / Šassii (X83) 2.0 ECOTEC, OPEL Vivaro A Avatava Veoauto / Šassii (X83) 2.5 CDTI, (+ 1)

Sammud võivad kergelt varieeruda olenevalt auto disainist.

VAHETAMINE: ABS ANDUR – OPEL VIVARO A VAN. TÖÖRIISTAD, MIDA VAJAD:



- Terashari
- WD-40 spre
- Universaalne puhastussprei
- Elektroonika hooldussprei
- Momendimõõtevõti
- Torx T30 otsik
- Käristivõti või elektriline tööriist keermestatud kinnitite eemaldamiseks/paigaldamiseks
- Heebel
- Lamedapealine kruvikeeraja
- Traadist puuraugu puhastushariaga puuriotsik
- Autotõstuk või tungraud aluspukkidega ja rattaklotsid

OSTA TÖÖRIISTU


Vahetamine: ABS andur – Opel Vivaro A van. AUTODOC soovitab:

- Kõik tööd tuleb läbi viia väljalülitatud süütega.

VAHETAMINE: ABS ANDUR – OPEL VIVARO A VAN. SOOVITUSLIK TEGEVUSKAVA:

1

Tõstke sõiduk üles või liigutage see vaatluskanali kohale.

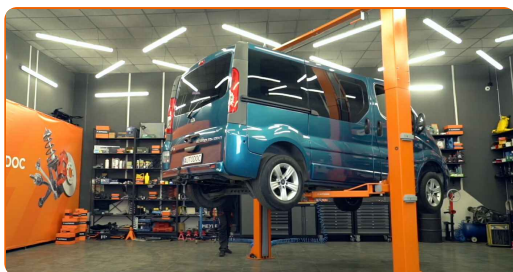


Hoiatus!

- Kui te kasutate tungrauda, siis kontrollige, et auto on tasasel pinnal, millel puuduvad ebatasasused.
- Lisaks fikseerige auto aluspukkide abil.


2

Puhastage ABS anduri kinniti. Kasutage terasharja. Kasutage WD-40 spreid.

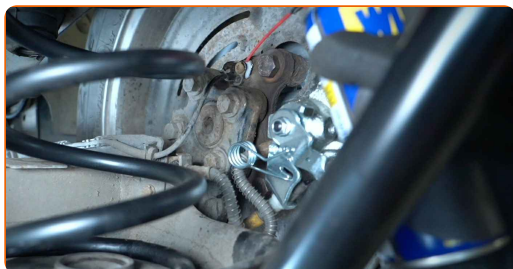


3

Keerake ABS anduri kinnitus lahti. Kasutage T30 Torx otsikut. Kasutage kärstivõtit.

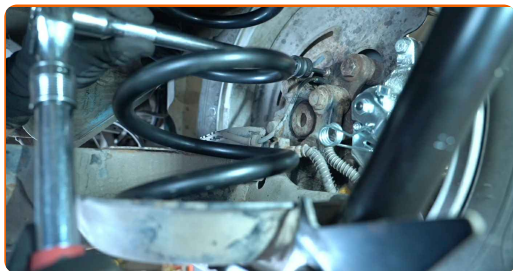


4

Eemaldage kinnituspolt.

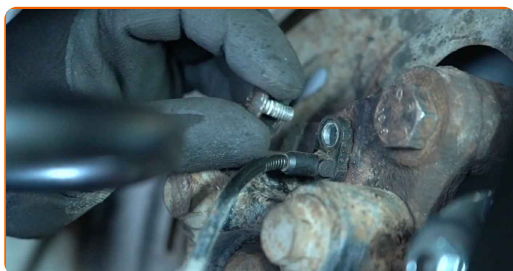

5

Eemaldage ABS andur. Kasutage heebliit.

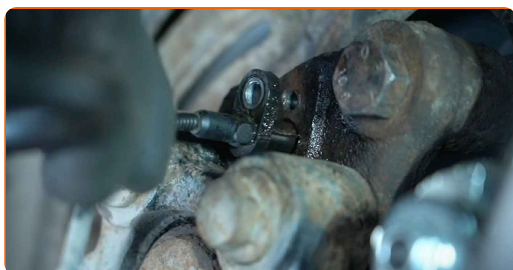

6.1

Ühendage ABS anduri juhtmestik lahti.



6.2

Ühendage sõiduki elektriline ühendus ABS anduri ühendusest lahti.




6.3

Eemaldage ABS anduri ühendus selle paigaldusasemest sõidukil. Kasutage lamedapealist kruvikeerajat.




7

Puhastage ABS anduri paigaldusase. Kasutage terasharja. Kasutage universaalset puhastusspreid. Kasutage traadist puuraugu puhastusharjaga puuriotsikut.

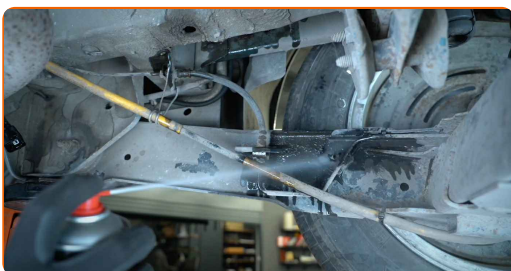


8

Määrige ABS anduri sõidukiühendust. Kasutage elektroonika hooldusspreid.

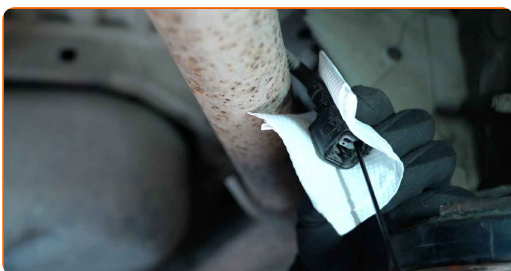


9

Fikseerige ABS anduri ühendus selle paigaldusasemele sõidukil.

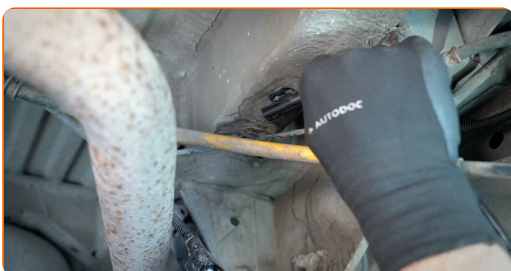

10

Ühendage sõiduki ühendus ABS anduri ühendusega.

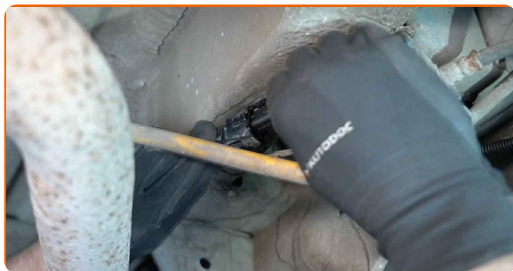


11

Fikseerige ABS anduri juhtmetik.



12

Paigaldage ABS andur.

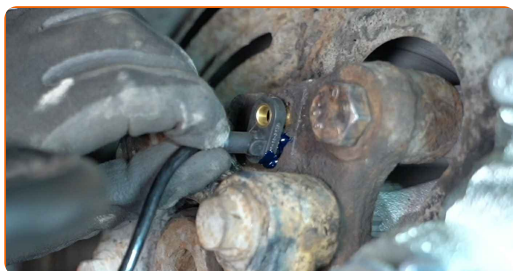

Vahetamine: ABS andur – Opel Vivaro A van. Professionaalid soovitavad:

- Takistamaks anduri kinnijäämist, kandke väike kogus ABS anduri määrdeainet enne selle paigaldamist anduri paigaldusasemele. Vältige määrdeaine sattumist anduri magnetilisele otsale.


13

Paigaldage kinnituspolt.



14

Pingutage ABS anduri kinnitit. Kasutage T30 Torx otsikut. Kasutage momendimõõtevõtit. Pingutusmoment: 8 N·m.

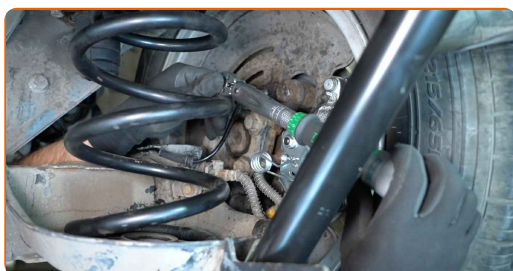

15

Laske sõiduk tagasi alla maapinnale.



16


Kontrollige, et uus osa töötaks.

HEA TÖÖ! 

VAATA ROHKEM ÕPETUSI

AUTODOC – TOP KVALITEET JA TASKUKOHASED AUTOVARUOSAD INTERNETIST

AUTODOC`I MOBIILIRAKENDUS: HAARAKE SUUREPÄRASTEST
PAKKUMISEST, SAMAS OSTES MUGAVALT

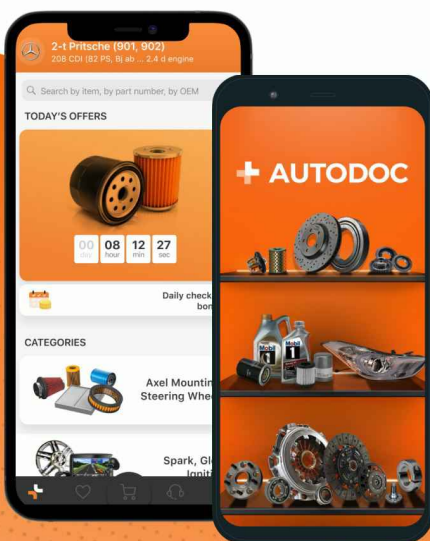

+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

SUUREPÄRANE VALIK VARUOSASID TEIE AUTOLE

OSTKE OPEL VARUOSASID

ABS ANDUR: LAI VALIK

VALIGE OPEL VIVARO A VAN JAOKS VARUOSASID

ABS ANDUR AUTOLE OPEL: OSTKE NÜÜD

**ABS ANDUR AUTOLE OPEL VIVARO A VAN: PARIMAD
DIILID & PAKKUMISED**

VASTUTUSE VÄLISTAMINE:

Dokument sisaldab ainult üldisi soovitusi, mis võivad olla abiks remondi- või asendustööde teostamisel. AUTODOC ei vastuta mistahes kaotuste, vigastuste ega varaliste kahjude eest, mis on tekkinud remonditööde või asendusprotsessi käigus vale kasutamise või antud informatsiooni vale tõlgendamise tagajärjel.

AUTODOC ei vastuta mistahes võimalike vigade ja ebatäpsuste eest selles juhendis. Antud informatsioon on ainult informatiivset laadi ja ei asenda spetsialisti nõuandeid.

AUTODOC ei vastuta varustuse, tööriistade ja autovaruosade vale või ohtliku kasutamise eest. AUTODOC soovib kindlasti olla ettevaatlik ja järgida ohutusnõudeid, kui teostatakse remondi- või asendustöid. Pidage meeles, et madala kvaliteediga autovaruosade kasutamine ei taga teile vajalikul tasemel liiklusohutust.

© Copyright 2025 - Kogu selle veebilehe sisu, eriti tekstid, fotod ja graafikud on autoriõiguse seaduse poolt kaitstud. Kõik õigused, sealhulgas kopeerimine, kolmandatele osapooltele avalikustamine, redigeerimine ja tõlkimine kuuluvad AUTODOC SE.