



Kuidas vahetada **VOLVO**
850 Kombi (855)
süüteküünalde – õpetus

SARNANE VIDEOÕPETUS



See video näitab sarnase varuosa asendamist teise sõiduki puhul

ⓘ Oluline!

Seda asendusprotseduuri saab kasutada:

VOLVO 850 Kombi (855) 2.0 Turbo, VOLVO 850 Kombi (855) 2.4 AWD, VOLVO 850 Kombi (855) 2.3 T5, VOLVO 850 Kombi (855) 2.3 T5-R, VOLVO 850 Kombi (855) 2.3 T5 R, VOLVO 850 Kombi (855) 2.4 GLE, VOLVO 850 Kombi (855) 2.3 Turbo R

Sammud võivad kergelt varieeruda olenevalt auto disainist.

See juhend koostati sarnase autovaruosa asendamismeetodi põhjal sõiduki puhul
VOLVO V70 II (285) 2.0 T

VAHETAMINE: SÜÜTEKÜÜNALDE – VOLVO 850 KOMBI (855). TÖÖRIISTAD, MIDA VAJAD:



- Elektrikontaktide määre
- Kõrgtemperatuurne Anti-seize määre
- Kruvikeeraja otsik nr.7
- Kruvikeeraja otsik nr.10
- Torx otsik T20
- Süüteküünla padrun nr.16
- Käristivõti
- Momentvõti
- Lapiku otsaga kruvikeeraja
- Mikrofibreer rätik
- Poritiivakate

[Osta tööriistu](#)

Vahetamine: süüteküünalde – VOLVO 850 Kombi (855). AUTODOC soovitab:

- Kõikide süüteküünalde asendusprotseduur on sama.
- Kogu töö tuleb teostada seisatud mootoriga.

VAHETAMINE: SÜÜTEKÜÜNALDE – VOLVO 850 KOMBI (855). SOOVITUSLIK TEGEVUSKAVA:

1 Avage kapott.

2 Auto väri ja plastikust osade kaitsmiseks kasutage kaitsekateid.

3 Kruvige mootori katte kinnitusdetail lahti. Kasutage tähikvötit T20. Kasutage käristivötit.



4 Eemaldage mootori kate.




Vahetamine: süüteküünalde – VOLVO 850 Kombi (855). Soovitus:

- Tõstke mootorikate üles, hoides seda samaaegselt mõlemalt poolt.

5

Ühendage konnektorid süütepoolidest lahti.

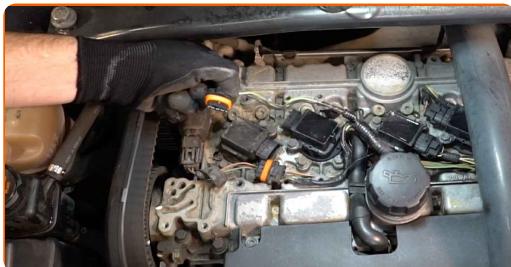**6**

Ühendage õhuvõtuava toru kinnitusega. Kasutage padrunit Nr.10. Kasutage käristivõtit.

**7**

Eemaldage õhu sisselaskevooliku klamber. Kasutage padrunit Nr.7. Kasutage käristivõtit.


**8**

Eemalda õhuvõtu toru.



9

Katke õhu sisselaskuveoolik mikrokiust lapiga selleks, et vältida süsteemi tolmu ja mustuse sattumist.

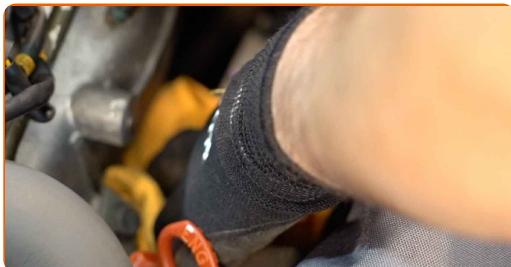

10

Keerake lahti süütepoolsi kroonstein. Kasutage padrunit Nr.10.



11

Võtke süütepoolsi välja süüteküünalde pesast.




Vahetamine: süüteküünalde – VOLVO 850 Kombi (855). AUTODOC'i eksperdid soovitavad:

- Jätke meelde süütepoolsi eemaldamise sammude järjestus.

12

Eemaldage süüteküünalde pesadest mustus, tolmu ja prahlt.

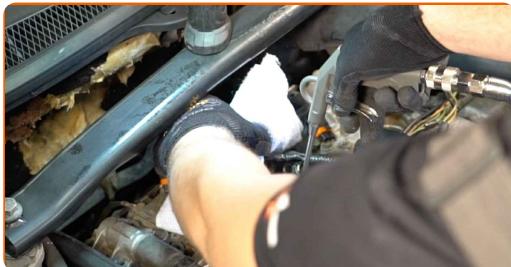


13

Keerake süüteküünlad lahti. Kasutage süüteküünla padrunit #16. Kasutage käristivõtit.

**14**

Eemaldage süüteküünlad.

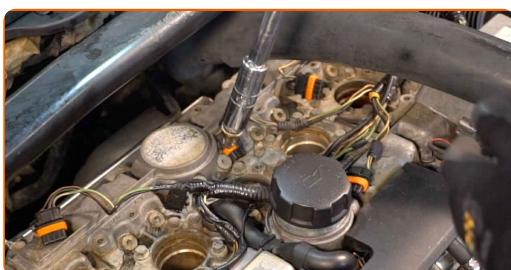**15**

Kandke uue süüteküünla keermele õhuuke kiht spetsiaalset kõrgtemperatuurset anti-seize määret. Töödelge uute süüteküünnalde terminalide pinda. Kasutage kõrgtemperatuurset määret.

**16**

Paigaldage uued süüteküünlad oma paigalduspipesesse.



17

Keerake uues süüteküünlad paika ja fikseerige need. Kasutage süüteküünla padrunit #16. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 27 Nm pöördemomendiga.



Vahetamine: süüteküünalde – VOLVO 850 Kombi (855). Soovitus AUTODOC ekspertidelt:

- Ärge pingutage pistikuid liigse jõuga. Kinnitamise pöördemomendi ületamine võib keermeid kahjustada.
- Olge ettevaatlik kui töötate süüteküünla võtmega. Selle viltu pööramine võib põhjustada kahjustusi keermestatud osale.

18

Töödelge süütepools otsi. Kasutage kõrgtemperatuurset määret. Kasutage lapiku otsaga kruvikeerajat.



19

Paigaldage süütepoolid süüteküünalde pesadesse. Veenduge, et kuulete klikki, see annab märku õigest kohale kinnitumisest.



Vahetamine: süüteküünalde – VOLVO 850 Kombi (855). AUTODOC'i soovitus:

- Järgige paigaldusjärjekorda.


20

Pingutage süütepoolide kinnitusi. Kasutage padrunit Nr.10. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 8 Nm pöördemomendiga.



21

Töödelge süütepooli ühendust elektrikontaktide määrdega. Määardeaine kaitseb elektrikontakte korrosiooni, ja oksüdeerumise eest ning vähendab kontaktide takistust.

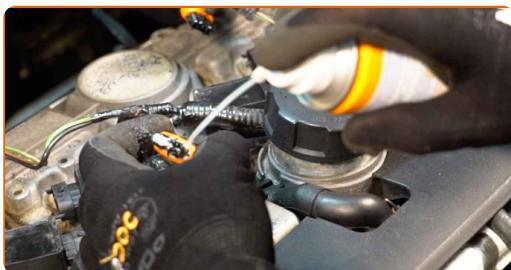


22

Ühendage süütepoolide konnektorid. Veenduge, et kuulete klikki, see annab märku õigest kohale kinnitumisest.



23

Eemaldage õhu sisselaskevoolikult mikrokiust lapp.

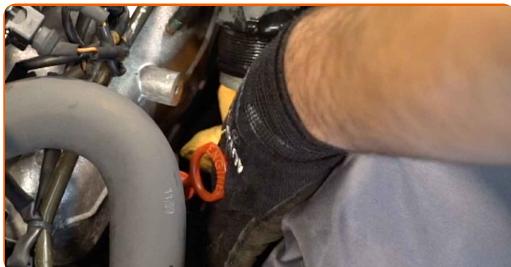


24

Paigaldage õhu sisselaske toru ja kinnitage see.



25

Kinnitage õhu sisselaskevoolikule klamber. Kasutage padrunit Nr.7. Kasutage käristivõtit.

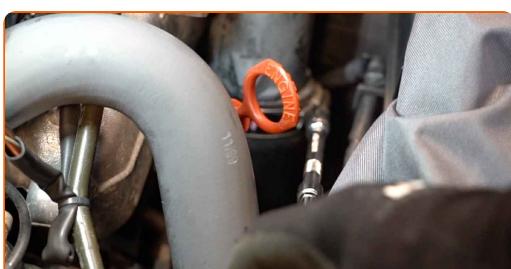

26

Kruvige sisse õhu sissevõtutoru kinnitus. Kasutage padrunit Nr.10. Kasutage käristivõtit.



27

Paigaldage mootori kate ja kinnitage see.



28

Kruvige mootori korpu kinnitusdetailid sisse. Kasutage tähikvõtit T20. Kasutage käristivõtit.

Vahetamine: süüteküünalde – VOLVO 850 Kombi (855). Professionalid soovitavad:

- Veenduge, et mootori korpus on õieti paigutatud. See ei tohiks juhtivate kinnitusdetailide suhtes nihkuda.
- Ärge rakendage paigaldamisel liigset jõudu. Vastasel juhul võite kahjustada kinnitusdetaile.

29

Käivitage mootor paariks minutiks. See on vajalik veendumaks, et komponent töötab korralikult.

30

Lülitage mootor välja.

31

Eemaldage kaitsekate.

32

Sulgege kapott.

HEA TÖÖ!

VAATA ROHKEM ÖPETUSI

AUTODOC – TOP KVALITEET JA TASKUKOHASED AUTOVARUOSAD INTERNIST

AUTODOC`I MOBIIIRAKENDUS: HAARAKE SUUREPÄRASTEST PAKKUMISEST, SAMAS OSTES MUGAVALT

AUTODOC

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

Download

SUUREPÄRANE VALIK VARUOSASID TEIE AUTOLE

SÜÜTEKÜÜNALDE: LAI VALIK

ⓘ VASTUTUSE VÄLISTAMINE:

Dokument sisaldb ainult üldisi soovitusi, mis võivad olla abiks remondi- või asendustööde teostamisel. AUTODOC ei vastuta mistahes kaotuste, vigastuste ega varaliste kahjude eest, mis on tekkinud remonditööde või asendusprotsessi käigus vale kasutamise või antud informatsiooni vale tõlgendamise tagajärvel.

AUTODOC ei vastuta mistahes võimalike vigade ja ebatäpsuste eest selles juhendis. Antud informatsioon on ainult informatiivset laadi ja ei asenda spetsialisti nõuandeid.

AUTODOC ei vastuta varustuse, tööriistade ja autovaruosade vale või ohtliku kasutamise eest. AUTODOC soovitab kindlasti olla ettevaatlik ja järgida ohutusnõudeid, kui teostatakse remondi- või asendustöid. Pidage meeles, et madala kvaliteediga autovaruosade kasutamine ei taga teile vajalikul tasemel liiklusohutust.

© Copyright 2022 - Kogu selle veebilehe sisu, eriti tekstit, fotod ja graafikud on autoriõiguse seaduse poolt kaitstud. Kõik õigused, sealhulgas kopeerimine, kolmandatele osapooltele avalikustamine, redigeerimine ja tõlkimine kuuluvad AUTODOC GmbHile.