



Kuidas vahetada **VOLVO**  
**C30 (533)** kütusefiltri –  
õpetus

## SARNANE VIDEOÕPETUS



See video näitab sarnase varuosa asendamist teise sõiduki puhul

### Oluline!


Seda asendusprotseduuri saab kasutada:

VOLVO C30 (533) 1.6 D

Sammud võivad kergelt varieeruda olenevalt auto disainist.

See juhend koostati sarnase autovaruosa asendamismeetodi põhjal sõiduki puhul  
VOLVO V50 (MW, 545) 1.6 D

VAHETAMINE: KÜTUSEFILTRI – VOLVO C30 (533).  
TÖÖRIISTAD, MIDA VÕID VAJADA:

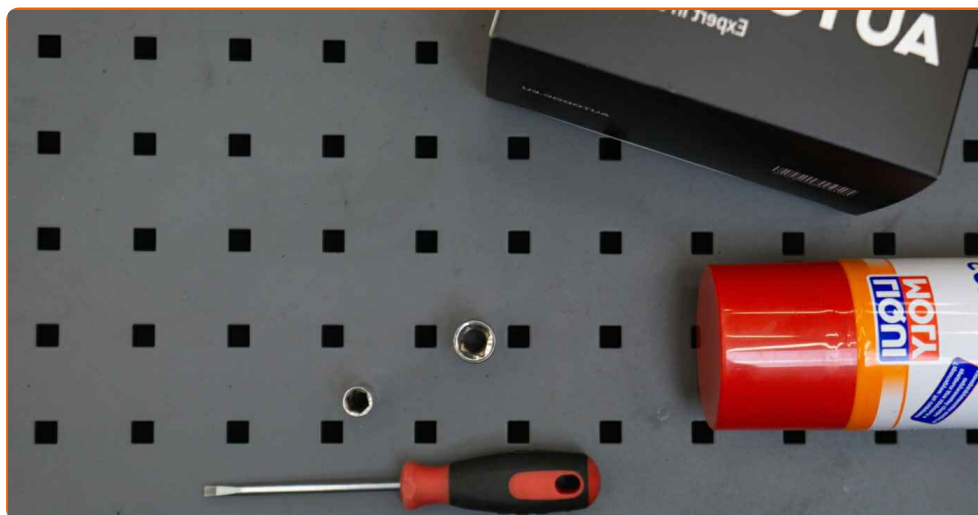

- Universaalne puhastav spreid
- Kruvikeeraja otsik nr.8
- Kruvikeeraja otsik nr.10
- Käristivõti
- Lapiku Otsaga Kruvikeeraja
- Poritiivakate

**Osta tööriistu**

Vahetamine: kütusefiltri – VOLVO C30 (533). Professionaalid soovivad:

- Kindlustage töökoha korrektne ventileerimine. Kütuseaurud on mürgised.
- Kogu töö tuleb teostada seisatud mootoriga.

## VAHETAMINE: KÜTUSEFILTRI – VOLVO C30 (533). SOOVITUSLIK TEGEVUSKAVA:

1

Avage kapott. Auto värvi ja plastikust osade kaitsmiseks kasutage kaitsekattet.


2

Kruvige mootori kate kinnitusdetail lahti. Kasutage padrunit Nr.10.




3

Eemaldage mootori kate.

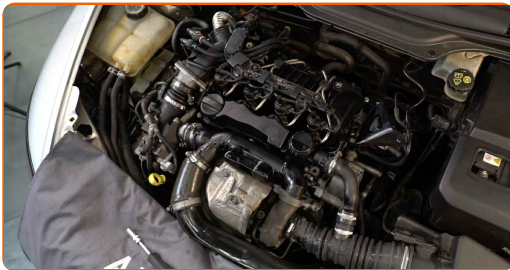

4

Keerake lahti kütusefiltri klambri kinnituspoldid. Kasutage padrunit Nr.8. Kasutage padrunit Nr.10. Kasutage käristivõtit.

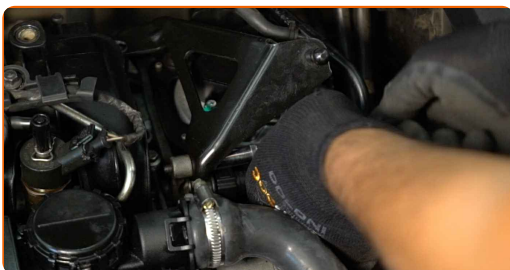

5

Ühendage lahti kütuserõhu anduri konektor. Kasutage lapiku otsaga kruvikeerajat.



6

Puhastage kütusefilter. Kasutage universaalset puhastusvahendit.



7

Pigistage klambreid ja eemaldage kütusetarneliinid kütusefiltri korpusest.




### Vahetamine: kütusefiltri – VOLVO C30 (533). Soovitus:

- Olge ettevaatlik! Kütus võib filtri korpusest ja voolikust lekkida.

8

Keerake lahti kütusefiltri klambri kinnituspoldid. Kasutage padrunit Nr.8. Kasutage kärstivõtit.

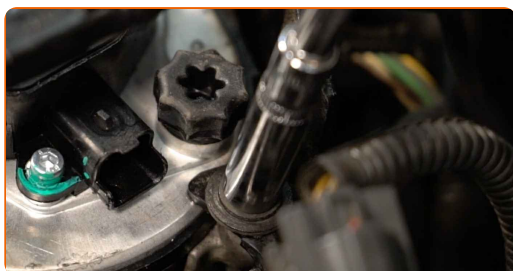


9

Eemaldage kütusefilter.




10

Paigaldage uus filter.

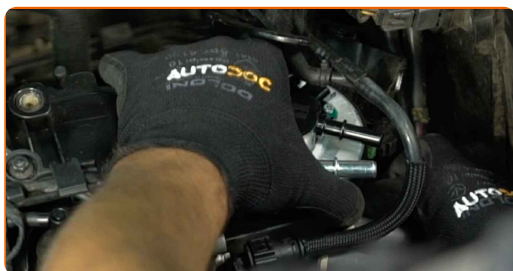

11

Kruvida kinni kütusefiltri klambri kinnituspoldid. Kasutage padrunit Nr.8. Kasutage kärstivõtit.

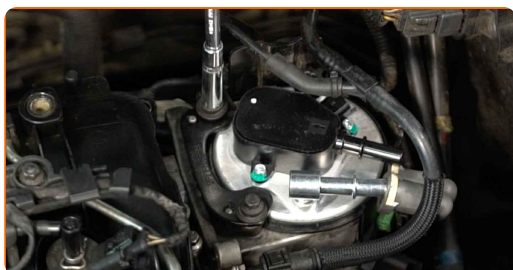

**Vahetamine: kütusefiltri – VOLVO C30 (533). AUTODOCi eksperdid soovitavad:**

- Paigaldamise ajal hoolitsege selle eest, et ennetaksite tolmu ja mustuse sattumist kütusefiltri korpusesse.
- Kasutage ainult kvaliteetseid filtreid.


12 Kinnitage kütuserõhu anduri konnektor.



13 Ühendage kütuse tarne voolikud kütusefiltriga.



14 Kruvida kinni kütusefiltri klambri kinnituspoldid. Kasutage padrunit Nr.8. Kasutage padrunit Nr.10. Kasutage kärstivõtit.

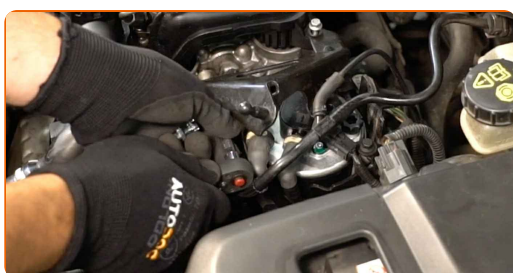

15 Paigaldage mootori kate ja kinnitage see.



### AUTODOC soovitab:

- Veenduge, et mootori korpuse on õieti paigutatud. See ei tohiks juhtivate kinnitusdetailide suhtes nihkuda.
- Ettevaatust! Ära kasuta paigaldamise käigus üleliigset jõudu. See võib kahjustada auto kinnitusi. VOLVO C30 (533)

**16**

Kruvige mootori korpuse kinnitusdetailid sisse. Kasutage padrunit Nr.10.



### Vahetamine: kütusefiltri – VOLVO C30 (533). AUTODOCi soovitus:

- Enne käivitamist lülitage süütepooli mitu korda sisse ja välja. Seda tuleks teha, et aktiveerida kütusepump, et see pumpaks kütust läbi kütusesüsteemi.

**17**

Käivitage mootor paariks minutiks. See on vajalik veendumaks, et komponent töötab korralikult.

**18**

Lülitage mootor välja.

**19**

Eemaldage kaitsekate.

**20**

Sulgege kapott.



Vahetamine: kütusefiltri – VOLVO C30 (533). AUTODOC soovib:

- Selleks, et kaitsta keskkonda saastumise eest veenduge, et viite kasutatud filtrid spetsiaalsetesse kogumispunktidesse.

**HEA TÖÖ!** 

**VAATA ROHKEM ÕPETUSI**

## AUTODOC – TOP KVALITEET JA TASKUKOHASED AUTOVARUOSAD INTERNETIST

AUTODOC`I MOBIILIRAKENDUS: HAARAKE SUUREPÄRASTEST PAKKUMISEST, SAMAS OSTES MUGAVALT

**AUTODOC**

GET IT ON  
Google Play

Download on the  
App Store

Download

**SUUREPÄRANE VALIK VARUOSASID TEIE AUTOLE**

**KÜTUSEFILTRI: LAI VALIK**

### **i VASTUTUSE VÄLISTAMINE:**

Dokument sisaldab ainult üldisi soovitusi, mis võivad olla abiks remondi- või asendustööde teostamisel. AUTODOC ei vastuta mistahes kaotuste, vigastuste ega varaliste kahjude eest, mis on tekkinud remonditööde või asendusprotsessi käigus vale kasutamise või antud informatsiooni vale tõlgendamise tagajärjel.

AUTODOC ei vastuta mistahes võimalike vigade ja ebatäpsuste eest selles juhendis. Antud informatsioon on ainult informatiivset laadi ja ei asenda spetsialisti nõuandeid.

AUTODOC ei vastuta varustuse, tööriistade ja autovaruosade vale või ohtliku kasutamise eest. AUTODOC soovib kindlasti olla ettevaatlik ja järgida ohutusnõudeid, kui teostatakse remondi- või asendustöid. Pidage meeles, et madala kvaliteediga autovaruosade kasutamine ei taga teile vajalikul tasemel liiklusohutust.

© Copyright 2022 - Kogu selle veebilehe sisu, eriti tekstid, fotod ja graafikud on autoriõiguse seaduse poolt kaitstud. Kõik õigused, sealhulgas kopeerimine, kolmandatele osapooltele avalikustamine, redigeerimine ja tõlkimine kuuluvad AUTODOC GmbHle.