



Kuidas vahetada **VOLVO**  
**S60 I (384)** õhufiltri –  
õpetus

## SARNANE VIDEOÕPETUS



See video näitab sarnase varuosa asendamist teise sõiduki puhul

### Oluline!

Seda asendusprotseduuri saab kasutada:

VOLVO S60 I (384) D5, VOLVO S60 I (384) 2.4 D

Sammud võivad kergelt varieeruda olenevalt auto disainist.

See juhend koostati sarnase autovaruosa asendamismeetodi põhjal sõiduki puhul  
VOLVO XC90 I (275) D5 AWD

VAHETAMINE: ÕHUFILTRI – VOLVO S60 I (384).  
TÖÖRIISTAD, MIDA VÕID VAJADA:



- Torx otsik T25
- Käristivõti
- Mikrofiiber rätik
- Poritiivakate

**Osta tööriistu**

Vahetamine: õhufiltri – VOLVO S60 I (384). AUTODOC soovitab:


- Järgige varuosa töötamise tootjapoolseid tingimusi, soovitusi ja nõudeid.
- Palun pane tähele, et kõiki parandustöid autol – VOLVO S60 I (384) – tuleb teha väljalülitatud mootoriga.

## SOORITAGE ASENDAMINE JÄRGNEVAS JÄRJEKORRAS:


**1** Avage kapott.

**2** Auto värvi ja plastikust osade kaitsmiseks kasutage kaitsekate.

**3** Eemaldage kaitsekate.

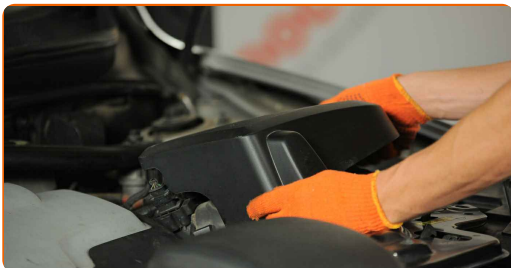

**4** Eemaldage mootori kate.

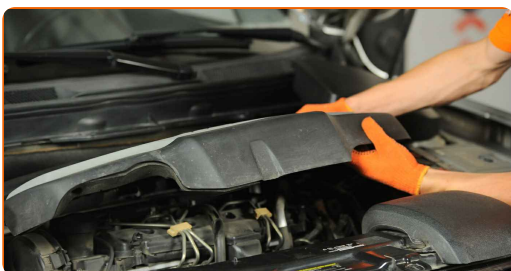


AUTODOC soovitab:

- Vahetamine: õhufiltri – VOLVO S60 I (384). Ära kasuta osa eemaldamisel liigset jõudu, sest see võib osa kahjustada.


5

Keerake lahti õhufiltri kate kinnituskruid. Kasutage tähikvõtit T25. Kasutage kärstivõtit.

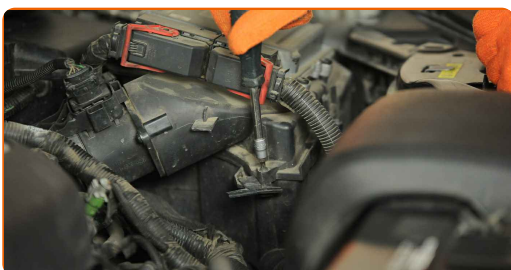

6

Tõstke õhufiltri korpuse katet kergelt üles.

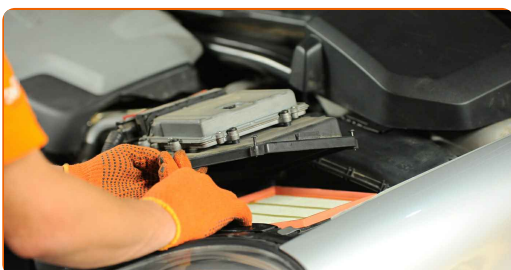

7

Eemaldage filtri element filtri korpusest.



8


Puhastage õhufiltri kate ja korpus.

Vahetamine: õhufiltri – VOLVO S60 I (384). Soovitus:

- Enne õhufiltri katte ja korpuse puhastamist, katke õhukanali osad massõhuvoolu anduriga (kui võimalik), drosselklapp puhta kangaga.

9

Paigaldage uus filtri element korpusesse. Veenduge, et filtri serv sobib tihedalt korpusega.

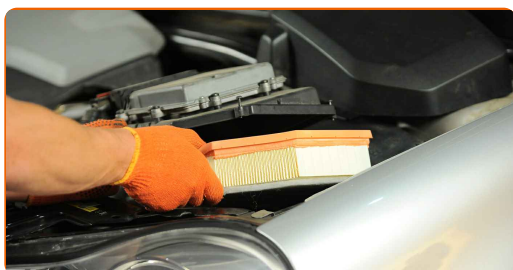


Vahetamine: õhufiltri – VOLVO S60 I (384). Professionaalid soovitavad:

- Kontrollige filtri elemendi korrektset asukohta. Ärge asetage seda viltuselt.
- Tähelepanu! Kasuta kvaliteetseid filtreid – VOLVO S60 I (384).
- Paigaldamisel veenduge, et ennetate tolmu sattumist õhufiltri korpusesse.


10

Pange õhufiltri kaan tagasi, kinnitage see.

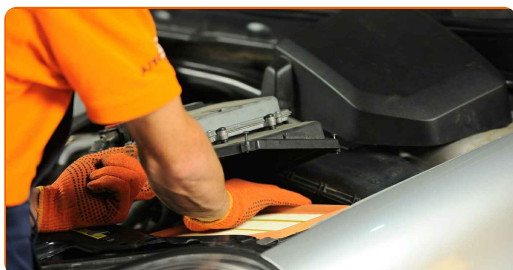


11

Keerake sisse õhufiltri kate kinnituskruidid. Kasutage tähikvõtit T25. Kasutage kärstivõtit.

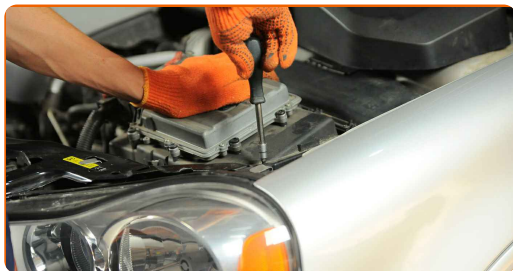

12

Paigaldage kaitsekate.

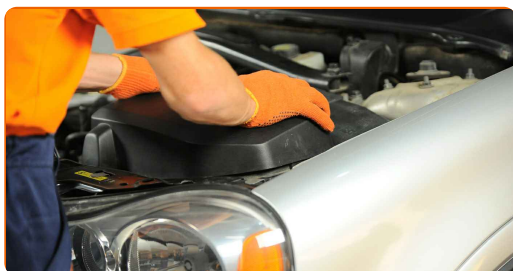

13

Paigaldage mootori kate ja kinnitage see.



### AUTODOC soovitab:

- Vahetamine: õhufiltri – VOLVO S60 I (384). Et vältida osa kahjustamist, ära kasuta paigaldusel üleliigset jõudu.

14

Eemaldage kaitsekate.

15

Sulgege kapott.

**HEA TÖÖ!** 

**VAATA ROHKEM ÕPETUSI**



## AUTODOC – TOP KVALITEET JA TASKUKOHASED AUTOVARUOSAD INTERNETIST

AUTODOC`I MOBIILIRAKENDUS: HAARAKE SUUREPÄRASTEST PAKKUMISEST, SAMAS OSTES MUGAVALT



**+ AUTODOC**

GET IT ON  Google Play

Download on the  App Store

Download

**SUUREPÄRANE VALIK VARUOSASID TEIE AUTOLE**

**ÕHUFILTRI: LAI VALIK**

### **VASTUTUSE VÄLISTAMINE:**

Dokument sisaldab ainult üldisi soovitusi, mis võivad olla abiks remondi- või asendustööde teostamisel. AUTODOC ei vastuta mistahes kaotuste, vigastuste ega varaliste kahjude eest, mis on tekkinud remonditööde või asendusprotsessi käigus vale kasutamise või antud informatsiooni vale tõlgendamise tagajärjel.

AUTODOC ei vastuta mistahes võimalike vigade ja ebatäpsuste eest selles juhendis. Antud informatsioon on ainult informatiivset laadi ja ei asenda spetsialisti nõuandeid.

AUTODOC ei vastuta varustuse, tööriistade ja autovaruosade vale või ohtliku kasutamise eest. AUTODOC soovib kindlasti olla ettevaatlik ja järgida ohutusnõudeid, kui teostatakse remondi- või asendustöid. Pidage meeles, et madala kvaliteediga autovaruosade kasutamine ei taga teile vajalikul tasemel liiklusohutust.

© Copyright 2023 - Kogu selle veebilehe sisu, eriti tekstid, fotod ja graafikud on autoriõiguse seaduse poolt kaitstud. Kõik õigused, sealhulgas kopeerimine, kolmandatele osapooltele avalikustamine, redigeerimine ja tõlkimine kuuluvad AUTODOC SE.