



Kuidas vahetada **VOLVO**
S80 II (124) taga-
amortisaatorite – õpetus

SARNANE VIDEOÕPETUS



See video näitab sarnase varuosa asendamist teise sõiduki puhul

ⓘ Oluline!


Seda asendusprotseduuri saab kasutada:

VOLVO S80 II (124) 1.6 T4, VOLVO S80 II (124) 2.0 T5, VOLVO S80 II (124) 2.0 D3 / D4, VOLVO S80 II (124) 3.2, VOLVO S80 II (124) 1.6 DRIVe, VOLVO S80 II (124) 2.4 D5, VOLVO S80 II (124) 1.6 T4F, VOLVO S80 II (124) 2.5 T, VOLVO S80 II (124) 2.4 D, VOLVO S80 II (124) 2.5 T FlexFuel, VOLVO S80 II (124) 2.0 FlexFuel, VOLVO S80 II (124) 2.0 TDi, VOLVO S80 II (124) 1.6 D DRIVe, VOLVO S80 II (124) 2.0 T, VOLVO S80 II (124) 2.0, (+ 4)

Sammud võivad kergelt varieeruda olenevalt auto disainist.

See juhend koostati sarnase autovaruosa asendamismeetodi põhjal sõiduki puhul
VOLVO V70 III (135) 2.0 FlexiFuel

VAHETAMINE: AMORTISAATORITE – VOLVO S80 II (124). NIMEKIRI TÖÖRIISTADEST, MIDA VAJAD:

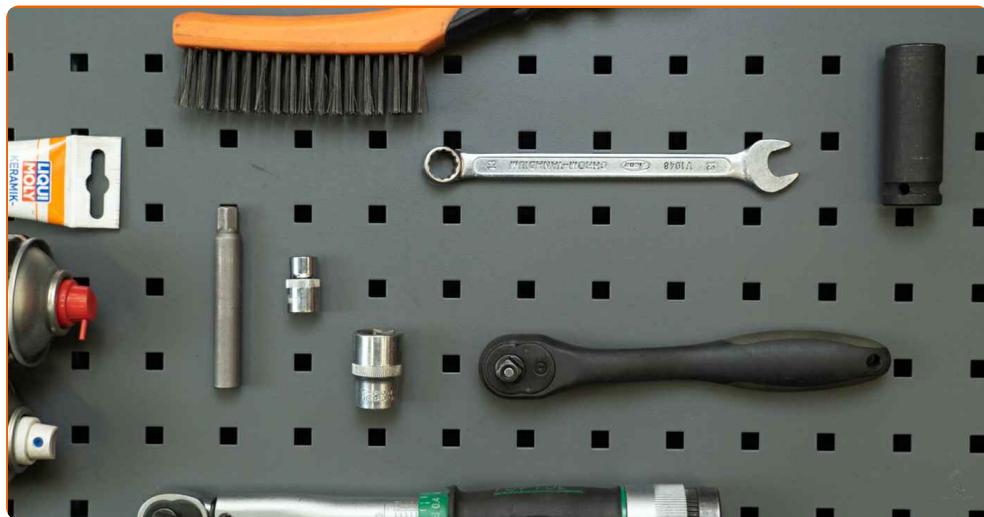

- Terashari
- Aerosool WD- 40
- Pidurisüsteemi puhistusaine
- Keraamiline määre
- Momentvõti
- Lehtsilmusvõti Nr.13
- Kruvikeeraja otsik nr.10
- Kruvikeeraja otsik nr.18
- Amortisaatori padrun #DD5.2
- Rehvi löökpadrund Nr.19
- Käristivõti
- Toruvõti
- Hüdrauliline tungraud
- Tõkiskingad

[Osta tööriistu](#)

Vahetamine: amortisaatorite – VOLVO S80 II (124). AUTODOC soovitab:

- Mõlemad tagumise vedrustuse amortisaatorid tuleb asendada samaaegselt.
- Asendusprotseduur on nii vasaku kui parema tagumise vedrustuse amortisaatori puhul identne.
- Palun pane tähele, et kõiki parandustöid autol – VOLVO S80 II (124) – tuleb teha väljalülitatud mootoriga.

SOORITAGE ASENDAMINE JÄRGNEVAS JÄRJEKORRAS:

1 Fikseerige rattad tõkiskingadega.

2 Lõdvendage rattapolte. Kasutage ratta löökpadrunit #19. Kasutage toruvõtit.



3 Tõstke auto üles.

Vahetamine: amortisaatorite – VOLVO S80 II (124). Soovitus:

- Kui te kasutate tungrauda, siis kontrollige, et auto on tasasel pinnal, millel puuduvad ebatasasused.
- Lisaks kindlustage auto aluspukkide abil.

4

Keerake lahti ratta poldid.



AUTODOC soovitab:

- Vigastuste vältimiseks, hoidke poltide lahti keeramisel ratast püsti.

5

Eemaldage ratas.



6

Toetage tagumist käänmikku. Kasutage hüdraulilist tungrauda.




7

Puhastage amortisaatori ülemised kinnitused. Kasutage terasharja. Kasutage WD-40 aerosooli.



8

Keerake amortisaatori padja kinnitused lahti. Kasutage padrunit Nr.10. Kasutage käristivõtit.

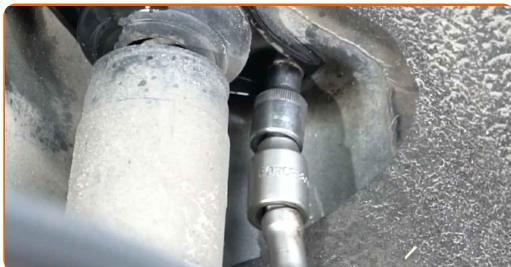**9**

Eemaldage kinnituspoldid.

10


Puhastage alumist amortisaatori kinnitit. Kasutage terasharja. Kasutage WD-40 aerosooli.

**11**

Eemaldage amortisaatori alumised kinnitused. Kasutage padrunit Nr.18. Kasutage käristivõtit.


**12**

Eemaldage kinnitus polt.

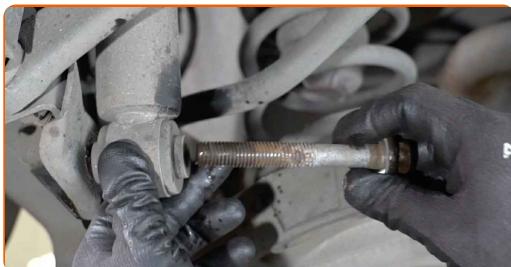

13

Eemaldage amortisaator.

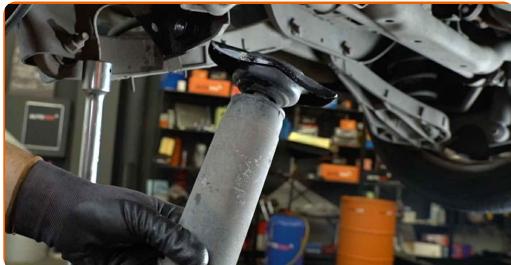**14**

Puhastage amortisaatorite paigalduskohad. Kasutage terasharja.

**15**

Haarake amortisaatorist kruustangidega.

**16**

Puhastage amortisaatorivarda kinnitus. Kasutage terasharja. Kasutage WD-40 aerosooli.



17

Keerake lahti amortisaatori kolvivarre kinnitus. Kasutage kombivõtit Nr.13. Kasutage amortisaatori padrunit nr. DD5.2. Kasutage käristivõtit.



18

Eemaldage amortisaatori ase, tolmukaitse ja kummipuhver.



Vahetamine: amortisaatorite – VOLVO S80 II (124). AUTODOCi eksperdid soovitavad:

- Vaadake amortisaatori ase, tolmukaitse ja kummipuhver hoolega üle. Vahetage need vajadusel välja.

19

Paigaldage ase, tolmukaitse ja kummipuhver uuele amortisaatorile.



AUTODOC soovitab:


- Enne uue amortisaatori paigaldamist peaksite te seda kätsi kolm kuni viis korda kokku pigistama.

- 20** Pingutage amortisaatorivarda mutrit. Kasutage kombivõtit Nr.13. Kasutage amortisaatori padrunit nr. DD5.2. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 25 Nm pöördemomendiga.



- 21** Vabastage kruustangid ja võtke amortisaator välja.

- 22** Asetage amortisaator rattakoopasse ja kinnitage see.

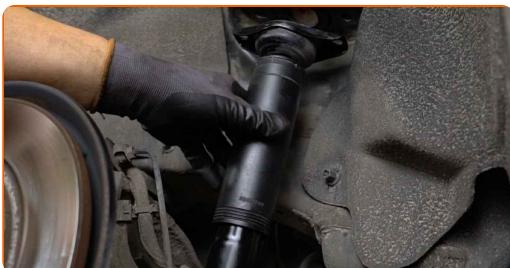

- 23** Paigaldage kinnituspoldid.




- 24** Kinnituste korrektseks pinguldamiseks peate te vedrustuse osad tungraua abil nende tööasendisse tõstma. Kasutage hüdraulilist tungrauda.



25

Pingutage amortisaatori alumist kinnitust. Kasutage padrunit Nr.18. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 150 Nm pöördemomendiga.

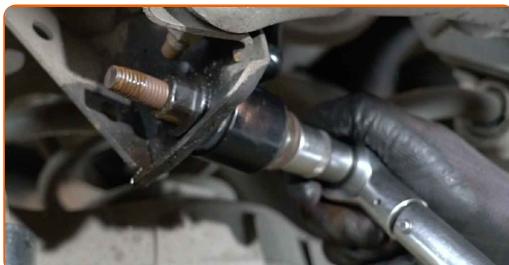

26

Pingutage amortisaatori padja kinnitusi. Kasutage padrunit Nr.10. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 30 Nm pöördemomendiga.



27

Eemaldage tagumise käänmiku alt toestus.

AUTODOC soovitab:

- VOLVO S80 II (124) – Et vältida autoosade ja -mehhanismide kahjustamist, ära langeta käigukasti tungrauda järsult.

28

Puhastage ratta velgede kinnituspesad. Kasutage terasharja.



29

Määrite pinda, kus piduriketas puutub kokku veljega. Kasutage keraamilist määret.

30

Puhastage piduriketta pind. Kasutage piduri puustusvahendit.



31

Paigaldage ratas.



Vahetamine: amortisaatorite – VOLVO S80 II (124). Soovitus AUTODOCi ekspertidelt:

- Vigastuste vältimiseks hoidke ratast kinnituspoltide kinni kruvimisel üleval.

32

Keerake ratta poldid kinni. Kasutage ratta löökpadrunit #19. Kasutage käristivõtit.



33

Laske auto alla ja töödake risti järjekorras, pingutage rataste poldid. Kasutage ratta löökpadrunit #19. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 140 Nm pöördemomendiga.



34

Eemaldage tungrauad ja tõkiskingad.



HEA TÖÖ!

[VAATA ROHKEM ÕPETUSI](#)

AUTODOC – TOP KVALITEET JA TASKUKOHASED AUTOVARUOSAD INTERNETIST

AUTODOC'I MOBIIILIRAKENDUS: HAARAKE SUUREPÄRASTEST PAKKUMISEST, SAMAS OSTES MUGAVALT

+ AUTODOC

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

Download

SUUREPÄRANE VALIK VARUOSASID TEIE AUTOLE

AMORTISAATORITE: LAI VALIK

ⓘ VASTUTUSE VÄLISTAMINE:

Dokument sisaldab ainult üldisi soovitusi, mis võivad olla abiks remondi- või asendustööde teostamisel. AUTODOC ei vastuta mistahes kaotuste, vigastuste ega varaliste kahjude eest, mis on tekkinud remonditööde või asendusprotsessi käigus vale kasutamise või antud informatsiooni vale tõlgendamise tagajärvel.

AUTODOC ei vastuta mistahes võimalike vigade ja ebatäpsuste eest selles juhendis. Antud informatsioon on ainult informatiivset laadi ja ei asenda spetsialisti nõuandeid.

AUTODOC ei vastuta varustuse, tööriistade ja autovaruosade vale või ohtliku kasutamise eest. AUTODOC soovitab kindlasti olla ettevaatlik ja järgida ohutusnõudeid, kui teostatakse remondi- või asendustöid. Pidage meeles, et madala kvaliteediga autovaruosade kasutamine ei taga teile vajalikul tasemel liiklusohutust.

© Copyright 2023 - Kogu selle veeblehe sisu, eriti tekstit, fotod ja graafikud on autoriõiguse seaduse poolt kaitstud. Kõik õigused, sealhulgas kopeerimine, kolmandatele osapooltele avalikustamine, redigeerimine ja tölkimine kuuluvad AUTODOC SE.