



Kuidas vahetada **VOLVO
V70 III Van / Kombi (135)**
esi-vedruamort – õpetus

SARNANE VIDEOÕPETUS



See video näitab sarnase varuosa asendamist teise sõiduki puhul

ⓘ Oluline!

Seda asendusprotseduuri saab kasutada:

VOLVO V70 III Van / Kombi (135) 2.4 D5, VOLVO V70 III Van / Kombi (135) 2.4 D4 AWD, VOLVO V70 III Van / Kombi (135) 2.0 D3 DRIVe

Sammud võivad kergelt varieeruda olenevalt auto disainist.

See juhend koostati sarnase autovaruosa asendamismeetodi põhjal sõiduki puhul
VOLVO V70 III (135) 2.0 FlexiFuel

VAHETAMINE: VEDRUAMORT – VOLVO V70 III VAN / KOMBI (135). TÖÖRIISTAD, MIDA VAJAD:



- Terashari
- Aerosool WD- 40
- Pidurisüsteemi puhasustusaine
- Keraamiline määre
- Vasemääre
- Momentvõti
- Lehtsilmusvõti Nr.21
- Kravikeeraja otsik nr.13
- Kravikeeraja otsik nr.15
- 18 mm amortisaatori otsa võti
- Amortisaatori padrun
- Kuuskant otsik nr.H6
- Rehvi lõökpadruri Nr.19
- Käristivõti
- Toruvõti
- hüdrauliline tugiposti vedru kompressor
- Klambri eemaldus tööriist
- Kuulligendi tömmits
- sõrgkang
- Kummivasar
- Hüdrauliline tungraud
- Poritiivakate
- Tökiskingad

[Osta tööriistu](#)

Vahetamine: vedruamort – VOLVO V70 III Van / Kombi (135). AUTODOC eksperdid soovitavad:

- Mõlemad esivedrustuse vedrupüstakud tuleb asendada samaaegselt.
- Asendamisprotseduur on identne esivedrustuse vasaku ja parema amordipüstaku puhul.
- Palun pane tähele, et kõiki parandustöid autol – VOLVO V70 III Van / Kombi (135) – tuleb teha väljalülitatud mootoriga.

SOORITAGE ASENDAMINE JÄRGNEVAS JÄRJEKORRAS:

1

Avage kapott.

2

Auto värv ja plastikust osade kaitsmiseks kasutage kaitsekateid.

3

Eemaldage tuuleklaasi paneeli võre klambrid. Kasutage klambrieemaldajat.



4

Liigutage kojameeste iluvõre kõrvale, et pääseda ligi amordi tugilaagri kinnititele.



5


Puhastage amordipüstaku ülemised kinnitused. Kasutage terasharja. Kasutage WD-40 aerosooli.

**6**

Lödvendage küünalvedru ülemisi kinniteid. Kasutage padrunit Nr.13. Kasutage käristivõtit.

**7**

Fikseerige rattad tõkiskingadega.

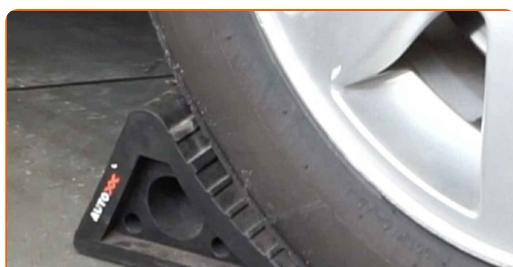**8**

Lödvendage veovõlli kinnitus. Kasutage padrunit Nr.13. Kasutage toruvõtit.



9

Lödvendage rattapolte. Kasutage ratta löökpadrunit #19. Kasutage toruvõtit.



10

Tõstke auto üles.

Vahetamine: vedruamort – VOLVO V70 III Van / Kombi (135). Soovitus:

- Kui te kasutate tungrauda, siis kontrollige, et auto on tasasel pinnal, millel puuduvad ebatasasused.
- Lisaks kindlustage auto aluspukkide abil.

11

Keerake lahti ratta poldid.



AUTODOC soovitab:

- Tähtis! Hoia ratast kinnituspoltide lahtikeeramise ajal kinni. VOLVO V70 III Van / Kombi (135)

12

Eemaldage ratas.

**13**

Eemaldage pidurivoolik amordipüstakust.

**14**

Ühendage ABSi sensori juhtmestik lahti.

**15**

Puhastage kinnitit, mis ühendab põikstabilisaatorit amortisaatoriga. Kasutage terasharja. Kasutage WD-40 aerosooli.

**16**

Keerake lahti stabilisaatorilüli amordipüstaku külge kinnitav kinnitus. Kasutage padrunit Nr.15. Kasutage käristivõtit.



17

Ühendage põikstabilisaatori varras amortisaatorist lahti.



18

Puhastage alumine kinnitus, mis ühendab vedrupüstikku käänmikuga. Kasutage terasharja. Kasutage WD-40 aerosooli.



19

Keerake lahti alumine kinnitus, mis ühendab amordipüstakut käändteljega. Kasutage padrunit Nr.15. Kasutage käristivõtit.



20

Eemaldage kinnitus polt.



21

Keerake lahti kinnitused, mis ühendavad veovölli rattarummuga. Kasutage padrunit Nr.13. Kasutage käristivõtit.



22

Eemaldage kinnitus polt.



23

Puhastage kinnitusdetail, mis ühendab kuulliigendit ja käändtelge. Kasutage terasharja. Kasutage WD-40 aerosooli.



24

Keerake kuulliigendi ja käänmiku kinniti lahti. Kasutage kombivõtit Nr.21.



25

Ühendage kuulliigend käänmikust lahti. Kasutage kuulliigendi eemaldajat. Kasutage sõrgkangi.



26

Eemaldage veovöll käändtelje küljest.



AUTODOC soovitab:

- Veenduge, et veovöll poleks laetud (kui auto on üles tõstetud).


27

Toestage käänmik. Kasutage hüdraulilist tungrauda.




28

Vabastage alumine kinnitus, mis ühendab amordipüstakut käändteljega. Kasutage spetsiaalset ajami padrunit, et eemaldada amort.

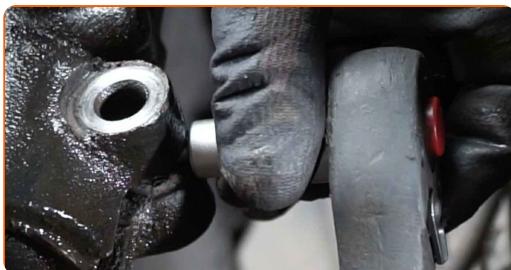


29

Ühendage käänmik küünalvedru küljest lahti. Kasutage kummihaamrit.

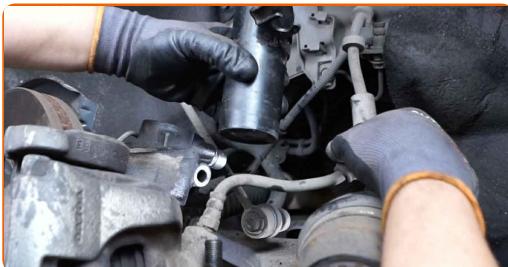

30

Kruvige lahti vedrupüstaku ülemised kinnitid.

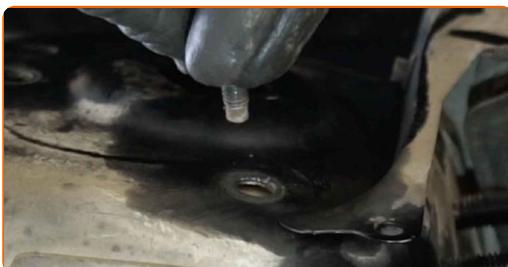

Vahetamine: vedruamort – VOLVO V70 III Van / Kombi (135). AUTODOC soovitab:

- Vigastuste vältimiseks, hoidke amortisaatorite vedrupüstakuid kinnituspoltide eemaldamise ajal kinni.

31

Eemaldage amortisaator.



32

Asetage küünalvedru vedru kompressorile.



AUTODOC soovitab:

- Pange tähele, et kui kasutate vedru kokkusurujat, siis peavad keerdvedrud olema kindlalt kinni hoitud ja surve avalduma mõlemale otsale.
- Veenduge, et vedru paikneks hoidikus õigesti.
- Veenduge, et keerdvedrud mahutuvad hoidikutesse tihedalt.

33

Vajutage vedru kokku.



34

Puhistage amortisaatori kolvivarrast. Kasutage terasharja. Kasutage WD-40 aerosooli.



35

Keerake püstmiku kolvivarda mutter lahti. Kasutage 18 mm amortisaatori otsa võtit. Kasutage tähikut Nr.H6. Kasutage käristivõtit.




36

Eemaldage amortisaatori ülemine vedrutaldrik koos kummipuhvriga.



37

Vabastage spiraalvedru.

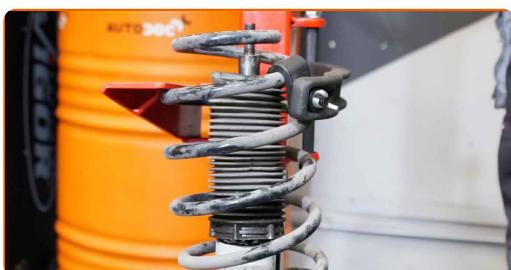


38

Eemaldage vedru.



39

Eemaldage tolmukaitse.

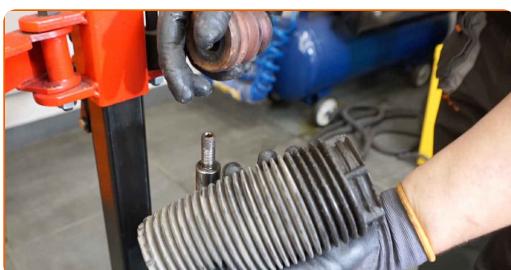

40

Eemaldage kummist vedrutihind.




41

Eemaldage vana amortisaator hüdraulilisest spiraalvedru tömmitsast.

**42**

Paigaldage hüdraulilisse spiraalvedru tömmitsasse uus amortisaator.

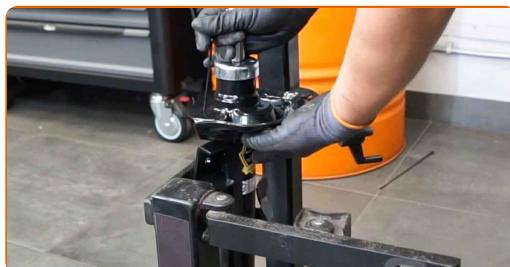

Vahetamine: vedruamort – VOLVO V70 III Van / Kombi (135). Professionalid soovitavad:

- Enne uue amortisaatori paigaldamist peaksite te seda kätsi kolm kuni viis korda kokku pigistama.

43

Paigaldage vedru vahekumm.

**44**

Paigaldage vedru amortisaatorile.



45


Vajutage vedru kokku.

**46**

Paigaldage tolmukaitse.

**47**

Paigaldage ülemine vedrutaldrik koos kummipuhvriga.

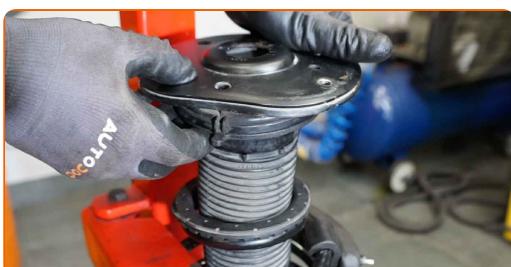**48**

Pingutage küünalvedru kolvivarre mutrit. Kasutage 18 mm amortisaatori otsa võtit. Kasutage tähikut Nr.H6. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 50 Nm pöördemomendiga.

**49**

Laske vedru lahti.



50

Eemaldage vedrupüstaku koost.

**51**

Puhastage vedruamordi paigalduspesad. Kasutage terasharja.

**52**


Puhastage veovölli püsikiirusliigendi spliinid. Kasutage terasharja.

**53**

Määrite veovölli veoliigendi ühendusi. Kasutage vasemääret.

54

Puhastage kinnitusdetail, mis ühendab kuulliigendit ja käändtelge. Kasutage terasharja. Kasutage WD-40 aerosooli.

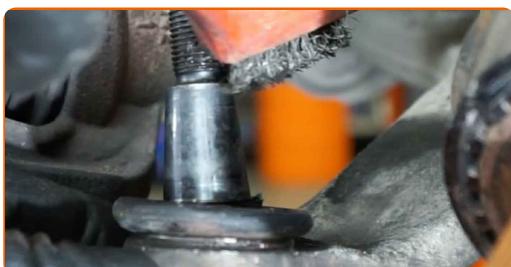

55

Paigaldaage küünalvedru rattakoopasse.



AUTODOC soovitab:

- Veenduge, et amortisaator on õiges asendis vastavalt märgistustele paigaldatud.

56

Fikseerige ülemised amordipüstaku kinnitused. Ärge pingutage neid.



AUTODOC soovitab:

- VOLVO V70 III Van / Kombi (135) – Et vältida vigastusi, hoia amordipüstakut kinnituspoltide kinnikeeramise ajal kinni.

57

Kinnitage küünalvedru käänmikule.



58

Paigaldage kinnituspolt.

**59**

Eemaldage käänmiku alt toestus.

Vahetamine: vedruamort – VOLVO V70 III Van / Kombi (135). Soovitus:

- Kooste ja mehhanismide kahjustuste vältimiseks laske hüdrauliline tungraud sujuvalt, ilma jõnksutamata alla.

60

Paigaldage veoöll.

**61**

Ühendage kuulliigend käänmikuga. Kasutage sõrgkangi.

**62**

Kruvige kinni kinniti, mis ühendab kuulliigendit käändtelje külge.

63

Paigalda kinnituspolt.

**64**

Keerake veovõlli kinniti kinni. Kasutage padrunit Nr.13. Kasutage käristivõtit.

**65**

Taasühendage põikstabilisaatori varras amortisaatoriga.

**66**

Keerake kinniti, mis ühendab põikstabilisaatori varast amordiga. Kasutage padrunit Nr.15. Kasutage käristivõtit.

**67**

Ühendage ABSi sensori juhtmestik.



68

Kinnitage pidurivoolik amortisaatori külge.

**69**

Pingutage küünalvedru alumisi kinniteid. Kasutage padrunit Nr.15. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 110 Nm pöördemomendiga.

**70**

Pingutage kuulliigendit ja käänmikku ühendavat kinnitit. Kasutage kombivõtit Nr.21. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 110 Nm pöördemomendiga.

**71**

Pingutage kinnitust, mis ühendab stabilisaatorilülid amordipüstakuga. Kasutage padrunit Nr.15. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 55 Nm pöördemomendiga.



72

Puhastage ratta velgede kinnituspesad. Kasutage terasharja.



73

Määrite pinda, kus piduriketas puutub kokku veljega. Kasutage keraamilist määret.

74

Puhastage piduriketta pind. Kasutage piduri puhastusvahendit.



75

Paigaldage ratas.



Vahetamine: vedruamort – VOLVO V70 III Van / Kombi (135). Soovitus
AUTODOCi ekspertidelt:

- Vigastuste vältimiseks hoidke ratast kinnituspoltide kinni kruvimisel üleval.

76

Keerake ratta poldid kinni. Kasutage ratta löökpadrunit #19. Kasutage käristivõtit.



77

Laske auto alla.

78

Pinguldage veovölli kinnitit. Kasutage padrunit Nr.13. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 35 Nm pöördemomendiga.+90°



AUTODOC soovitab:

- Tähelepanu! Kasutage kindlasti uusi kinniteid.

79

Pingutage rattapolte kasutades ristmustrit. Kasutage ratta löökpadrunit #19. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 140 Nm pöördemomendiga.




80

Eemaldage tungrauad ja tõkiskingad.



81

Pingutage vedrupüstaku ülemist kinnitit. Kasutage padrunit Nr.13. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 24 Nm pöördemomendiga.

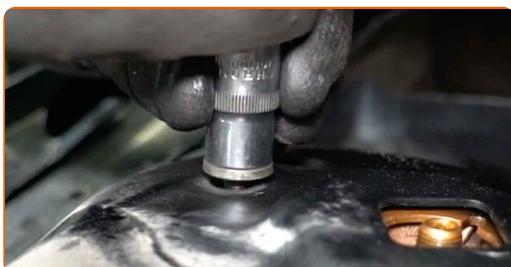

82

Paigaldage ja kinnitage kapoti õhuava.



83

Eemaldage kaitsekate.

84

Sulgege kapott.

HEA TÖÖ!

VAATA ROHKEM ÕPETUSI

AUTODOC – TOP KVALITEET JA TASKUKOHASED AUTOVARUOSAD INTERNETIST

AUTODOC`I MOBIIIRAKENDUS: HAARAKE SUUREPÄRASTEST PAKKUMISEST, SAMAS OSTES MUGAVALT

AUTODOC

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

Download

SUUREPÄRANE VALIK VARUOSASID TEIE AUTOLE

AMORTISAATORITE: LAI VALIK

ⓘ VASTUTUSE VÄLISTAMINE:

Dokument sisaldb ainult üldisi soovitusi, mis võivad olla abiks remondi- või asendustööde teostamisel. AUTODOC ei vastuta mistahes kaotuste, vigastuste ega varaliste kahjude eest, mis on tekkinud remonditööde või asendusprotsessi käigus vale kasutamise või antud informatsiooni vale tõlgendamise tagajärjel.

AUTODOC ei vastuta mistahes võimalike vigade ja ebatäpsuste eest selles juhendis. Antud informatsioon on ainult informatiivset laadi ja ei asenda spetsialisti nõuandeid.

AUTODOC ei vastuta varustuse, tööriistade ja autovaruosade vale või ohtliku kasutamise eest. AUTODOC soovitab kindlasti olla ettevaatlik ja järgida ohutusnõudeid, kui teostatakse remondi- või asendustöid. Pidage meeles, et madala kvaliteediga autovaruosade kasutamine ei taga teile vajalikul tasemel liiklusohutust.

© Copyright 2022 - Kogu selle veebilehe sisu, eriti tekstit, fotod ja graafikud on autoriõiguse seaduse poolt kaitstud. Kõik õigused, sealhulgas kopeerimine, kolmandatele osapooltele avalikustamine, redigeerimine ja tõlkimine kuuluvad AUTODOC GmbH-le.