



Kuidas vahetada **VOLVO**  
**XC60 (I56)** salongifilter –  
õpetus

## SARNANE VIDEOÕPETUS



See video näitab sarnase varuosa asendamist teise sõiduki puhul

### **Oluline!**

Seda asendusprotseduuri saab kasutada:

VOLVO XC60 (156) 2.0 T5, VOLVO XC60 (156) 2.4 D5 AWD, VOLVO XC60 (156) 3.0 T6 AWD, VOLVO XC60 (156) 2.4 D / D3 / D4 AWD, VOLVO XC60 (156) 2.4 D, VOLVO XC60 (156) 3.2 AWD, VOLVO XC60 (156) 2.0 T, VOLVO XC60 (156) 2.0 D3 / D4, VOLVO XC60 (156) 2.0 D3, VOLVO XC60 (156) 2.4, VOLVO XC60 (156) 2.0 D4, VOLVO XC60 (156) 2.0 T6, VOLVO XC60 (156) 2.5 T5 AWD, VOLVO XC60 (156) 2.4 D4 AWD, VOLVO XC60 (156) 2.0 T6 AWD, (+ 3)

Sammud võivad kergelt varieeruda olenevalt auto disainist.

See juhend koostati sarnase autovaruosa asendamismeetodi põhjal sõiduki puhul  
VOLVO V70 III (135) 2.0 FlexiFuel

VAHETAMINE: SALONGIFILTER – VOLVO XC60 (156).  
TÖÖRIISTAD, MIDA VÕID VAJADA:



- Torx otsik T25
- Käristivõti
- Kravikeeraja otsik nr.8

[Osta tööriistu](#)

## Vahetamine: salongifilter – VOLVO XC60 (156). AUTODOC soovitab:

- Asendage salongifilter vähemalt korra iga kuue kuu möödudes, varakevadel ja sügishooajal.
- Järgige varuosa töötamise tootjapoolseid tingimusi, soovitusi ja nõudeid.
- Kui õhuvool salongi on järsult vähenenud, asendage filter enne plaanitud hooldust.
- Kogu töö tuleb teostada seisatud mootoriga.


## VAHETAMINE: SALONGIFILTER – VOLVO XC60 (156). KASUTA JÄRGNEVAT PROTSEDUURI:

1

Avage auto uks.

2

Eemaldage põrandamatt sõitjate poolt.

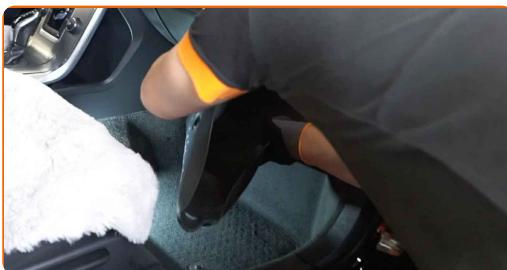

3

Voltige kaassõitjapoolne põrandakate tagasi.



**4**

Keerake lahti kindalaeka alumine paneel. Kasutage tähikvõtit T25.

**5**

Liigutage alumine kindalaeka kate kõrvale.

**6**

Eemaldage kaitsmekarp ja pange see kõrvale.

**7**

Avage kindalaegas.

**8**

Keerake kindalaeka kinnituskruvid lahti. Kasutage tähikvõtit T25. Kasutage padrunit Nr.8. Kasutage käristivõtit.



**9**

Eemaldage kaassõitjapoolne küljepaneel.

**10**

Eemaldage kindalaegas.

**11**

Eemaldage kindalaaka ühendused.

**12**

Eemaldage salongifiltrü ümbris kate.

**13**

Eemaldage salongifilter.




Vahetamine: salongifilter – VOLVO XC60 (156). Soovitus AUTODOC'i ekspertidelt:

- Ärge üritage filtrit puastada ja taaskasutada - see vähendab salongiõhu filtreerimise kvaliteeti.

14

Paigaldage uus salongifilter, järgides filtril olevat õhusuuna indikaatorit.

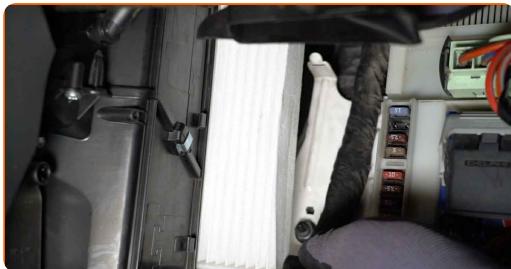

AUTODOC soovitab:

- Vaadake uuel filtril olevaid märgiseid. Need võivad näidata õhuvoolu suunda, mida tuleb uue osa paigaldamisel arvestada.

15

Paigaldage salongifiltrü ümbrise kate.



**16**

Taaspaigaldage kindalaeka ühendused.

**17**

Paigaldage kindalaegas.

**18**

Keerake kindalaeka kinnituskruvid kinni. Kasutage tähikvõtit T25. Kasutage padrunit Nr.8. Kasutage käristivõtit.

**19**

Paigaldage kaassõitjapoolne küljepaneel.

**20**

Sulgege kindalaegas.



21

Taaspaigaldage kaitsmekarp.



22

Paigaldage ja kinnitage kindalaeka alune kate.



23

Keerake sisse kindalaeka alumise paneeli kinnitused. Kasutage tähikvõtit T25.



24

Taaspaigaldage kaassõitjapoolne põrandakate.



25

Asetage põrandamatt omale kohale.



**26**

Sulgege auto uks.

**27**

Lülitage süüde sisse.

**28**

Lülitage kliimaseade sisse. See on vajalik veendumaks, et komponent töötab korralikult.

**29**

Lülitage süüde välja.

**HEA TÖÖ!** 

**VAATA ROHKEM ÕPETUSI**

## AUTODOC – TOP KVALITEET JA TASKUKOHASED AUTOVARUOSAD INTERNETIST

AUTODOC'I MOBIIIRAKENDUS: HAARAKE SUUREPÄRASTEST PAKKUMISEST, SAMAS OSTES MUGAVALT

**AUTODOC**

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

Download

SUUREPÄRANE VALIK VARUOSASID TEIE AUTOLE

SALONGIFILTER: LAI VALIK

### ⓘ VASTUTUSE VÄLISTAMINE:

Dokument sisaldb ainult üldisi soovitusi, mis võivad olla abiks remondi- või asendustööde teostamisel. AUTODOC ei vastuta mistahes kaotuste, vigastuste ega varaliste kahjude eest, mis on tekkinud remonditööde või asendusprotsessi käigus vale kasutamise või antud informatsiooni vale tõlgendamise tagajärvel.

AUTODOC ei vastuta mistahes võimalike vigade ja ebatäpsuste eest selles juhendis. Antud informatsioon on ainult informatiivset laadi ja ei asenda spetsialisti nõuandeid.

AUTODOC ei vastuta varustuse, tööriistade ja autovaruosade vale või ohtliku kasutamise eest. AUTODOC soovitab kindlasti olla ettevaatlik ja järgida ohutusnõudeid, kui teostatakse remondi- või asendustöid. Pidage meeles, et madala kvaliteediga autovaruosade kasutamine ei taga teile vajalikul tasemel liiklusohutust.

© Copyright 2022 - Kogu selle veebilehe sisu, eriti tekstit, fotod ja graafikud on autoriõiguse seaduse poolt kaitstud. Kõik õigused, sealhulgas kopeerimine, kolmandatele osapooltele avalikustamine, redigeerimine ja tõlkimine kuuluvad AUTODOC GmbH-le.