



Kuidas vahetada **VW**
ARTEON SHOOTING
BRAKE (3H9) õhufiltri –
õpetus

SARNANE VIDEOÕPETUS



See video näitab sarnase varuosa asendamist teise sõiduki puhul

Oluline!

Seda asendusprotseduuri saab kasutada:

VW ARTEON SHOOTING BRAKE (3H9) 2.0 TDI, VW ARTEON SHOOTING BRAKE (3H9) 2.0 TDI 4motion, VW ARTEON SHOOTING BRAKE (3H9) 2.0 TSi 4motion, VW ARTEON SHOOTING BRAKE (3H9) 2.0 TSi 4motion, VW ARTEON SHOOTING BRAKE (3H9) 2.0 TSi R, VW ARTEON SHOOTING BRAKE (3H9) 2.0 TSi

Sammud võivad kergelt varieeruda olenevalt auto disainist.

See juhend koostati sarnase autovaruosa asendamismeetodi põhjal sõiduki puhul VW Golf VII Hatchback (5G1, BQ1, BE1, BE2) 1.8 TSI

VAHETAMINE: ÕHUFILTRI – VW ARTEON SHOOTING BRAKE (3H9). NIMEKIRI TÖÖRIISTADEST, MIDA VAJAD:



- Torx otsik T25
- Kärstivõti
- Mikrofiiber rätik
- Poritiivakate

Osta tööriistu

Vahetamine: õhufiltri – VW ARTEON SHOOTING BRAKE (3H9). AUTODOC'i soovitus:

- Järgige varuosa töötamise tootjapoolseid tingimusi, soovitusi ja nõudeid.
- Palun pane tähele, et kõiki parandustöid autol – VW ARTEON SHOOTING BRAKE (3H9) – tuleb teha väljalülitatud mootoriga.

SOORITAGE ASENDAMINE JÄRGNEVAS JÄRJEKORRAS:

1 Avage kapott.

2 Auto värvi ja plastikust osade kaitsmiseks kasutage kaitsekattet.

3 Ühendage karteri rõhutasandi voolik õhufiltri korpusest lahti.




4 Ühendage vaakumvoolik õhufiltri korpusest lahti.



5

Keerake lahti õhufiltri kate kinnituskruvid. Kasutage tähikvõtit T25. Kasutage kärstivõtit.

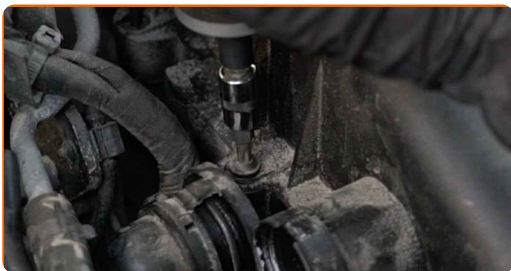


6

Eemaldage filtri kaas.




7

Eemaldage filtri element filtri korpusest.

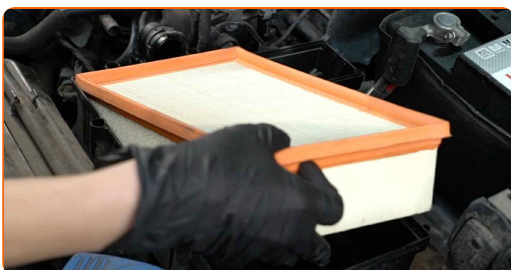


8

Katke õhu sisselaskevoolik mikrokiust lapiga selleks, et vältida süsteemi tolmu ja mustuse sattumist.

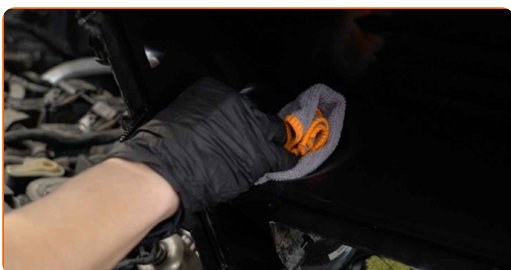

9

Puhastage õhufiltri kate ja korpus.

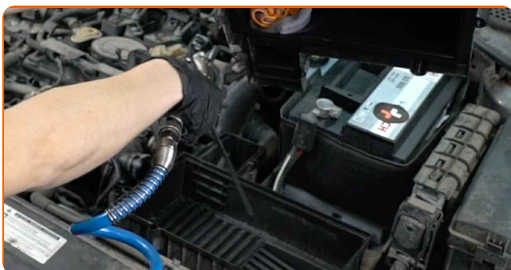

10 Eemaldage õhu sisselaskevoolikult mikrokiust lapp.




11 Paigaldage uus filtri element korpusesse.



Vahetamine: õhufiltri – VW ARTEON SHOOTING BRAKE (3H9). Soovitus:


- Veenduge, et filtri serv sobib tihedalt korpusega.
- Tähelepanu! Kasuta kvaliteetseid filtreid – VW ARTEON SHOOTING BRAKE (3H9).
- Paigaldamisel veenduge, et ennetate tolmu sattumist õhufiltri korpusesse.

12 Pange õhufiltri kaan tagasi, kinnitage see.

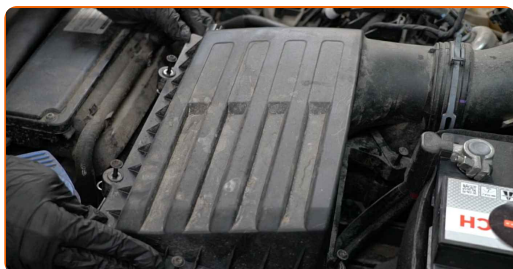


13

Keerake sisse õhufiltri katte kinnituskruvid. Kasutage tähikvõtit T25. Kasutage kärstivõtit.

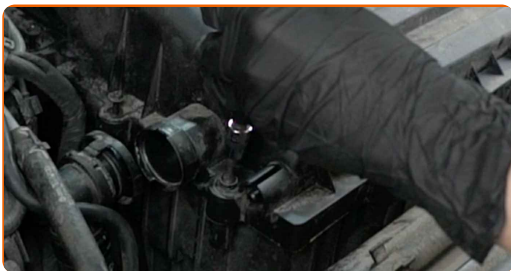

14

Ühendage vaakumvoolik õhufiltri korpusega.

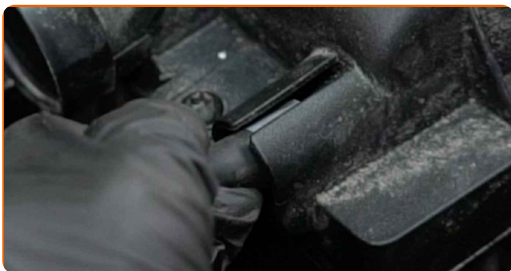

15

Ühendage karteri rõhutasandi voolik õhufiltri korpusega.



16

Eemaldage kaitsekate.

17

Sulgege kapott.

HEA TÖÖ! 

VAATA ROHKEM ÕPETUSI

AUTODOC – TOP KVALITEET JA TASKUKOHASED AUTOVARUOSAD INTERNETIST

AUTODOC`I MOBIILIRAKENDUS: HAARAKE SUUREPÄRASTEST PAKKUMISEST, SAMAS OSTES MUGAVALT



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

SUUREPÄRANE VALIK VARUOSASID TEIE AUTOLE

ÕHUFILTRI: LAI VALIK

i VASTUTUSE VÄLISTAMINE:

Dokument sisaldab ainult üldisi soovitusi, mis võivad olla abiks remondi- või asendustööde teostamisel. AUTODOC ei vastuta mistahes kaotuste, vigastuste ega varaliste kahjude eest, mis on tekkinud remonditööde või asendusprotsessi käigus vale kasutamise või antud informatsiooni vale tõlgendamise tagajärjel.

AUTODOC ei vastuta mistahes võimalike vigade ja ebatäpsuste eest selles juhendis. Antud informatsioon on ainult informatiivset laadi ja ei asenda spetsialisti nõuandeid.

AUTODOC ei vastuta varustuse, tööriistade ja autovaruosade vale või ohtliku kasutamise eest. AUTODOC soovib kindlasti olla ettevaatlik ja järgida ohutusnõudeid, kui teostatakse remondi- või asendustöid. Pidage meeles, et madala kvaliteediga autovaruosade kasutamine ei taga teile vajalikul tasemel liiklusohutust.

© Copyright 2023 - Kogu selle veebilehe sisu, eriti tekstid, fotod ja graafikud on autoriõiguse seaduse poolt kaitstud. Kõik õigused, sealhulgas kopeerimine, kolmandatele osapooltele avalikustamine, redigeerimine ja tõlkimine kuuluvad AUTODOC SE.