



Kuidas vahetada **VW  
Beetle Cabrio (5C7, 5C8)**  
taga-amortisaatorite –  
õpetus

## SARNANE VIDEOÕPETUS



See video näitab sarnase varuosa asendamist teise sõiduki puhul

### ⓘ Oluline!

Seda asendusprotseduuri saab kasutada:

VW Beetle Cabrio (5C7, 5C8) 1.2 TSI, VW Beetle Cabrio (5C7, 5C8) 1.4 TSI, VW Beetle Cabrio (5C7, 5C8) 1.6 TDI, VW Beetle Cabrio (5C7, 5C8) 2.0 TDI, VW Beetle Cabrio (5C7, 5C8) 2.0 TSI, VW Beetle Cabrio (5C7, 5C8) 2.5

Sammud võivad kergelt varieeruda olenevalt auto disainist.

See juhend koostati sarnase autovaruosa asendamismeetodi põhjal sõiduki puhul  
VW Passat Variant (3C5) 2.0 TDI

## VAHETAMINE: AMORTISAATORITE – VW BEETLE CABRIO (5C7, 5C8). TÖÖRIISTAD, MIDA VÕID VAJADA:



- Terashari
- Aerosool WD- 40
- Pidurisüsteemi puhastusaine
- Vasemääre
- Lehtsilmusvõti Nr.14
- Lehtsilmusvõti Nr.18
- Kruvikeeraja otsik nr.16
- Kruvikeeraja otsik nr.18
- Kruvikeeraja otsik nr.21
- Torx otsik T25
- Rehvi löökpadrun Nr.17
- Käristivõti
- Momentvõti
- Amortisaatori padrun DDNº5
- Sõrgkang
- Kruustangid
- Hüdrauliline tungraud
- Tõkiskingad

[Osta tööriistu](#)

Vahetamine: amortisaatorite – VW Beetle Cabrio (5C7, 5C8). AUTODOC soovitab:

- Mõlemad tagumise vedrustuse amortisaatorid tuleb asendada samaaegselt.
- Asendusprotseduur on nii vasaku kui parema tagumise vedrustuse amortisaatori puhul identne.
- Kogu töö tuleb teostada seisatud mootoriga.

## VAHETAMINE: AMORTISAATORITE – VW BEETLE CABRIO (5C7, 5C8). SOOVITUSLIK TEGEVUSKAVA:

**1** Fikseerige rattad tõkiskingadega.

**2** Lõdvendage ratta kinnituspolte. Kasutage ratta löökpadrunit #17.



**3** Tõstke tagumist auto otsa ja kinnitage alustele.

**4** Keerake lahti ratta poldid.



## Vahetamine: amortisaatorite – VW Beetle Cabrio (5C7, 5C8). Soovitus:

- Vigastuste vältimiseks, hoidke poltide lahti keeramisel ratast püsti.

5

Eemaldage ratsas.



6

Puhastage kõik hoova liigidid. Kasutage terasharja. Kasutage WD-40 aerosooli.



7

Tehke märgistus kalde reguleerimise poldil.




8

Keerake lahti hoova ja tala kinnitus. Kasutage kombivõtit Nr. 18. Kasutage padrunit Nr.18. Kasutage käristivõtit.



9

Toestage hooba. Kasutage hüdraulilist tungrauda.

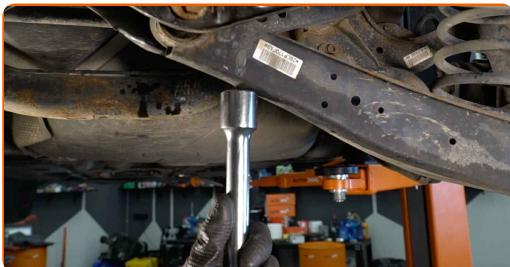


10

Keerake lahti kinnitus, mis ühendab õõtshooba tagumise käändteljega. Kasutage kombivõtit Nr. 18. Kasutage padrunit Nr.18. Kasutage käristivõtit.



11

Eemaldage kinnitus polt. Kasutage sõrgkangi.

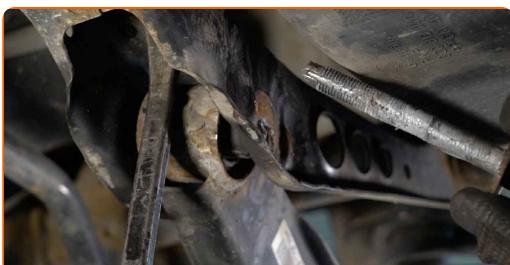

12

Eemalda hoova alt tugi.




#### AUTODOC soovitab:


- Vahetamine: amortisaatorite – VW Beetle Cabrio (5C7, 5C8). Langeta käigukasti tungraud sujuvalt ja ilma jõnksudeta, et vältida osade ja mehhanismide kahjustamist.

**13**

Eemaldage vedru.

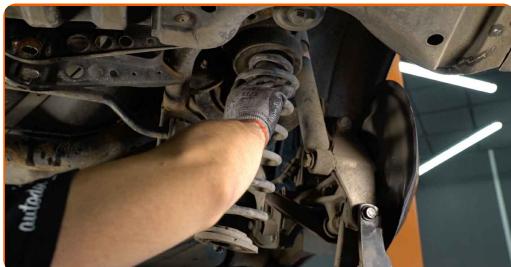**14**

Puhastage paigalduspesad ja õõtshoobade keermestatud kohad. Kasutage terasharja. Kasutage WD-40 aerosooli.

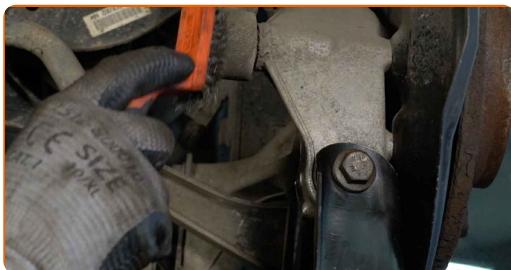**15**

Puhastage amortisaatorite kinnitused. Kasutage terasharja. Kasutage WD-40 aerosooli.

**16**

Eemaldage amortisaatori alumised kinnitused. Kasutage padrunit Nr.21. Kasutage käristivõtit.



17

Puhastage lukustaja kinnitused. Kasutage terasharja. Kasutage WD-40 aerosooli.



18

Kruvige rattakoopa katte kinnitusdetailid lahti. Kasutage tähikvõtit T25. Kasutage käristivõtit.



19

Eemaldage rattakoopa kate.



20

Puhastage amortisaatorite kinnitused. Kasutage terasharja. Kasutage WD-40 aerosooli.



21

Keerake lahti amortisaatori ülemine kinnitus. Kasutage padrunit Nr.16. Kasutage käristivõtit.

**AUTODOC soovitab:**

- Tähtis! Hoia amortisaatorit kinnituspoltide lahtikeeramisel kinni. VW Beetle Cabrio (5C7, 5C8)

22

Eemaldage amortisaator.



23

Haarake amortisaatorist kruustangidega.



24

Eemaldage amortisaatori kinnituse kaitsekork. Kasutage sõrgkangi.



25

Puhastage amortisaatorivarda kinnitus. Kasutage terasharja. Kasutage WD-40 aerosooli.




26

Eemalda amortisaatori kolvivarre kinnitus. Kasutage amortisaatori padrunit DDNº5. Kasutage padrunit Nr.17. Kasutage käristivõtit.



27

Eemalda amortisaatori alus, saabas ja stopper.

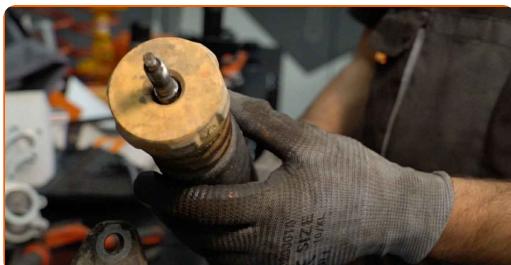

#### AUTODOC soovitab:

- Vahetamine: amortisaatorite – VW Beetle Cabrio (5C7, 5C8). Vaata hoolega amortisaatori tugilaager, tolmukate ja läbilöögipuks üle. Vajadusel vaheta need välja.
- Enne uue amortisaatori paigaldamist, tuleks seda käsitsi 3-5 korda pumbata.

28

Paigaldage alus, saabas ja stopper uuele amortisaatorile.



29

Keerake kinni amortisaatori survevarda, kolvivarda ülemine kinnitus. Kasutage kombivõtit Nr. 14. Kasutage amortisaatori padrunit DDNº5. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 25 Nm pöördemomendiga.



30

Vabastage kruustangid ja võtke amortisaator välja.



31

Töödelge amortisaatorivarda kinnitust. Kasutage vasemääret.



32

Paigaldage amortisaatorite kaitsekork.



33

Puhastage amortisaatorite paigalduskohad. Kasutage terasharja. Kasutage WD-40 aerosooli.



34

Asetage amortisaator rattakoopasse ja kinnitage see.



#### Vahetamine: amortisaatorite – VW Beetle Cabrio (5C7, 5C8). Soovitus:

- Vigastuste vältimiseks hoidke amortisaatorit kinnituspoltide keeramisel ettevaatlikult ning tihedalt.

35

Kruvige amortisaatori ülemine kinniti kinni. Kasutage padrunit Nr.16.



Vahetamine: amortisaatorite – VW Beetle Cabrio (5C7, 5C8). AUTODOC'i soovitus:

- Paigaldage amortisaatori vedrupüstak juhindudes paigaldamisel keskmisest august.

36

Pingutage ülemisi amortisaatori kinnitusi. Kasutage padrunit Nr.16. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 50 Nm pöördemomendiga.+45°



AUTODOC soovitab:

- Tähelepanu! Kasutage kindlasti uusi kinniteid.

37

Töödelge amortisaatori kinnitusi. Kasutage vasemääret.



38

Paigaldage rattakoopa kate selle paigalduskohta.



39

Paigaldage ja pingutage rattakoopa katete kinnitusi. Kasutage tähikvõtit T25. Kasutage käristivõtit.



40

Puhastage amortisaatorite paigalduskohad. Kasutage terasharja. Kasutage WD-40 aerosooli.



41

Keerake sisse alumine amortisaatori kinnitus. Kasutage padrunit Nr.21. Kasutage käristivõtit.



42

Toestage käändmikku. Kasutage hüdraulilist tungrauda.




43

Pingutage amortisaatori alumist kinnitust. Kasutage padrunit Nr.21. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 180 Nm pöördemomendiga.



44

Eemaldage käändmiku alt toestus.

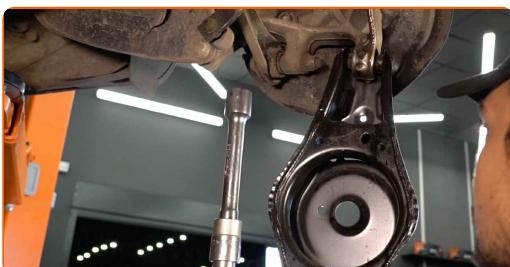


Vahetamine: amortisaatorite – VW Beetle Cabrio (5C7, 5C8). AUTODOC'i eksperdid soovitavad:

- Kooste ja mehhanismide kahjustuste vältimiseks laske hüdrauliline tungraud sujuvalt, ilma jõnksutamata alla.

45

Töödelge amortisaatori kinnitusi. Kasutage vasemääret.

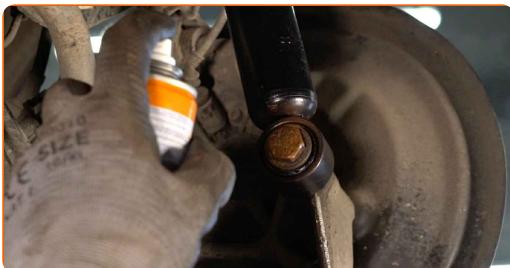

**46**


Puhastage spiraalvedrude paigalduskohad. Kasutage terasharja. Kasutage WD-40 aerosooli.

**47**


Paigaldage spiraalvedru koos kummist kinnitusega paigalduspessa.

**48**

Toestage hooba. Kasutage hüdraulilist tungrauda. Kasutage sõrgkangi.

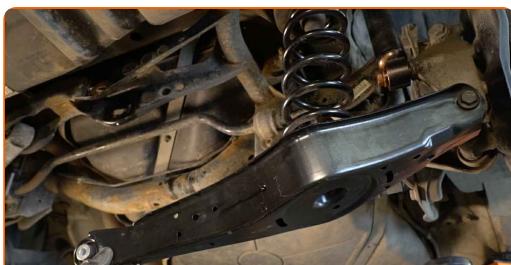**49**

Paigaldage kinnituspolt. Kasutage sõrgkangi.

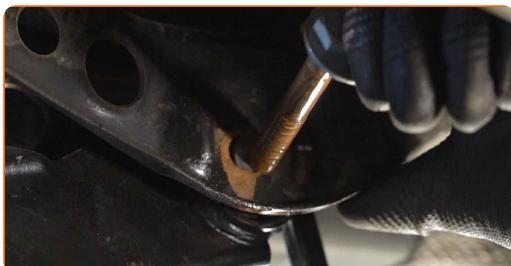


50

Keerake sisse kinnitus, mis ühendab õõtsharki tagumise vedrustuse talaga. Kasutage kombivõtit Nr. 18. Kasutage padrunit Nr.18. Kasutage käristivõtit.



51

Eemalda hoova alt tugi.

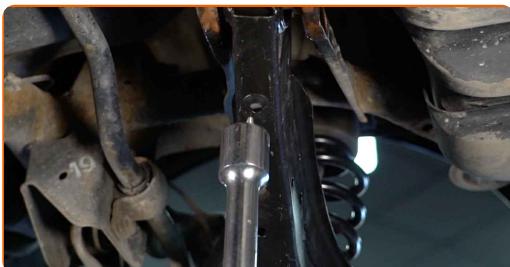


#### AUTODOC soovitab:

- VW Beetle Cabrio (5C7, 5C8) – Et vältida autoosade ja -mehhanismide kahjustamist, ära langeta käigukasti tungrauda järsult.

52

Toestage käändmikku. Kasutage hüdraulilist tungrauda.

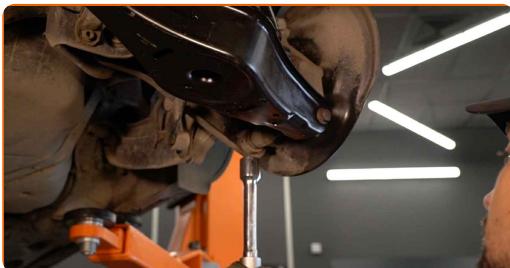


53

Kinnitage hoova kinnitus tala külge. Kasutage kombivõtit Nr. 18. Kasutage padrunit Nr.18. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 95 Nm pöördemomendiga.



54

Pingutage öötshooba tagumise teljega ühendavaid kinnitusi. Kasutage kombivõtit Nr. 18. Kasutage padrunit Nr.18. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 90 Nm pöördemomendiga.+90°

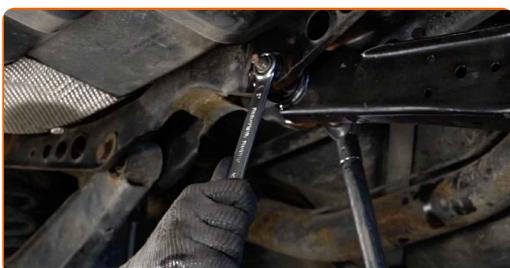

#### AUTODOC soovitab:

- Tähelepanu! Kasutage kindlasti uusi kinniteid.

55

Eemaldage käändmiku alt toestus.



Vahetamine: amortisaatorite – VW Beetle Cabrio (5C7, 5C8). AUTODOCi eksperdid soovitavad:

- Kooste ja mehhanismide kahjustuste vältimiseks laske hüdrauliline tunraud sujuvalt, ilma jõnksutamata alla.

56

Määrite hoova kõiki liigendeid. Kasutage vasemääret.



57

Määrite pinda, kus piduriketas puutub kokku veljega. Kasutage vasemääret.



58

Puhastage piduriketta pind. Kasutage piduri puhastusvahendit.



AUTODOC soovitab:

- Vahetamine: amortisaatorite – VW Beetle Cabrio (5C7, 5C8). Pärast pihuse pealekandmist oota paar minutit.

59

Paigaldage ratas.



## AUTODOC soovitab:

- Vigastuste vältimiseks hoidke ratast kinnituspoltide kinni kruvimisel üleval.

60

Keerake ratta poldid kinni. Kasutage ratta löökpadrunit #17.



61

Laske auto alla ja töödake risti järjekorras, pingutage rataste poldid. Kasutage ratta löökpadrunit #17. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 120 Nm pöördemomendiga.

62

Eemaldage tungrauad ja tõkiskingad.



HEA TÖÖ!

[VAATA ROHKEM ÕPETUSI](#)

## AUTODOC – TOP KVALITEET JA TASKUKOHASED AUTOVARUOSAD INTERNETIST

AUTODOC'I MOBIIILIRAKENDUS: HAARAKE SUUREPÄRASTEST PAKKUMISEST, SAMAS OSTES MUGAVALT

**+ AUTODOC**

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

Download

SUUREPÄRANE VALIK VARUOSASID TEIE AUTOLE

AMORTISAATORITE: LAI VALIK

### ⓘ VASTUTUSE VÄLISTAMINE:

Dokument sisaldab ainult üldisi soovitusi, mis võivad olla abiks remondi- või asendustööde teostamisel. AUTODOC ei vastuta mistahes kaotuste, vigastuste ega varaliste kahjude eest, mis on tekkinud remonditööde või asendusprotsessi käigus vale kasutamise või antud informatsiooni vale tõlgendamise tagajärvel.

AUTODOC ei vastuta mistahes võimalike vigade ja ebatäpsuste eest selles juhendis. Antud informatsioon on ainult informatiivset laadi ja ei asenda spetsialisti nõuandeid.

AUTODOC ei vastuta varustuse, tööriistade ja autovaruosade vale või ohtliku kasutamise eest. AUTODOC soovitab kindlasti olla ettevaatlik ja järgida ohutusnõudeid, kui teostatakse remondi- või asendustöid. Pidage meeles, et madala kvaliteediga autovaruosade kasutamine ei taga teile vajalikul tasemel liiklusohutust.

© Copyright 2023 - Kogu selle veeblehe sisu, eriti tekstit, fotod ja graafikud on autoriõiguse seaduse poolt kaitstud. Kõik õigused, sealhulgas kopeerimine, kolmandatele osapooltele avalikustamine, redigeerimine ja tölkimine kuuluvad AUTODOC SE.