




Kuidas vahetada **VW**
Beetle bensiin
kütusefiltri – õpetus

SARNANE VIDEOÕPETUS

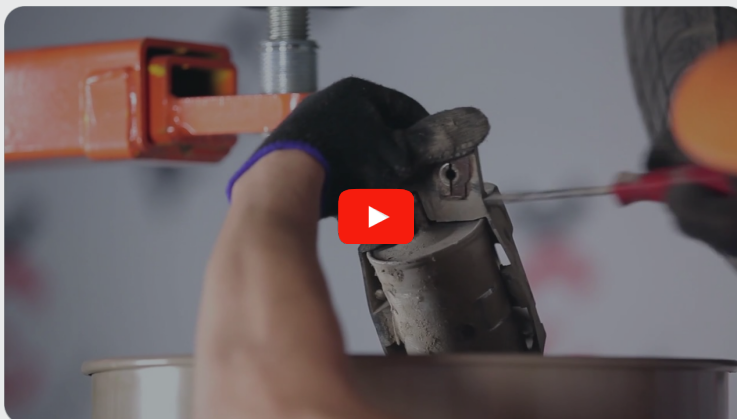

See video näitab sarnase varuosa asendamist teise sõiduki puhul

i Oluline!

Seda asendusprotseduuri saab kasutada:

VW Beetle 1600i 1.6 Mexico

Sammud võivad kergelt varieeruda olenevalt auto disainist.

See juhend koostati sarnase autovaruosa asendamismeetodi põhjal sõiduki puhul

VW Golf III Hatchback (1H1) 1.4

VAHETAMINE: KÜTUSEFILTRI – VW BEETLE. NIMEKIRI
TÖÖRIISTADEST, MIDA VAJAD:



- Kruvikeeraja otsik nr.17
- Kärstivõti
- Lapiku Otsaga Kruvikeeraja
- Click R klambritangid
- Vedelikumahuti

Osta tööriistu


Vahetamine: kütusefiltri – VW Beetle. Soovitus AUTODOCi ekspertidelt:

- Kindlustage töökoha korrektne ventileerimine. Kütuseaurud on mürgised.
- Kogu töö tuleb teostada seisatud mootoriga.


VAHETAMINE: KÜTUSEFILTRI – VW BEETLE. KASUTA JÄRGNEVAT PROTSEDUURI:

1 Tõstke autot kasutades tungrauda või asetage see kanalile.


2 Keerake lahti kütusefiltri klambri kinnituspoldid. Kasutage padrunit Nr.17. Kasutage kärstivõtit.

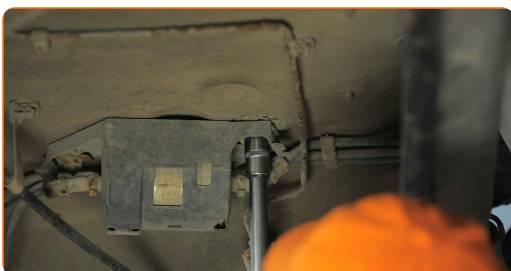

3 Eemaldage kütusefilter koos klambriga.

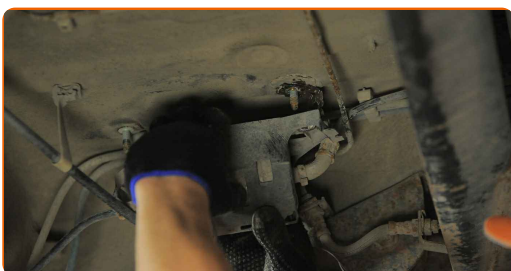


4 Valmistage vedelike jaoks ette konteiner.

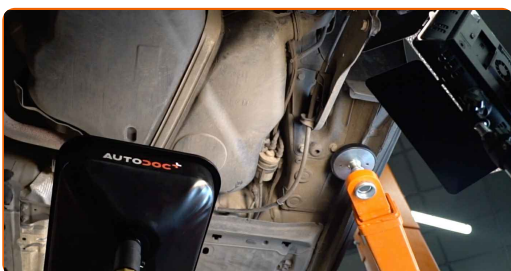

5

Vabastage kütusetarne voolikute kinnitused kütusefiltri küljest. Kasutage lapiku otsaga kruvikeerajat.

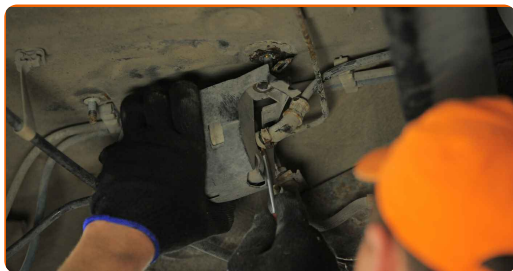


Vahetamine: kütusefiltri – VW Beetle. Soovitus:

- Olge ettevaatlik! Kütus võib filtri korpusest ja voolikust lekkida.

6

Ühendage kütusefiltrist lahti kütusetarne liinid. Kasutage lapiku otsaga kruvikeerajat.

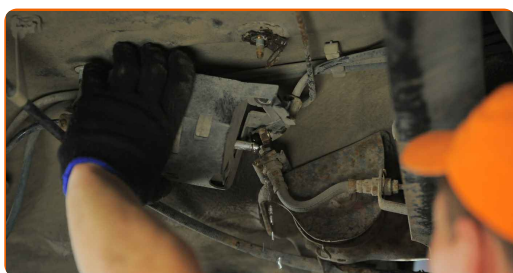

7

Eemaldage kütusefilter. Kasutage lapiku otsaga kruvikeerajat.



8

Paigaldage uus filter.



Vahetamine: kütusefiltri – VW Beetle. AUTODOC soovib:

- Veenduge, et kütusefilter on õigesti paigutatud. Võtke arvesse kütusevoolu suuna märki.
- Paigaldamise ajal hoolitsege selle eest, et ennetaksite tolmu ja mustuse sattumist kütusefiltri korpusesse.
- Kasutage ainult kvaliteetseid filtreid.


9

Ühendage kütuse tarneliinid uue kütusefiltriga.




10

Paigaldage uus kütusefilter koos klambriga.

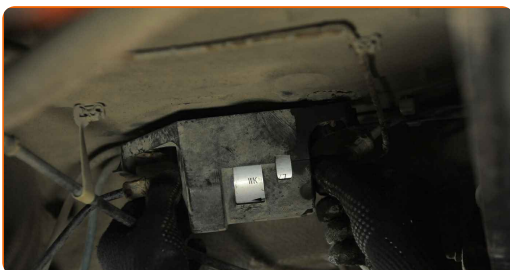

11

Kinnitage kütusevooliku kinnitused. Kasutage click-r klambritange.

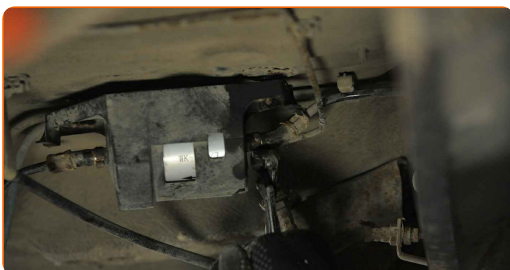

12 Eemaldage vedelikukonteiner kütusefiltri alt.

13 Kruvida kinni kütusefiltri klambri kinnituspoldid. Kasutage padrunit Nr.17. Kasutage kärstivõtit.



14 Laske auto alla.

Vahetamine: kütusefiltri – VW Beetle. AUTODOCi eksperdid soovivad:

- Enne käivitamist lülitage süütepooli mitu korda sisse ja välja. Seda tuleks teha, et aktiveerida kütusepump, et see pumpaks kütust läbi kütusesüsteemi.

15 Käivitage mootor paariks minutiks. See on vajalik veendumaks, et komponent töötab korralikult.

16 Lülitage mootor välja.

HEA TÖÖ! 👍

VAATA ROHKEM ÕPETUSI

AUTODOC – TOP KVALITEET JA TASKUKOHASED AUTOVARUOSAD INTERNETIST

AUTODOC`I MOBIILIRAKENDUS: HAARAKE SUUREPÄRASTEST PAKKUMISEST, SAMAS OSTES MUGAVALT



AUTODOC+

GET IT ON
 Google Play

Download on the
 App Store

Download

SUUREPÄRANE VALIK VARUOSASID TEIE AUTOLE

KÜTUSEFILTRI: LAI VALIK

VASTUTUSE VÄLISTAMINE:

Dokument sisaldab ainult üldisi soovitusi, mis võivad olla abiks remondi- või asendustööde teostamisel. AUTODOC ei vastuta mistahes kaotuste, vigastuste ega varaliste kahjude eest, mis on tekkinud remonditööde või asendusprotsessi käigus vale kasutamise või antud informatsiooni vale tõlgendamise tagajärjel.

AUTODOC ei vastuta mistahes võimalike vigade ja ebatäpsuste eest selles juhendis. Antud informatsioon on ainult informatiivset laadi ja ei asenda spetsialisti nõuandeid.

AUTODOC ei vastuta varustuse, tööriistade ja autovaruosade vale või ohtliku kasutamise eest. AUTODOC soovib kindlasti olla ettevaatlik ja järgida ohutusnõudeid, kui teostatakse remondi- või asendustöid. Pidage meeles, et madala kvaliteediga autovaruosade kasutamine ei taga teile vajalikul tasemel liiklusohutust.

© Copyright 2022 - Kogu selle veebilehe sisu, eriti tekstid, fotod ja graafikud on autoriõiguse seaduse poolt kaitstud. Kõik õigused, sealhulgas kopeerimine, kolmandatele osapooltele avalikustamine, redigeerimine ja tõlkimine kuuluvad AUTODOC GmbHle.