



Kuidas vahetada **VW**
Bora Sedaan (1J2) esi-
stabilisaatori varras –
õpetus

SARNANE VIDEOÕPETUS



See video näitab sarnase varuosa asendamist teise sõiduki puhul

Oluline!

Seda asendusprotseduuri saab kasutada:

VW Bora Sedaan (1J2) 1.6, VW Bora Sedaan (1J2) 2.0, VW Bora Sedaan (1J2) 2.3 V5, VW Bora Sedaan (1J2) 1.9 TDI, VW Bora Sedaan (1J2) 1.4 16V, VW Bora Sedaan (1J2) 1.9 SDI, VW Bora Sedaan (1J2) 2.8 V6 4motion, VW Bora Sedaan (1J2) 1.8 4motion, VW Bora Sedaan (1J2) 2.3 V5 4motion, VW Bora Sedaan (1J2) 1.9 TDI 4motion, VW Bora Sedaan (1J2) 1.6 16V, VW Bora Sedaan (1J2) 1.8 T, VW Bora Sedaan (1J2) 2.0 4motion, VW Bora Sedaan (1J2) 1.6 FSI

Sammud võivad kergelt varieeruda olenevalt auto disainist.

See juhend koostati sarnase autovaruosa asendamismeetodi põhjal sõiduki puhul VW Golf IV Hatchback (1J1) 1.6

VAHETAMINE: STABILISAATORI VARRAS – VW BORA SEDAAN (1J2). TÖÖRIISTAD, MIDA VAJAD:



- Terashari
- Aerosool WD-40
- Pidurisüsteemi puhastusaine
- Vasemääre
- Lehtsilmusvõti Nr.16
- Kruvikeeraja otsik nr.16
- Kuuskant otsik Nr.H10
- Rehvi löökpadrun Nr.17
- Käristivõti
- Momentvõti
- Tökiskingad

Osta tööriistu

AUTODOC soovitab:

- Asendage VW Bora Sedaan (1J2) stabilisaatoriühendused paaridena.
- Asendusprotseduur on sama telje mõlema stabilisaatoriühenduse puhul identne.
- Kogu töö tuleb teostada seisatud mootoriga.

VAHETAMINE: STABILISAATORI VARRAS – VW BORA SEDAAN (1J2). JÄRGI NEID SAMME:

1 Fikseerige rattad tõkisingadega.

2 Lõdvendage ratta kinnituspolte. Kasutage ratta löökpadrunit #17.



3 Tõstke esimest auto otsa ja kinnitage alustele.

4 Keerake lahti ratta poldid.



AUTODOC soovitab:

- Hoiatus! Vigastuste vältimiseks hoia ratast kinnituspoltide lahtikeeramise ajal kinni. VW Bora Sedaan (1J2)

5

Eemaldage ratas.



6

Puhastage stabilisaatoriühenduse kinnitused. Kasutage terasharja. Kasutage WD-40 aerosooli.



7

Keerake lahti kinnitus, mis ühendab stabilisaatorilülid stabilisaatorvarbiga. Kasutage kombivõtit Nr. 16. Kasutage tühikut Nr.H10. Kasutage kärstivõtit.




8

Keerake lahti kinnitus, mis ühendab stabilisaatorvarbi õõtshoovaga. Kasutage padrunit Nr.16. Kasutage käristivõtit.



9

Eemaldage stabilisaatorivarras.

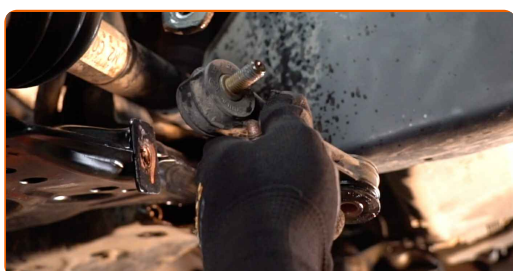


AUTODOC soovib:

- Kontrollige stabilisaatori pukse. Vajadusel asendage need.


10

Puhastage stabilisaatorivarrast paigalduspesad. Kasutage terasharja. Kasutage WD-40 aerosooli.

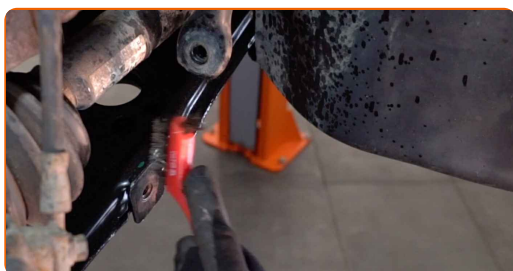

11

Paigaldage uus varras, pingutage seda.

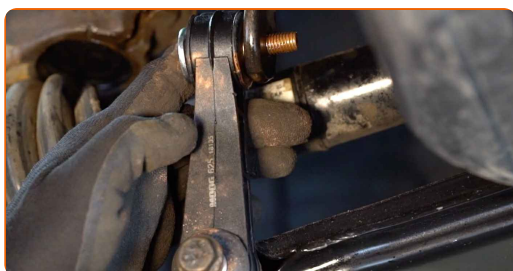

12

Pingutage kinnitust, mis ühendab stabilisaatorilüli stabilisaatorvarbiga. Kasutage kombivõtit Nr. 16. Kasutage padrunit Nr.16. Kasutage tähikut Nr.H10. Kasutage kärstivõtit. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 15 Nm pöördemomendiga.+90°




Vahetamine: stabilisaatori varras – VW Bora Sedaan (1J2). AUTODOC soovib:

- Tähelepanu! Kasutage kindlasti uusi kinniteid.

13

Pingutage kinnitusi, mis ühendavad stabilisaatorvarbi õõtshoovaga. Kasutage padrunit Nr.16. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 15 Nm pöördemomendiga.+90°

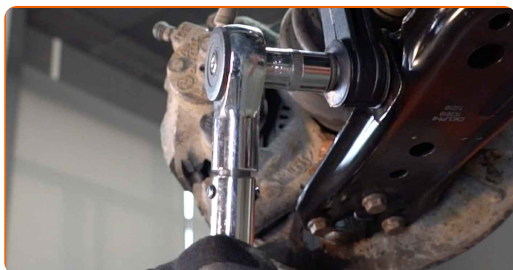


AUTODOC soovib:

- Tähelepanu! Kasutage kindlasti uusi kinniteid.


14

Määrige kõiki stabilisaatoriühenduste liigendeid. Kasutage vasemääret.

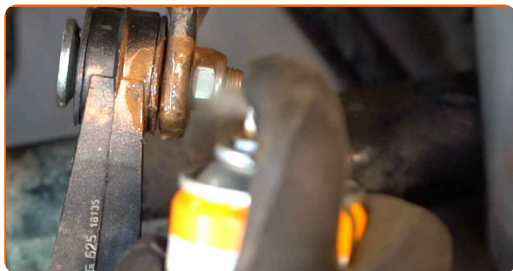


15

Määrige pinda, kus piduriketask puutub kokku veljega. Kasutage vasemääret.

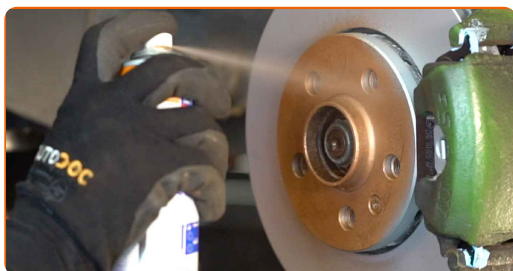

16

Puhastage piduriketta pind. Kasutage piduri puhastusvahendit.

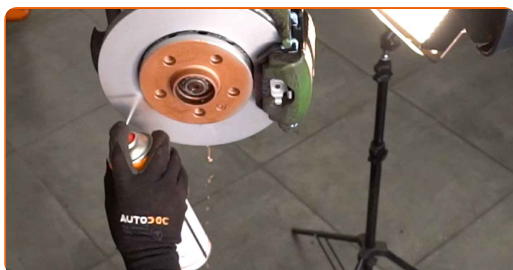

AUTODOC soovitab:

- Vahetamine: stabilisaatori varras – VW Bora Sedaan (1J2). Pärast pihuse pealekandmist oota paar minutit.

17

Paigaldage ratas.



AUTODOC soovitab:

- Tähtis! Hoia ratast kinnituspoltide kinnikeeramise ajal kinni. VW Bora Sedaan (1J2)

18

Keerake ratta poldid kinni. Kasutage ratta löökpadrunit #17.



19

Laske auto alla ja töödake risti järjekorras, pingutage rataste poldid. Kasutage ratta löökpadrunit #17. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 120 Nm pöördemomendiga.



20

Eemaldage tungrauad ja tökiskingad.



HEA TÖÖ! 

VAATA ROHKEM ÕPETUSI

AUTODOC – TOP KVALITEET JA TASKUKOHASED AUTOVARUOSAD INTERNETIST

AUTODOC`I MOBIILIRAKENDUS: HAARAKE SUUREPÄRASTEST PAKKUMISEST, SAMAS OSTES MUGAVALT



AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

SUUREPÄRANE VALIK VARUOSASID TEIE AUTOLE

STABILISAATORI VARRAS: LAI VALIK

i VASTUTUSE VÄLISTAMINE:

Dokument sisaldab ainult üldisi soovitusi, mis võivad olla abiks remondi- või asendustööde teostamisel. AUTODOC ei vastuta mistahes kaotuste, vigastuste ega varaliste kahjude eest, mis on tekkinud remonditööde või asendusprotsessi käigus vale kasutamise või antud informatsiooni vale tõlgendamise tagajärjel.

AUTODOC ei vastuta mistahes võimalike vigade ja ebatäpsuste eest selles juhendis. Antud informatsioon on ainult informatiivset laadi ja ei asenda spetsialisti nõuandeid.

AUTODOC ei vastuta varustuse, tööriistade ja autovaruosade vale või ohtliku kasutamise eest. AUTODOC soovib kindlasti olla ettevaatlik ja järgida ohutusnõudeid, kui teostatakse remondi- või asendustöid. Pidage meeles, et madala kvaliteediga autovaruosade kasutamine ei taga teile vajalikul tasemel liiklusohutust.

© Copyright 2022 - Kogu selle veebilehe sisu, eriti tekstid, fotod ja graafikud on autoriõiguse seaduse poolt kaitstud. Kõik õigused, sealhulgas kopeerimine, kolmandatele osapooltele avalikustamine, redigeerimine ja tõlkimine kuuluvad AUTODOC GmbH-le.