



Kuidas vahetada **VW
Bora Sedaan (1J2)** esi-
vedruamort – õpetus

SARNANE VIDEOÕPETUS



See video näitab sarnase varuosa asendamist teise sõiduki puhul

ⓘ Oluline!

Seda asendusprotseduuri saab kasutada:

VW Bora Sedaan (1J2) 1.6, VW Bora Sedaan (1J2) 2.0, VW Bora Sedaan (1J2) 2.3 V5, VW Bora Sedaan (1J2) 1.9 TDI, VW Bora Sedaan (1J2) 1.8, VW Bora Sedaan (1J2) 1.4 16V, VW Bora Sedaan (1J2) 1.9 SDI, VW Bora Sedaan (1J2) 1.8 4motion, VW Bora Sedaan (1J2) 2.3 V5 4motion, VW Bora Sedaan (1J2) 1.9 TDI 4motion, VW Bora Sedaan (1J2) 1.6 16V, VW Bora Sedaan (1J2) 1.8 T, VW Bora Sedaan (1J2) 1.6 FSI

Sammud võivad kergelt varieeruda olenevalt auto disainist.

See juhend koostati sarnase autovaruosa asendamismeetodi põhjal sõiduki puhul
VW Golf IV Hatchback (1J1) 1.6

VAHETAMINE: VEDRUAMORT – VW BORA SEDAAN (1J2). SOOVITUS:



- Terashari
- Aerosool WD- 40
- Pidurisüsteemi puhasusaine
- Vasemääre
- Lehtsilmusvõti Nr.18
- Lehtsilmusvõti Nr.22
- Kruvikeeraja otsik nr.13
- Kruvikeeraja otsik nr.18
- Kruvikeeraja otsik nr.21
- Kuuskant otsik nr.H7.
- 12 nurgaga padrun nr.30
- Rehvi löökpadrun Nr.17
- Amortisaatori padrun
- Käristivõti
- Momentvõti
- Lapiku Otsaga Kruvikeeraja
- Torn
- Toruvõti
- Haamer
- Hüdrauliline tugiposti vedru kompressor
- Hüdrauliline tungraud
- Poritiivakate
- Tökiskingad

[Osta tööriistu](#)

Vahetamine: vedruamort – VW Bora Sedaan (1J2). AUTODOCi eksperdid soovitavad:


- Mõlemad esivedrustuse vedrupüstakud tuleb asendada samaaegselt.
- Asendamisprotseduur on identne esivedrustuse vasaku ja parema amordipüstaku puhul.
- Kogu töö tuleb teostada seisatud mootoriga.

VAHETAMINE: VEDRUAMORT – VW BORA SEDAAN (1J2). KASUTA JÄRGNEVAT PROTSEDUURI:

- 1 Avage kapott.
- 2 Auto värv ja plastikust osade kaitsmiseks kasutage kaitsekate.
- 3 Vabastage vedruamordi tugilaagri ülemine kinnitus. Kasutage kombivõtit Nr. 22. Kasutage tähikut Nr.H7.



- 4 Puhastage rattarummu kinnitus. Kasutage WD-40 aerosooli.

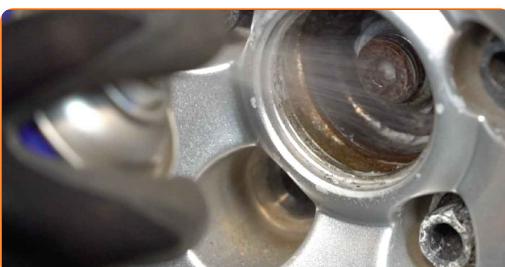

5

Lõdvendage veovõlli kinnitus. Kasutage 12-nurgaga padrunit Nr.30. Kasutage toruvõtit.

**6**

Fikseerige rattad tõkiskingadega.

**7**

Lõdvendage ratta kinnituspolte. Kasutage ratta löökpadrunit #17.

**8**

Tõstke esimest auto otsa ja kinnitage alustele.

9

Keerake lahti ratta poldid.



Vahetamine: vedruamort – VW Bora Sedaan (1J2). AUTODOC soovitab:

- Vigastuste vältimiseks, hoidke poltide lahti keeramisel ratast püsti.

10

Eemaldage ratas.



11

Ühendage amortisaatori tugiposti küljest lahti ABS anduri kaabel. Kasutage lapiku otsaga kruvikeerajat.



12.1

Puhastage kinnitused, mis ühendavad amordipüstakut käändteljega.




12.2

Puhastage kõik hoova liigendid. Kasutage terasharja. Kasutage WD-40 aerosooli.




13

Keerake lahti kinnitused, mis ühendavad kuulliigendit vedrustuse õõtshoovaga. Kasutage padrunit Nr.13. Kasutage toruvõtit.

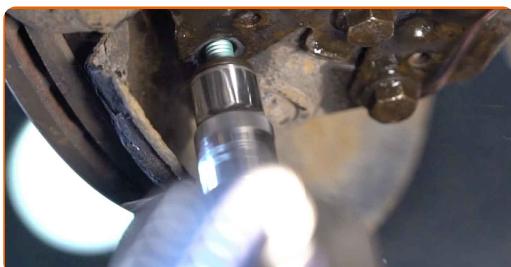

14

Keerake lahti kinnitused, mis ühendavad veovölli rattarummuga. Kasutage 12-nurgaga padrunit Nr.30.

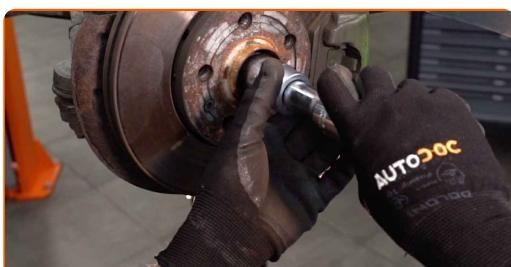

15

Määridge veovöll veoliigendi ühendusi. Kasutage WD-40 aerosooli.



16

Eemaldage veovöll. Kasutage torni. Kasutage haamrit.



17

Tõstke käändtelg üles. Kasutage hüdraulilist tungrauda.



18

Keerake lahti alumine kinnitus, mis ühendab amordipüstakut käändteljega. Kasutage padrunit Nr.18. Kasutage käristivõtit. Kasutage toruvõtit.



19

Eemaldage kinnitus polt.



20

Vabastage alumine kinnitus, mis ühendab amordipüstakut käändteljega. Kasutage spetsiaalset ajami padrunit, et eemaldada amort.



21

Laske hüdraulilist ülekandetundrauda 10-15 cm allapoole.

AUTODOC soovitab:

- VW Bora Sedaan (1J2) – Et vältida autoosade ja -mehhanismide kahjustamist, ära langeta käigukasti tungrauda järsult.

22

Ühendage amortisaatori tugiposti küljest lahti käändtelg.



23

Keerake lahti amordi tugiposti ülemine kinnitus.



AUTODOC soovitab:

- VW Bora Sedaan (1J2) – Et vältida vigastusi, hoia amordipüstakut kinnituspoltide lahtikeeramise ajal kinni.

24

Eemaldage suspensiooni tugipost.



25

Seadke amortisaatori tugipost vedru kompressiooni tööriistale.

Vahetamine: vedruamort – VW Bora Sedaan (1J2). Soovitus AUTODOCI ekspertidelt:

- Pange tähele, et kui kasutate vedru kokkusurujat, vedru mähised peavad olema korralikus haardes, kui surute vedru vastupidises suunas.
- Veenduge, et vedru positsioon fiksaatoris oleks õige.
- Veenduge, et keerdvedrud lähevad lukustus käepidemetesse tihkelt.

26

Suruge vedru kokku.



27

Töödelge amordipüstaku varrast. Kasutage terasharja. Kasutage WD-40 aerosooli.



28

Eemaldage tugiposti kolvivarda mutter. Kasutage padrunit Nr.21. Kasutage tähikut Nr.H7. Kasutage käristivõtit.



29

Eemaldage ülemine tugiposti raam.



30

Vabastage spiraalvedru.




31

Eemaldage vedru.



32

Eemaldage amortisaatori tolmukate ja stopper.

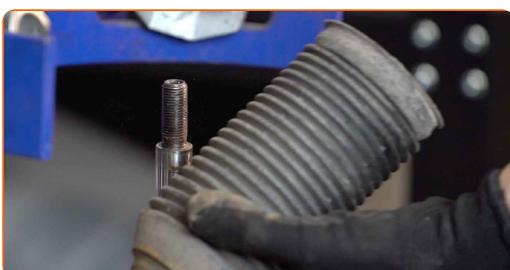


Vahetamine: vedruamort – VW Bora Sedaan (1J2). Professionalid soovitavad:

- Uurige põhjalikult amortisaatori kinnitust, tolmukatet ja kaitsekummi. Vajadusel vahetage need välja.

33

Eemaldage vana amortisaator hüdraulilisest spiraalvedru tömmitsast.

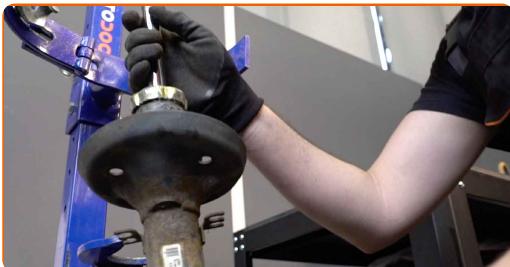

Vahetamine: vedruamort – VW Bora Sedaan (1J2). AUTODOCi eksperdid soovitavad:

- Enne uue amortisaatori paigaldamist, tuleks seda käsitsi 3-5 korda pumbata.

34

Paigaldage hüdraulilisse spiraalvedru tömmitsasse uus amortisaator.



35

Paigaldage tolmukate ja uue amortisaatori stopper.



36

Paigaldage amortisaatori vedru.



37

Suruge vedru kokku.



38

Paigaldage ülemine vedrupüstak ja vedrupüstaku laager.



39

Pingutage amortisaatori tugiposti kolvivarre mutriga. Kasutage padrunit Nr.21. Kasutage tähikut Nr.H7. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 60 Nm pöördemomendiga.



Vahetamine: vedruamort – VW Bora Sedaan (1J2). AUTODOC soovitab:

- Veenduge, et vedru on õiges asendis. Vältige selle kaldumist.

40

Laske vedru surve alt vabaks.



41

Eemalda vedrupüstaku koost.



42

Paigaldage amortisaatori tugipost rattakoopasse.



43

Keerake amordi tugiposti ülemine vedru kinni. Kasutage padrunit Nr.13. Ärge pingutage neid.



AUTODOC soovitab:

- Tähtis! Hoia amordipüstakut kinnituspoltide kinnikeeramisel kinni. VW Bora Sedaan (1J2)


44

Määrite amordipüstakute paigalduspesad käändteljel. Kasutage terasharja. Kasutage WD-40 aerosooli.



45

Fikseerige amortisaatori tugipost käändmiku külge.

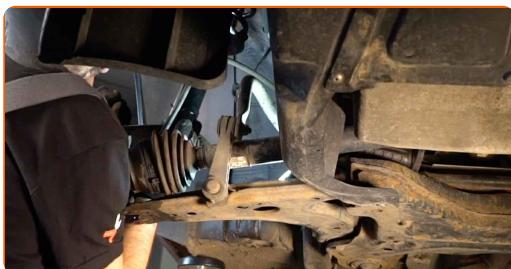


46

Paigaldage kinnituspolt.



47

Eemalda toetust käändtelje alt.

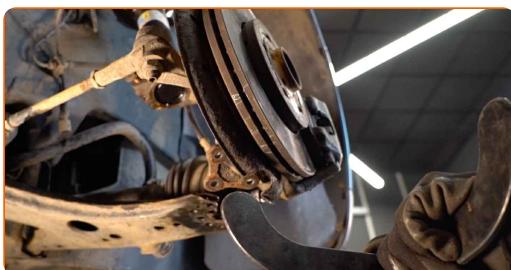

AUTODOC soovitab:

- Vahetamine: vedruamort – VW Bora Sedaan (1J2). Langeta käigukasti tungraud sujuvalt ja ilma jõnksudeta, et vältida osade ja mehhanismide kahjustamist.

48


Puhastage veovölli püsikiirusliigendi spliinid. Kasutage terasharja. Kasutage WD-40 aerosooli.

**49**

Määrite veovölli veoliigendi ühendusi. Kasutage vasemääret.

50

Kinnitage veovöll rattarummu.

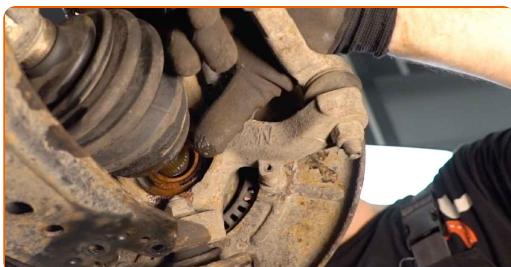**51**

Kruvige kuulliigendi kinnitid kinni. Kasutage padrunit Nr.13. Kasutage käristivõtit.

**52**

Pingutage alumisi amordipüstaku ja käändtelje vahelisi kinnitusi. Kasutage padrunit Nr.18. Kasutage kombivõtit Nr. 18. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 60 Nm pöördemomendiga.+90°



AUTODOC soovitab:

- Tähelepanu! Kasutage kindlasti uusi kinniteid.

53

Ühendage ABS-i anduri kaabel amortisaatori tugiposti.

**54**

Keerake veovöllile mutter peale. Kasutage 12-nurgaga padrunit Nr.30. Kasutage toruvõtit.

**55**

Määrite amordipüstaku kinnitusi. Määrite hoova kõiki liigendeid. Kasutage vasemääret.

**56**

Määrite pinda, kus piduriketas puutub kokku veljega. Kasutage vasemääret.



57

Puhastage piduriketta pind. Kasutage piduri puustusvahendit.



AUTODOC soovitab:

- Vahetamine: vedruamort – VW Bora Sedaan (1J2). Pärast pihuse pealekandmist oota paar minutit.

58

Paigaldage ratas.



Vahetamine: vedruamort – VW Bora Sedaan (1J2). Soovitus:

- Vigastuste vältimiseks hoidke ratast kinnituspoltide kinni kruvimisel üleval.

59

Keerake ratta poldid kinni. Kasutage ratta löökpadrunit #17.



60

Laske auto alla.

61

Pingutage veovölli mutrit. Kasutage 12-nurgaga padrunit Nr.30. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 200 Nm pöördemomendiga.+90°



AUTODOC soovitab:

- Tähelepanu! Kasutage kindlasti uusi kinniteid.

62

Pingutage rattapolte kasutades ristmustrit. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 120 Nm pöördemomendiga.



63

Pingutage amortisaatori tugiposti ülemist kinnitust. Kasutage kombivõtit Nr. 22. Kasutage tähikut Nr.H7. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 60 Nm pöördemomendiga.



64

Eemaldage tungrauad ja tõkiskingad.

**65**

Eemaldage kaitsekate.

66

Sulgege kapott.

HEA TÖÖ!

[VAATA ROHKEM ÕPETUSI](#)

AUTODOC – TOP KVALITEET JA TASKUKOHASED AUTOVARUOSAD INTERNETIST

AUTODOC'I MOBIIILIRAKENDUS: HAARAKE SUUREPÄRASTEST PAKKUMISEST, SAMAS OSTES MUGAVALT

+ AUTODOC

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

Download

SUUREPÄRANE VALIK VARUOSASID TEIE AUTOLE

AMORTISAATORITE: LAI VALIK

ⓘ VASTUTUSE VÄLISTAMINE:

Dokument sisaldb ainult üldisi soovitusi, mis võivad olla abiks remondi- või asendustööde teostamisel. AUTODOC ei vastuta mistahes kaotuste, vigastuste ega varaliste kahjude eest, mis on tekkinud remonditööde või asendusprotsessi käigus vale kasutamise või antud informatsiooni vale tõlgendamise tagajärvel.

AUTODOC ei vastuta mistahes võimalike vigade ja ebatäpsuste eest selles juhendis. Antud informatsioon on ainult informatiivset laadi ja ei asenda spetsialisti nõuandeid.

AUTODOC ei vastuta varustuse, tööriistade ja autovaruosade vale või ohtliku kasutamise eest. AUTODOC soovitab kindlasti olla ettevaatlik ja järgida ohutusnõudeid, kui teostatakse remondi- või asendustöid. Pidage meeles, et madala kvaliteediga autovaruosade kasutamine ei taga teile vajalikul tasemel liiklusohutust.

© Copyright 2022 - Kogu selle veebilehe sisu, eriti tekstit, fotod ja graafikud on autoriõiguse seaduse poolt kaitstud. Kõik õigused, sealhulgas kopeerimine, kolmandatele osapooltele avalikustamine, redigeerimine ja tõlkimine kuuluvad AUTODOC GmbH-le.