



Kuidas vahetada **VW**
Bora Sedaan (1J2) taga-
vedru – õpetus

SARNANE VIDEOÕPETUS



See video näitab sarnase varuosa asendamist teise sõiduki puhul

Oluline!


Seda asendusprotseduuri saab kasutada:

VW Bora Sedaan (1J2) 1.6, VW Bora Sedaan (1J2) 2.0, VW Bora Sedaan (1J2) 2.3 V5, VW Bora Sedaan (1J2) 1.9 TDI, VW Bora Sedaan (1J2) 1.8, VW Bora Sedaan (1J2) 1.4 16V, VW Bora Sedaan (1J2) 1.9 SDI, VW Bora Sedaan (1J2) 1.6 16V, VW Bora Sedaan (1J2) 1.8 T, VW Bora Sedaan (1J2) 1.6 FSI

Sammud võivad kergelt varieeruda olenevalt auto disainist.

See juhend koostati sarnase autovaruosa asendamismeetodi põhjal sõiduki puhul SKODA OCTAVIA (1U2) 1.6

**VAHETAMINE: VEDRU – VW BORA SEDAAN (1J2).
TÖÖRIISTAD, MIDA VAJAD:**

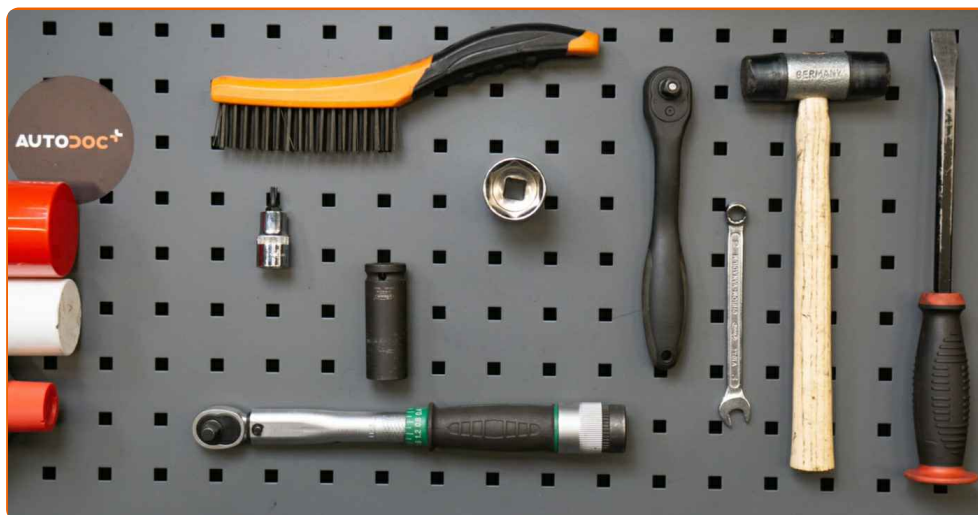

- Terashari
- Aerosool WD- 40
- Pidurisüsteemi puhastusaine
- Vasemääre
- Kõrgtemperatuure taluv keraamiline määre
- Momentvõti
- Lehtsilmusvõti Nr.16
- Kruvikeeraja otsik nr.16
- Rehvi löökpadrin Nr.17
- Käristivõti
- Hüdrauliline tungraud
- Sõrgkang
- Haamer
- Tõkiskingad

Osta tööriistu


Vahetamine: vedru – VW Bora Sedaan (1J2). AUTODOC soovib:

- Mõlemad tagumise vedrustuste spiraalvedrud peab asendama samaaegselt.
- Asendusprotseduur on tagumise vedrustuse vasaku ja parema keerdvedru puhul identne.
- Palun pane tähele, et kõiki parandustöid autol – VW Bora Sedaan (1J2) – tuleb teha väljalülitatud mootoriga.

VIIGE VAHETAMINE JÄRGNEVAS JÄRJEKORRAS LÄBI:


1

Fikseerige rattad tõkisingadega.

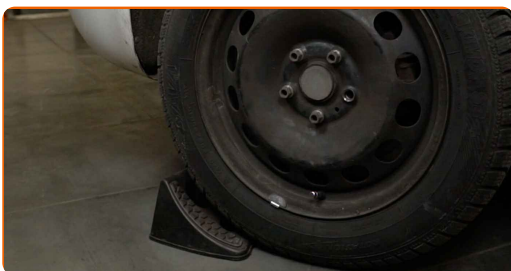

2

Lõdvendage ratta kinnituspolte. Kasutage ratta löökpadrunit #17.

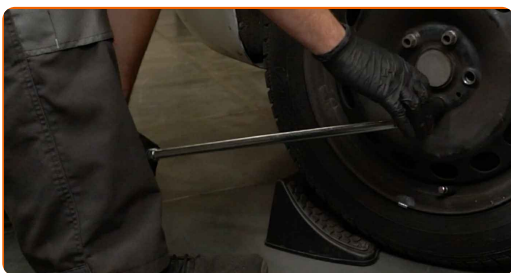

3

Tõstke tagumist auto otsa ja kinnitage alustele.

4

Keerake lahti ratta poldid.




AUTODOC soovitab:

- Hoiatus! Vigastuste vältimiseks hoia ratas kinnituspoltide lahtikeeramise ajal kinni. VW Bora Sedaan (1J2)


5

Eemaldage ratas.

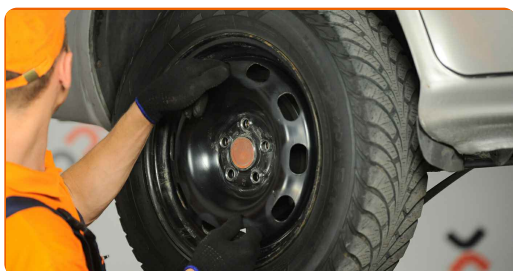

6


Toetage tagumist vedrustuse tala. Kasutage hüdraulilist tungrauda.

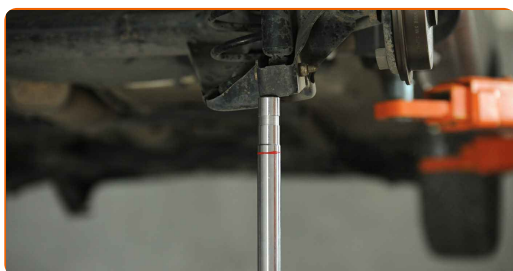

7

Puhastage amortisaatorite kinnitused. Kasutage terasharja. Kasutage WD-40 aerosooli.

- 8** Keerake lahti amortisaatori alumine kinnitus. Kasutage kombivõtit Nr. 16. Kasutage padrunit Nr.16. Kasutage käristivõtit.

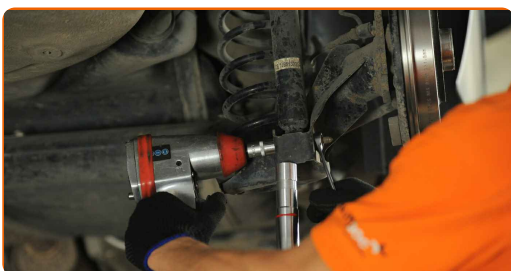

- 9** Eemaldage kinnitus polt.


- 10** Eemaldage kinnitus tagasilla tala alt.

AUTODOC soovitab:


- Kooste ja mehhanismide kahjustuste vältimiseks laske hüdrauliline tungraud sujuvalt, ilma jõnksutamata alla.

- 11** Tõmmake alla tagumise vedrustuse tala. Kasutage sõrgkangi.

- 12** Eemaldage vedru.

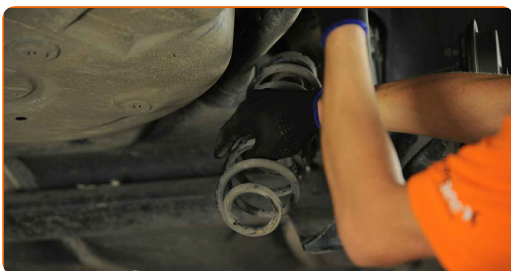


- 13** Eemaldage kummist vedrutihend.

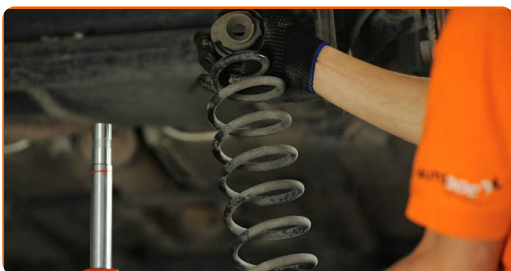

Vahetamine: vedru – VW Bora Sedaan (1J2). Professionaalid soovivad:


- Inspekteerige spiraalvedru kummist kinnitusi. Vajadusel asendage need.

14 Paigaldage uuele spiraalvedrule kummist vedrutihend.

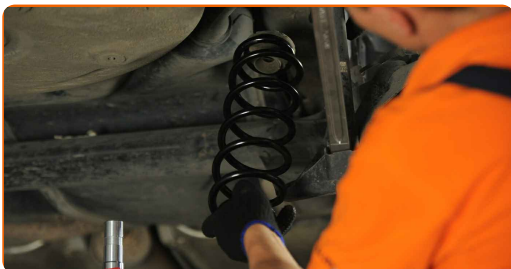


15 Tõmmake alla tagumise vedrustuse tala. Kasutage sõrgkangi.

16 Paigaldage spiraalvedru koos kummist kinnitusega paigalduspessa.

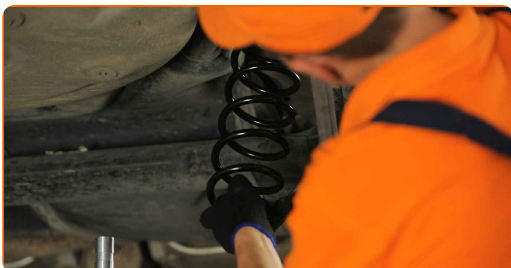


17 Toetage tagumist vedrustuse tala. Kasutage hüdraulilist tungrauda.

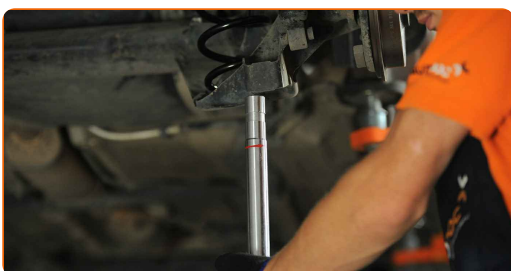


18 Paigaldage kinnituspolt. Kasutage haamrit.

19 Tõstke hüdraulilist ülekanetungrauda 10-15 cm võrra.

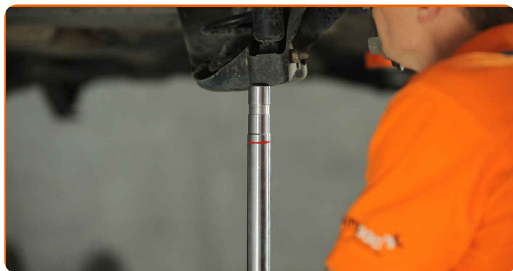

20 Pingutage amortisaatori alumist kinnitust. Kasutage kombivõtit Nr. 16. Kasutage padrunit Nr.16. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 40 Nm pöördemomendiga.+90°

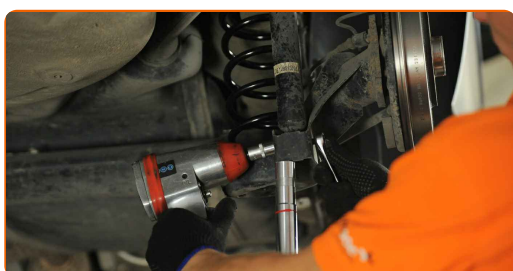

21 Eemaldage kinnitus tagasilla tala alt.

Vahetamine: vedru – VW Bora Sedaan (1J2). Soovitus AUTODOCi ekspertidelt:


- Kooste ja mehhanismide kahjustuste vältimiseks laske hüdrauliline tungraud sujuvalt, ilma jõnksutamata alla.

22 Töödelge amortisaatori kinnitusi. Kasutage vasemääret.


23 Puhastage ratta velgede kinnituspesad. Kasutage terasharja.



24 Töödelge pindasid, kus velg puutub piduritrumliga kokku. Kasutage kõrgtemperatuure taluvat keraamilist määret.

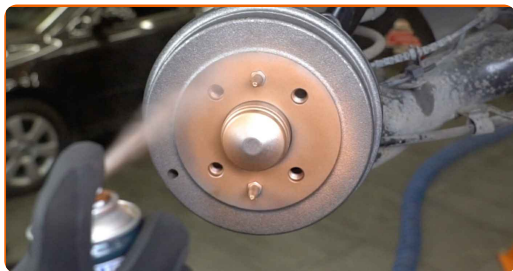

25 Paigaldage ratas.

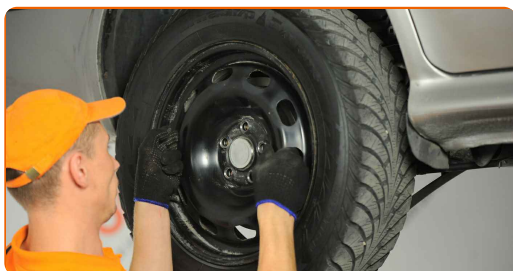


AUTODOC soovitab:

- Tähtis! Hoia ratast kinnituspoltide kinnikeeramise ajal kinni. VW Bora Sedaan (1J2)


26 Keerake ratta poldid kinni. Kasutage ratta löökpadrunit #17.



- 27 Laske auto alla ja töödake risti järjekorras, pingutage rataste poldid. Kasutage ratta löökpadrunit #17. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 120 Nm pöördemomendiga.

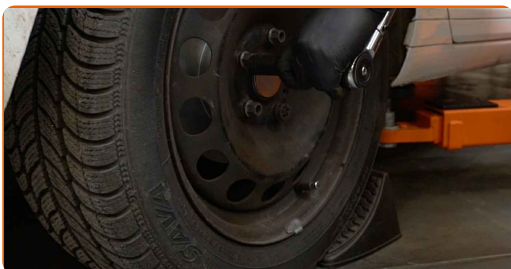

- 28 Eemaldage tungrauad ja tõkiskingad.

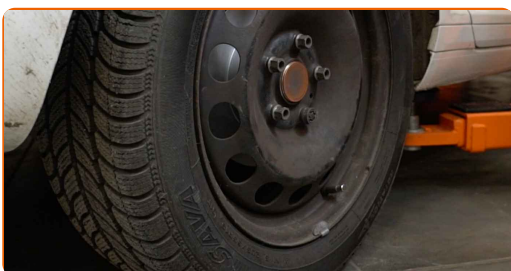

HEA TÖÖ! 

VAATA ROHKEM ÕPETUSI

AUTODOC – TOP KVALITEET JA TASKUKOHASED AUTOVARUOSAD INTERNETIST

AUTODOC`I MOBIILIRAKENDUS: HAARAKE SUUREPÄRASTEST PAKKUMISEST, SAMAS OSTES MUGAVALT



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

SUUREPÄRANE VALIK VARUOSASID TEIE AUTOLE

VEDRU: LAI VALIK

(i) VASTUTUSE VÄLISTAMINE:

Dokument sisaldab ainult üldisi soovitusi, mis võivad olla abiks remondi- või asendustööde teostamisel. AUTODOC ei vastuta mistahes kaotuste, vigastuste ega varaliste kahjude eest, mis on tekkinud remonditööde või asendusprotsessi käigus vale kasutamise või antud informatsiooni vale tõlgendamise tagajärjel.

AUTODOC ei vastuta mistahes võimalike vigade ja ebatäpsuste eest selles juhendis. Antud informatsioon on ainult informatiivset laadi ja ei asenda spetsialisti nõuandeid.

AUTODOC ei vastuta varustuse, tööriistade ja autovaruosade vale või ohtliku kasutamise eest. AUTODOC soovib kindlasti olla ettevaatlik ja järgida ohutusnõudeid, kui teostatakse remondi- või asendustöid. Pidage meeles, et madala kvaliteediga autovaruosade kasutamine ei taga teile vajalikul tasemel liiklusohutust.

© Copyright 2023 - Kogu selle veebilehe sisu, eriti tekstid, fotod ja graafikud on autoriõiguse seaduse poolt kaitstud. Kõik õigused, sealhulgas kopeerimine, kolmandatele osapooltele avalikustamine, redigeerimine ja tõlkimine kuuluvad AUTODOC SE.