




Kuidas vahetada **VW**
Bora Sedaan soonrihma
– õpetus

SARNANE VIDEOÕPETUS

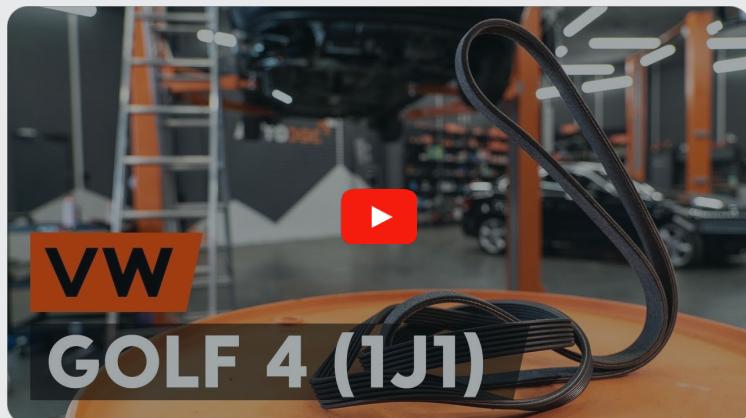

See video näitab sarnase varuosa asendamist teise sõiduki puhul

ⓘ Oluline!

Seda asendusprotseduuri saab kasutada:

VW Bora Sedaan 1.8 Turbo

Sammud võivad kergelt varieeruda olenevalt auto disainist.

See juhend koostati sarnase autovaruosa asendamismeetodi põhjal sõiduki puhul

VW Golf IV Hatchback (1J1) 1.6

VAHETAMINE: SOONRIHMA – VW BORA SEDAAN.
TÖÖRIISTAD, MIDA VÕID VAJADA:



- Pidurisüsteemi puhasusaine
- Vasemääre
- Kruvikeeraja otsik nr.16
- Torx otsik T20
- Lehtsilmusvõti Nr.16
- Rehvi löökpadrun Nr.17
- Käristivõti
- Momentvõti
- Toruvõti
- Lapiku Otsaga Kruvikeeraja
- Poritiivakate
- Tõkiskingad

[Osta tööriistu](#)

Vahetamine: soonrihma – VW Bora Sedaan. AUTODOC'i eksperdid soovitavad:

- Kogu töö tuleb teostada seisatud mootoriga.

VAHETAMINE: SOONRIHMA – VW BORA SEDAAN. JÄRGI NEID SAMME:

- 1 Avage kapott.
- 2 Auto värv ja plastikust osade kaitsmiseks kasutage kaitsekateet.
- 3 Fikseerige rattad tõkiskingadega.
- 4 Lödvendage ratta kinnituspolte. Kasutage ratta löökpadrunit #17.



- 5 Tõstke autot kasutades tungrauda või asetage see kanalile.
- 6 Keerake lahti ratta poldid.



AUTODOC soovitab:

- Hoiatus! Vigastuste vältimiseks hoia ratast kinnituspoltide lahtikeeramise ajal kinni. VW Bora Sedaan

7

Eemaldage ratas.



8

Tehke lahti ölipanni alumise katte kinnitused. Keerake lahti mootori külgmise plastikkatte kinnitus. Kasutage tähikvõtit T20. Kasutage käristivõtit. Kasutage lapiku otsaga kruvikeerajat.



9

Eemaldage ölipanni kate. Eemaldage küljeplastiku kate.




10

Tõmmake soonrihm pingutusrullilt kõrvale. Kasutage kombivõtit Nr. 16.



11

Eemaldage soonrihm.

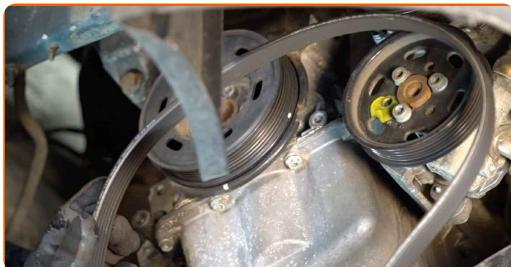

12

Pange pingutusrull tagasi oma algsesse asendisse.



Vahetamine: soonrihma – VW Bora Sedaan. AUTODOCi soovitus:

- Kontrollige tühikäigu rihmaratta ja pingutusrulli seisukorda. Vajadusel asendage need.

13

Paigaldage soonrihm.



Vahetamine: soonrihma – VW Bora Sedaan. Soovitus:

- Veenduge, et soonrihm oleks rihmarattal tihedalt.

14

Tõmmake soonrihm pingutusrullilt kõrvale. Kasutage padrunit Nr.16. Kasutage toruvõtit.



15

Asetage soonrihma pingutusrullile.




16

Pange pingutusrull tagasi oma algsesse asendisse.



17

Paigaldage külgmine plastikpaneel. Pange tagasi õlipanni alumine kate.

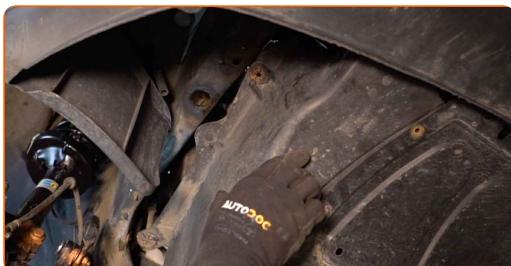

18

Keerake sisse mootori külgmise plastikkatte kinnitused. Pingutage õlipanni alumise katte kinnitusi. Kasutage tähikvõtit T20. Kasutage käristivõtit. Kasutage lapiku otsaga kruvikeerajat.



19

Määrite pinda, kus piduriketas puutub kokku veljega. Kasutage vasemääret.



20

Puhastage piduriketta pind. Kasutage piduri puhastusvahendit.



AUTODOC soovitab:

- Vahetamine: soonrihma – VW Bora Sedaan. Pärast pihuse pealekandmist oota paar minutit.

21

Paigaldage ratas.



AUTODOC soovitab:

- Tähtis! Hoia ratast kinnituspoltide kinnikeeramise ajal kinni. VW Bora Sedaan

22

Keerake ratta poldid kinni. Kasutage ratta löökpadrunit #17.




23

Laske auto alla ja töödake risti järjekorras, pingutage rataste poldid. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 120 Nm pöördemomendiga.



24

Lülitage süüde sisse. See on vajalik veendumaks, et komponent töötab korralikult.

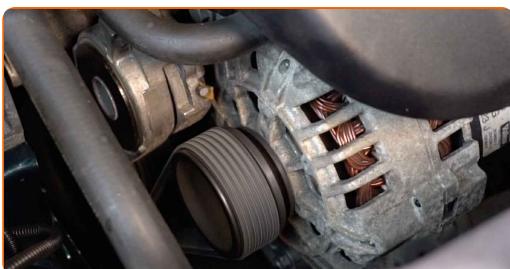

25

Eemaldage kaitsekate.

26

Sulgege kapott.

27

Eemaldage tungrauad ja tõkiskingad.

HEA TÖÖ! **VAATA ROHKEM ÕPETUSI**

AUTODOC – TOP KVALITEET JA TASKUKOHASED AUTOVARUOSAD INTERNIST

AUTODOC'I MOBIIIRAKENDUS: HAARAKE SUUREPÄRASTEST PAKKUMISEST, SAMAS OSTES MUGAVALT



+ AUTODOC

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

Download

SUUREPÄRANE VALIK VARUOSASID TEIE AUTOLE

SOONRIHMA: LAI VALIK

ⓘ VASTUTUSE VÄLISTAMINE:

Dokument sisaldb ainult üldisi soovitusi, mis võivad olla abiks remondi- või asendustööde teostamisel. AUTODOC ei vastuta mistahes kaotuste, vigastuste ega varaliste kahjude eest, mis on tekkinud remonditööde või asendusprotsessi käigus vale kasutamise või antud informatsiooni vale tõlgendamise tagajärvel.

AUTODOC ei vastuta mistahes võimalike vigade ja ebatäpsuste eest selles juhendis. Antud informatsioon on ainult informatiivset laadi ja ei asenda spetsialisti nõuandeid.

AUTODOC ei vastuta varustuse, tööriistade ja autovaruosade vale või ohtliku kasutamise eest. AUTODOC soovitab kindlasti olla ettevaatlik ja järgida ohutusnõudeid, kui teostatakse remondi- või asendustöid. Pidage meeles, et madala kvaliteediga autovaruosade kasutamine ei taga teile vajalikul tasemel liiklusohutust.

© Copyright 2022 - Kogu selle veebilehe sisu, eriti tekstit, fotod ja graafikud on autoriõiguse seaduse poolt kaitstud. Kõik õigused, sealhulgas kopeerimine, kolmandatele osapooltele avalikustamine, redigeerimine ja tõlkimine kuuluvad AUTODOC GmbH-le.