




Kuidas vahetada **VW
CADDY ALLTRACK
Variant (SAB)**
süüteküünalde – õpetus

SARNANE VIDEOÕPETUS

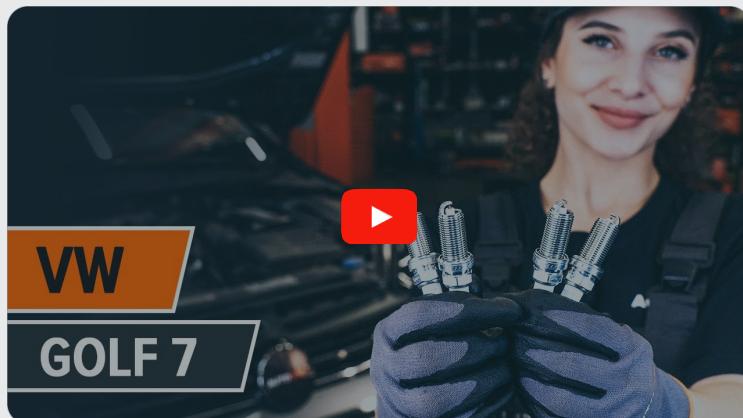

See video näitab sarnase varuosa asendamist teise sõiduki puhul

ⓘ Oluline!

Seda asendusprotseduuri saab kasutada:


VW CADDY ALLTRACK Variant (SAB) 1.2 TSI, VW CADDY ALLTRACK Variant (SAB) 1.4 TSI

Sammud võivad kergelt varieeruda olenevalt auto disainist.

See juhend koostati sarnase autovaruosa asendamismeetodi põhjal sõiduki puhul

VW Golf VII Hatchback (5G1, BQ1, BE1, BE2) 1.8 TSI

VAHETAMINE: SÜÜTEKÜÜNALDE – VW CADDY
ALLTRACK VARIANT (SAB). NIMEKIRI TÖÖRIISTADEST,
MIDA VAJAD:

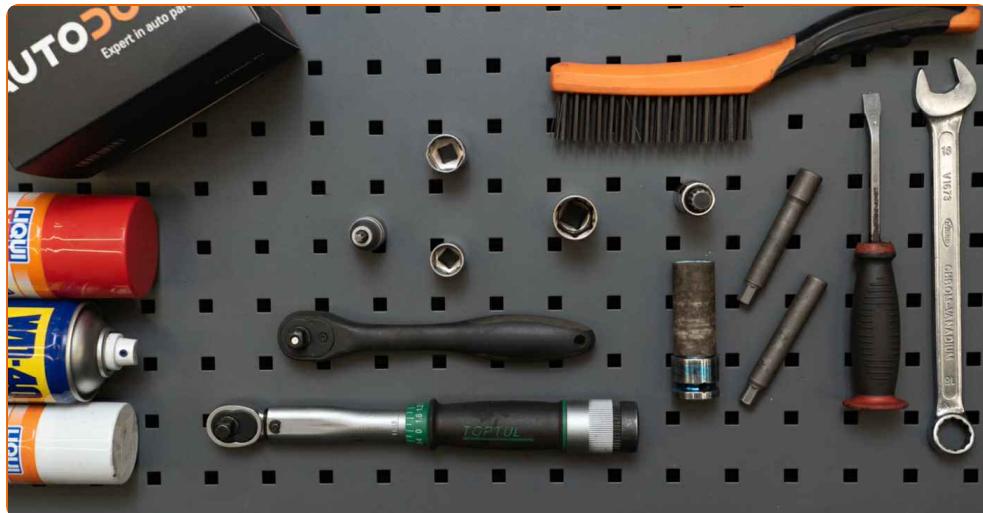

- Elektrikontaktide määre
- Kõrgtemperatuurne Anti-seize määre
- Momentvõti
- Kravikeeraja otsik nr.10
- Süüteküünla padrun nr.16
- Käristivõti
- Poritiivakate

[Osta tööriistu](#)

Vahetamine: süüteküünalde – VW CADDY ALLTRACK Variant (SAB).
AUTODOCi soovitus:

- Kõikide süüteküünalde asendusprotseduur on sama.
- Palun pane tähele, et kõiki parandustöid autol – VW CADDY ALLTRACK Variant (SAB) – tuleb teha väljalülitud mootoriga.

SOORITAGE ASENDAMINE JÄRGNEVAS JÄRJEKORRAS:

- 1 Avage kapott.
- 2 Auto värv ja plastikust osade kaitsmiseks kasutage kaitsekateet.
- 3 Keerake kinnitid lahti ja ühendage maandusuhtmed süütepoolidest lahti. Kasutage padrunit Nr.10. Kasutage käristivõtit.



- 4 Ühendage konnektorid süütepoolidest lahti.



5

Keerake lahti süütepoolsid kinnitused. Kasutage padrunit Nr.10. Kasutage käristivõtit.

**6**


Eemaldage kinnituspoldid.

**7**


Võtke süütepoolsid välja süüteküünalde pesadest.

**8**

Eemaldage süüteküünalde pesadest mustus, tolm ja prahd.

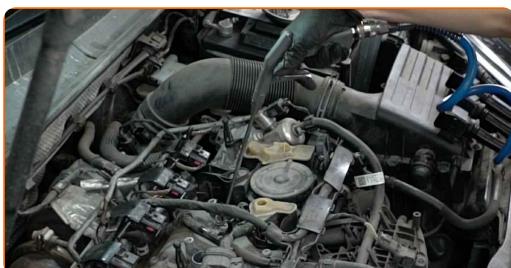**9**

Keerake süüteküünlad lahti. Kasutage süüteküünla padrunit #16. Kasutage käristivõtit.

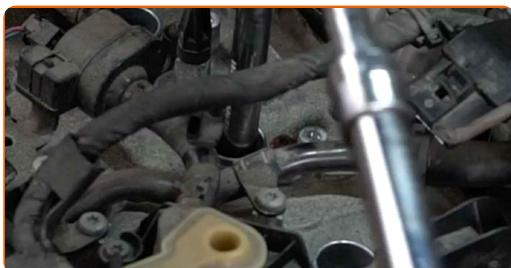

10

Eemaldage süüteküünlad.



11

Kandke uue süüteküünla keermele õhuke kiht spetsiaalset kõrgtemperatuurset anti-seize määret.



12

Paigaldage uued süüteküünlad oma paigalduspipesesse.




Vahetamine: süüteküünalde – VW CADDY ALLTRACK Variant (SAB).
AUTODOCi eksperdid soovitavad:

- Madaldage süüteküünlad aukudesse ettevaatlikult, vältides elektroodide vahe kahjustamist.

13

Keerake uues süüteküünlad paika ja fikseerige need. Kasutage süüteküünla padrunit #16. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 28 Nm pöördemomendiga.

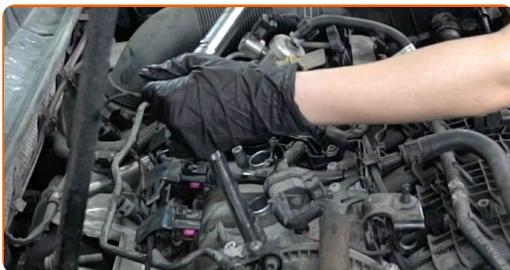

Vahetamine: süüteküünalde – VW CADDY ALLTRACK Variant (SAB). AUTODOC soovitab:

- Ärge pingutage pistikuid liigse jõuga. Kinnitamise pöördemomendi ületamine võib keermeid kahjustada.
- Olge ettevaatlik kui töötate süüteküünla võtmega. Selle viltu pööramine võib põhjustada kahjustusi keermestatud osale.

14

Paigaldage süütepoolsid süüteküünalde pesadesse.



15

Paigaldage kinnituspoldid.



16

Pingutage süütepoolide kinnitusi. Kasutage padrunit Nr.10. Kasutage käristivõtit.




17

Töödelge süütepoli ühendust elektrikontaktide määrdega. Määrddeaine kaitseb elektrikontakte korrosiooni, ja oksüdeerumise eest ning vähendab kontaktide takistust.



18

Ühendage süütepoolide konnektorid.

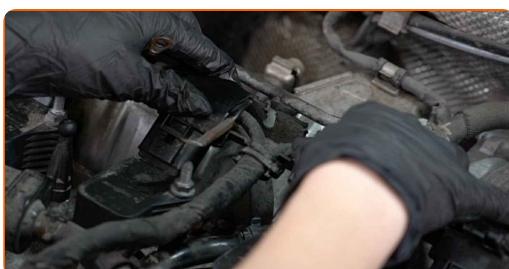

19

Ühendage maandusuhtmed süütepooliga ja keerake kinnitid kinni. Kasutage padrunit Nr.10. Kasutage käristivõtit.



20

Käivitage mootor paariks minutiks. See on vajalik veendumaks, et komponent töötab korralikult.

21

Lülitage mootor välja.

22

Eemaldage kaitsekate.

23

Sulgege kapott.

HEA TÖÖ! **VAATA ROHKEM ÕPETUSI**

AUTODOC – TOP KVALITEET JA TASKUKOHASED AUTOVARUOSAD INTERNETIST

AUTODOC'I MOBIIIRAKENDUS: HAARAKE SUUREPÄRASTEST PAKKUMISEST, SAMAS OSTES MUGAVALT

+ AUTODOC

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

Download

SUUREPÄRANE VALIK VARUOSASID TEIE AUTOLE

SÜÜTEKÜÜNALDE: LAI VALIK

ⓘ VASTUTUSE VÄLISTAMINE:

Dokument sisaldb ainult üldisi soovitusi, mis võivad olla abiks remondi- või asendustööde teostamisel. AUTODOC ei vastuta mistahes kaotuste, vigastuste ega varaliste kahjude eest, mis on tekkinud remonditööde või asendusprotsessi käigus vale kasutamise või antud informatsiooni vale tõlgendamise tagajärvel.

AUTODOC ei vastuta mistahes võimalike vigade ja ebatäpsuste eest selles juhendis. Antud informatsioon on ainult informatiivset laadi ja ei asenda spetsialisti nõuandeid.

AUTODOC ei vastuta varustuse, tööriistade ja autovaruosade vale või ohtliku kasutamise eest. AUTODOC soovitab kindlasti olla ettevaatlik ja järgida ohutusnõudeid, kui teostatakse remondi- või asendustöid. Pidage meeles, et madala kvaliteediga autovaruosade kasutamine ei taga teile vajalikul tasemel liiklusohutust.

© Copyright 2023 - Kogu selle veeblehe sisu, eriti tekstit, fotod ja graafikud on autoriõiguse seaduse poolt kaitstud. Kõik õigused, sealhulgas kopeerimine, kolmandatele osapooltele avalikustamine, redigeerimine ja tölkimine kuuluvad AUTODOC SE.