




Kuidas vahetada **VW
Caddy II Van (9K9A)**
veepump &
hammasrihma komplekt
– õpetus

SARNANE VIDEOÕPETUS

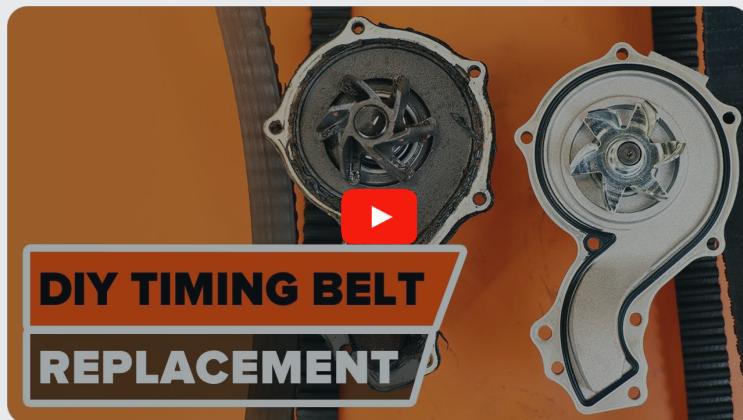

See video näitab sarnase varuosa asendamist teise sõiduki puhul

ⓘ Oluline!

Seda asendusprotseduuri saab kasutada:

VW Caddy II Van (9K9A) 1.9 D

Sammud võivad kergelt varieeruda olenevalt auto disainist.

See juhend koostati sarnase autovaruosa asendamismeetodi põhjal sõiduki puhul

VW Golf III Hatchback (1H1) 1.9 D

VAHETAMINE: VEEPUMP & HAMMASRIHMA
KOMPLEKT – VW CADDY II VAN (9K9A). TÖÖRIISTAD,
MIDA VAJAD:



- Terashari
- Aerosool WD- 40
- Universaalne puhastav sprei
- Pidurisüsteemi puhastusaine
- Vasemääre
- Tihendussegu
- Momentvõti
- Lehtsilmusvõti Nr.15
- Kuuskant otsik Nr.H6.
- Kruvikeeraja otsik nr.7
- Kruvikeeraja otsik nr.10
- 12 nurgaga padrun nr.19
- Kruvikeeraja otsik nr.13
- Kruvikeeraja otsik nr.15
- Kruvikeeraja otsik nr.16
- Kruvikeeraja otsik nr.19
- Käristivõti
- Universaalne rihmarattahoidik
- Mootori ajastuse tööriistade komplekt
- Lukustusrõnga tangid
- Philipsi kruvikeeraja
- Tihendi kaabits
- Lehter
- Vedelikumahuti
- Sõrgkang
- Mikrofiiber rätik
- Poritiivakate
- Tökiskinqad

[Osta tööriisti](#)

Vahetamine: veepump & hammasrihma komplekt – VW Caddy II Van (9K9A).
AUTODOCi eksperdid soovitavad:

- Järgige varuosa töötamise tootjapoolseid tingimusi, soovitusi ja nõudeid.
- Kogu töö tuleb teostada seisatud mootoriga.

VAHETAMINE: VEEPUMP & HAMMASRIHMA KOMPLEKT – VW CADDY II VAN (9K9A). KASUTA JÄRGNEVAT PROTSEDUURI:

1 Avage kapott.

2 Auto värv ja plastikust osade kaitsmiseks kasutage kaitsekateid.

3 Keerake lahti auto aku terminalide kinnitused. Kasutage padrunit Nr.10. Kasutage käristivõtit.



4 Eemaldage aku terminalid.




5

Keerake lahti jahutusvedeliku reservuaari kork.

**6**

Vabastage õhufiltrti katte klambrid.

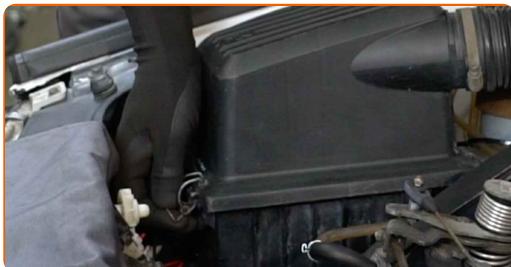**7**

Tõstke õhufiltrti korpu katet kergelt üles.

**8**

Keerake lahti õhujaotusseadme korpu kinnitused. Kasutage padrunit Nr.7. Kasutage käristivõtit.


**9**

Eemaldage õhujaotusseadme korpus.



10

Selleks, et vältida tolmu ja mustuse sattumist süsteemi, katke drosselikorpus mikrokiust lapiga.

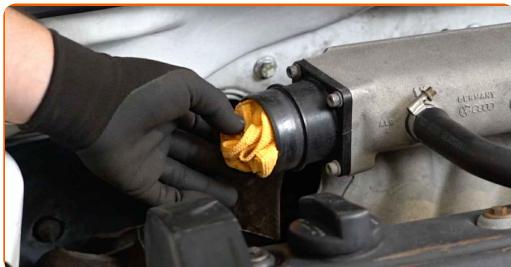

11

Nihutage õhufiltrü ümbrise hoidjad. Eemaldage õhufiltrü korpus.



12

Keerake ülemise ajastuskatte kinnitused lahti.



13

Keerake lahti ülemise ajastuskatte kinnitused. Kasutage padrunit Nr.13. Kasutage käristivõtit.



14

Eemaldage ülemine ajastuskate.

**15**

Fikseerige rattad tõkiskingadega.

**16**

Lõdvendage ratta kinnituspolte. Kasutage ratta löökpadrunit #17.

**17**

Tõstke esimest auto otsa ja kinnitage alustele.

18

Keerake lahti ratta poldid.



Vahetamine: veepump & hammasrihma komplekt – VW Caddy II Van (9K9A).
AUTODOC soovitab:

- Vigastuste vältimiseks, hoidke poltide lahti keeramisel ratast püsti.

19

Eemaldage ratsas.




20

Kruvige rattakoopa katte kinnitusdetailid lahti. Kasutage Philipsi kruvikeerajat.



21

Eemaldage rattakoopa kate.

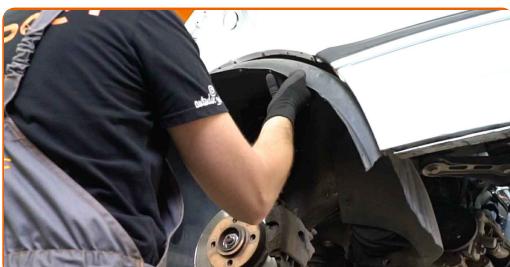

22

Puhastage hüdraulilise roolivõimendi pumba kinnitud. Kasutage terasharja. Kasutage WD-40 aerosooli.




23

Keerake hüdraulilise roolivõimendi pumba kinnitid lahti. Kasutage padrunit Nr.13. Kasutage padrunit Nr.16. Kasutage käristivõtit.

**24**

Lödvendage soonrihma.

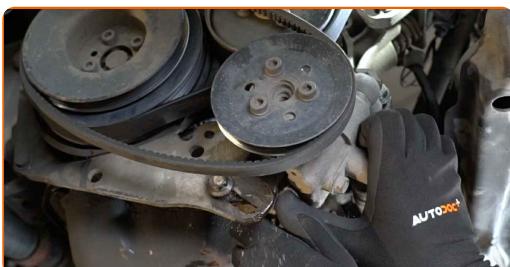**25**

Eemaldage soonrihm.

**26**

Puhastage generaatori kinnitused. Kasutage terasharja. Kasutage WD-40 aerosooli.




27

Lödvendage generaatori kinnitusi. Kasutage padrunit Nr.13. Kasutage padrunit Nr.16. Kasutage käristivõtit.



28

Eemaldage soonrihm.

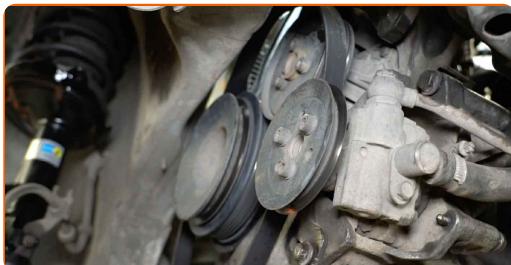

29

Puhastage väntvölli rihmarattade kinnitused. Kasutage terasharja. Kasutage WD-40 aerosooli.



30

Keerake väntvölli rihmarattade kinnitused lahti. Kasutage tähikut Nr.H6. Kasutage käristivõtit.



31

Eemaldage väntvölli rihmarattad.



32

Puhastage veepumba rihmaratta kinnitid. Kasutage terasharja. Kasutage universaalset puhastusvahendit.




33

Keerake veepumba rihmaratta kinnitused lahti. Kasutage tähikut Nr.H6. Kasutage käristivõtit.



34

Eemaldage veepumba rihmaratas.

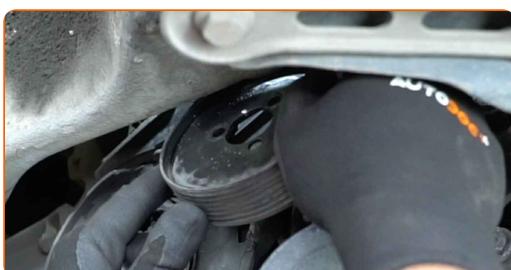

35

Keerake lahti hammasrihma katte alumised kinnitused. Kasutage padrunit Nr.10. Kasutage käristivõtit.



36

Eemaldage alumine hammasrihma kate.



37

Keerake väntvölli hammasrastast. Kasutage 12-nurgaga padrunit Nr.19. Kasutage käristivõtit.



Vahetamine: veepump & hammasrihma komplekt – VW Caddy II Van (9K9A).

Soovitus:

- Kolb peaks asuma oma keskpunktis (TDC).

38

Lukustage kõrge survega kütusepumba rihmaratas. Kasutage mootori ajastuse tööriistade komplekti.

**39**

Eemaldage karteri ventilatsiooni vooliku klamber. Kasutage padrunit Nr.7. Kasutage käristivõtit.

**40**

Eemaldage karteri ventilatsiooni voolik.

**41**

Eemaldage karteri ventilatsiooni vooliku klamber. Kasutage padrunit Nr.7. Kasutage käristivõtit.



42

Eemaldage karteri ventilatsiooni voolik.



43

Katke karteri tuulutusklapi ava mikrofiiber kangaga, et ennetada mustuse ja võõrkehade süsteemi pääsemist.



44

Keerake mootori kaaneklapp lahti. Kasutage padrunit Nr.10. Kasutage käristivõtit.



45

Eemaldage mootori kaaneklapp.



AUTODOC soovitab:

- Vahetamine: veepump & hammasrihma komplekt – VW Caddy II Van (9K9A). Et vältida osa kahjustamist, ära kasuta paigaldusel üleliigset jõudu.

46


Paigaldage nukkvölli lukustusvahend vastavalt tootja märgistusele. Kasuatage mootori ajastuse tööriistade komplekti.

**47**

Tehke märge nukkvölli hammasrattale.

**48**

Tehke märge hammasrihmale.

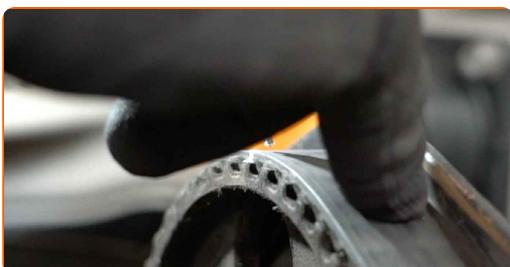**49**

Pange märk kõrge survega kütusepumba rihmarattale.

50

Tehke väntvölli käigule hammasrattale.



51

Vabastage hammasrihma pingutusrulli kinnitus. Kasutage padrunit Nr.15. Kasutage käristivõtit.



52

Eemaldage hammasrihma rihmaratas.



53

Eemaldage hammasrihm.



54

Lödvendage vaakumpumba rihmaratta kinnitus. Kasutage universaalset rihmaratta hoidikut. Kasutage padrunit Nr.19. Kasutage käristivõtit.




55

Eemaldage vaakumpumba rihmaratas.

**56**

Keerake hüdraulilise roolivõimendi kinnitused lahti. Kasutage padrunit Nr.13. Kasutage padrunit Nr.16. Kasutage käristivöötit.

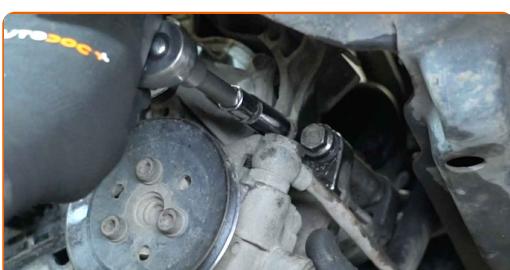**57**

Eemaldage hüdraulilise roolivõimend lahti.

**58**

Valmistage vedelike jaoks ette konteiner.

**59**

Eraldage jahutusvedeliku alumise vooliku klamber. Kasutage sõrgkangi.



60

Eemaldage alumine jahutusvedeliku toru.



61

Tühjendage jahutusvedelik mootorist.



Vahetamine: veepump & hammasrihma komplekt – VW Caddy II Van (9K9A).
Soovitus AUTODOCi ekspertidelt:

- Hoiatus! Jahutusvedelik võib väga kuum olla.
- Kandke kindaid, et ennetada kontakti kuumade vedelikega.
- Kogu töö tuleb teostada seisatud mootoriga.

62

Keerake lahti veepumba kinnitused. Kasutage padrunit Nr.10. Kasutage käristivõtit.



63

Eemaldage veepump. Kasutage sõrgkangi.



Vahetamine: veepump & hammasrihma komplekt – VW Caddy II Van (9K9A).
AUTODOCi soovitus:

- Hoiatus! Jahutusaine võib veepumpa kanalitest ja korpusest väljuda.

64

Puhastage veepumba paigalduspesa. Kasutage tihendi kaabitsat. Kasutage universaalset puhastusvahendit.



65

Töödelge veepumba paigalduskohta. Kasutage hermeetikut.



66

Paigaldage veepumba tihend.

**67**

Paigaldage uus veepump.

**68**

Pingutage veepumba kinnitused. Kasutage padrunit Nr.10. Kasutage momentvõtit. Järgige soovituslikku pingutusmomenti.

**69**

Töödelge vaakumpumba rihmaratta paigalduskoht. Kasutage universaalset puhastusvahendit.

**70**

Paigaldage vaakumpumba rihmaratas.




71

Lödvendale vaakumpumba rihmaratta kinnitus. Kasutage universaalset rihmaratta hoidikut. Kasutage padrunit Nr.19. Kasutage momentvõtit. Järgige soovituslikku pingutusmomenti.



72

Kinnitage alumine jahutusvedeliku toru.

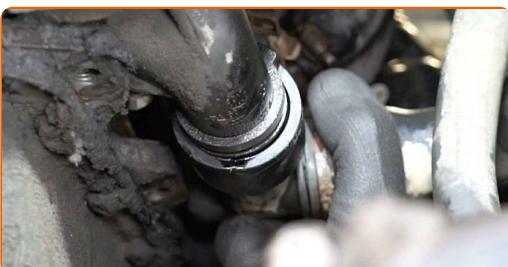

73

Ühendage jahutusvedeliku alumise vooliku klamber.



74

Paigaldage hüdraulilise roolivõimend.




75

Pingutage hüdraulilise roolivõimendi kinnitused. Kasutage padrunit Nr.13. Kasutage padrunit Nr.16. Kasutage momentvõtit. Järgige soovituslikku pingutusmomenti.

**76**


Puhastage hammasrihma pinguti rihmaratta paigalduskoht. Kasutage terasharja. Kasutage universaalset puhastusvahendit.

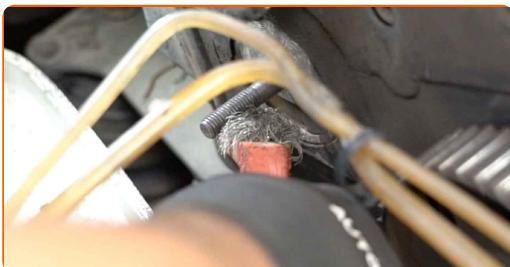**77**

Töödelge hammasrihma pinguti rihmaratta paigalduskoht. Kasutage hermeetikut.

**78**

Paigaldage hammasrihma pingutusrull.

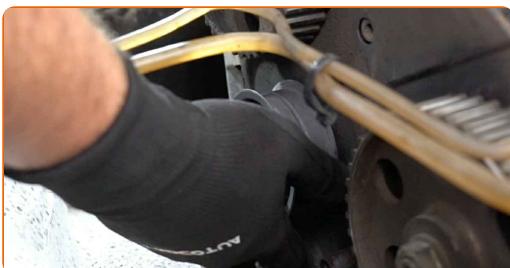

79

Paigaldage uus hammasrihm vastavalt tehase markeeringule.




Vahetamine: veepump & hammasrihma komplekt – VW Caddy II Van (9K9A).
AUTODOC soovitab:

- Olge ettevaatlik, et te ei kahjustaks hammasrihma.

80

Reguleerige hammasrihma pinget, liigutades pingutusrulli. Kasutage lukustusrõnga tange. Kasutage kombivõtit Nr. 15.

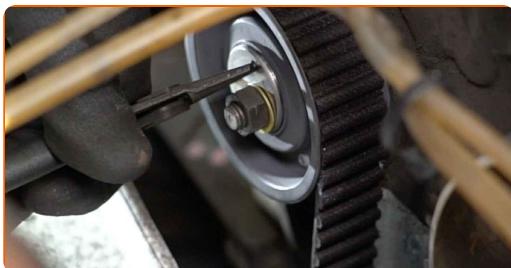

81

Eemaldage lukustusvahend kõrge survega kütusepumba rihmarattast.



82

Eemaldage nukkvölli lukustusvahend.



83

Keerake väntvölli hammasratast. Kasutage 12-nurgaga padrunit Nr.19. Kasutage käristivõtit.




Vahetamine: veepump & hammasrihma komplekt – VW Caddy II Van (9K9A).

Soovitus:

- Veenduge, et kõik hammasrihma komponendid oleksid korrektselt paigaldatud.

84

Pingutage hammasrihma tühikäigu rihmaratta kinnitust. Kasutage padrunit Nr.15. Kasutage momentvõtit. Järgige soovituslikku pingutusmomenti.

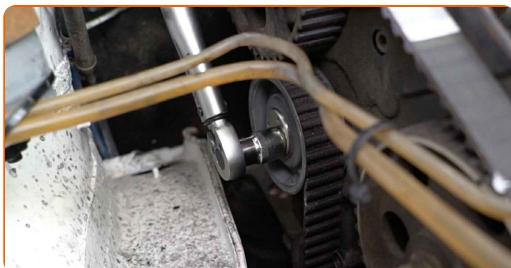

85

Puhastage mootori kaaneklapi paigalduskoht. Kasutage universaalset puhastusvahendit.



86

Töödelge mootori kaaneklapi paigalduskoht. Kasutage hermeetikut.



87

Paigaldage mootori klapikaane tihend.



88

Paigaldage mootori kaaneklapp.



89

Pingutage mootori kaaneklapi kinnitused. Kasutage padrunit Nr.10. Kasutage momentvõtit. Järgige soovituslikku pingutusmomenti.



90

Eemaldage mikrofiiber kangas karteri tuulutusklapi avast.




91


Paigaldage PCV-toru.

**92**

Eemalda mikrofiiber kangas karteri tuulutusklapi avast.

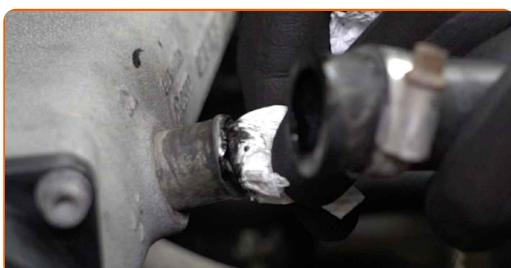**93**

Paigaldage PCV-toru.

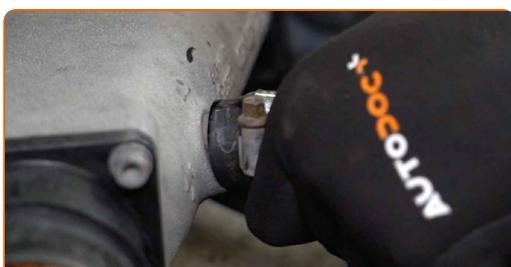**94**

Kinnitage karteri ventilatsiooni voolikule klamber. Kasutage padrunit Nr.7. Kasutage käristivõtit.

**95**

Paigaldage alumine ajastuskate.



96

Pingutage alumise ajastuskatte kinnitusi. Kasutage padrunit Nr.10. Kasutage momentvõtit. Järgige soovituslikku pingutusmomenti.




97

Paigaldage veepumba rihmaratas.



98

Pingutage veepumba rihmaratta kinnitus. Kasutage tähikut Nr.H6. Kasutage momentvõtit. Järgige soovituslikku pingutusmomenti.

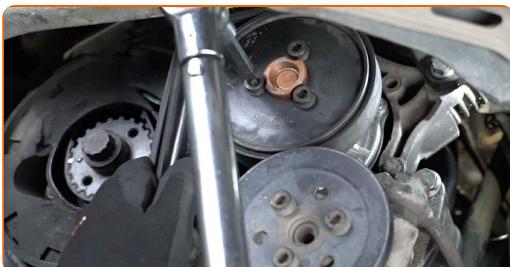

99

Paigaldage väntvölli rihmarattaid vastavalt tootja märgistusele.




100

Pinguatage väntvölli rihmarattade kinnitus. Kasutage tähikut Nr.H6. Kasutage momentvõtit. Järgige soovituslikku pingutusmomenti.

**101**

Paigaldage soonrihm.

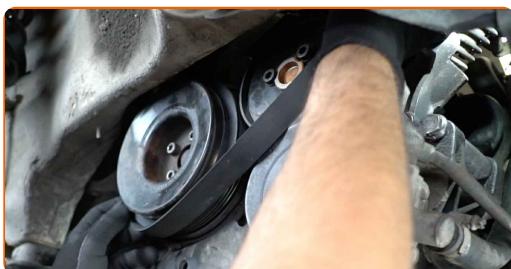

Vahetamine: veepump & hammasrihma komplekt – VW Caddy II Van (9K9A).
Professionalid soovitavad:

- Veenduge, et soonrihm oleks rihmarattal tihedalt.

102

Asetage soonrihm generaatorile. Kasutage sõrgkangi.




AUTODOC soovitab:

- Veenduge, et V-kiilrihm oleks korralikult pingutatud.

103

Paigaldage soonrihm.

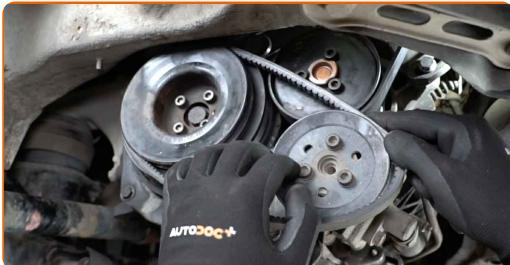**104**


Pingutage hüdraulilise roolivõimendi pumba kinnitusi. Kasutage padrunit Nr.13. Kasutage padrunit Nr.16. Kasutage momentvõtit. Järgige soovituslikku pingutusmomenti.

**105**

Paigaldage ülemine ajastuskate. Veenduge, et kuulete klikki, see annab märku õigest kinnitumisest.

**106**

Keerake ülemise nukkvoiliajami kaane kinnitused kinni. Kasutage padrunit Nr.13. Kasutage momentvõtit. Järgige soovituslikku pingutusmomenti.

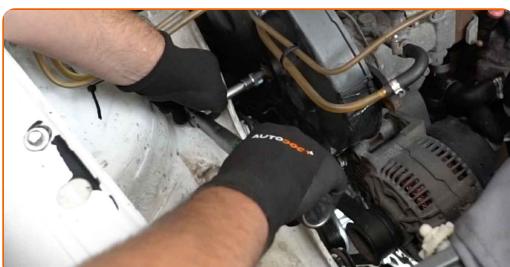

107

Pingutage generaatori kinniteid. Kasutage padrunit Nr.13. Kasutage padrunit Nr.16. Kasutage momentvõtit. Järgige soovituslikku pingutusmomenti.

**108**

Paigaldage õhufiltril korpus.

**109**

Lukustage õhufiltril ümbrise hoidjad.

**110**

Võtke mikrokiust lapp drosselkorpuselt ära.

**111**

Pange õhugaotusseadme korpus tagasi.



112

Pange õhufiltr kaan tagasi, kinnitage see.



Vahetamine: veepump & hammasrihma komplekt – VW Caddy II Van (9K9A).

AUTODOCi eksperdid soovitavad:

- Kui paigaldate ärge kasutage liigset jõudu, et vältida varuosa kahjustamist.

113

Vajutage õlifiltr katte klambrid kohale.



114

Keerake sisse õhujaotusseadme korpuse kinnitused. Kasutage padrunit Nr.7. Kasutage käristivõtit.



115

Eemaldage jahutusaine reservuaari kork.



116

Paigaldage lehter.

**117**

Kallake jahutusaine reservuaari.



Vahetamine: veepump & hammasrihma komplekt – VW Caddy II Van (9K9A).
AUTODOCi soovitus:

- Kasutage ainult tootja poolt soovitatud jahutusainet.
- Jahutusaine tase peaks olema MAX tasemel.
- Oodake kuni õhk väljub süsteemist.

118

Paigaldage rattakoopa kate selle paigalduskohta. Kruvige kinnitusdetailid kinni. Kasutage Philipsi kruvikeerajat.



119

Puhastage ratta velgede kinnituspesad. Kasutage terasharja.



120

Määrite pinda, kus piduriketas puutub kokku veljega. Kasutage vasemääret.



121

Puhastage piduriketta pind. Kasutage piduri puustusvahendit.



AUTODOC soovitab:

- Vahetamine: veepump & hammasrihma komplekt – VW Caddy II Van (9K9A).
Pärast pihuse pealekandmist oota paar minutit.

122

Paigaldage ratas.



AUTODOC soovitab:

- Hoiatus! Vigastuste vältimiseks hoia ratast auto kinnituspoltide kinnikeeramise ajal kinni. VW Caddy II Van (9K9A)

123

Keerake ratta poldid kinni. Kasutage ratta löökpadrunit #17.



124

Laske auto alla ja töödake risti järjekorras, pingutage rataste poldid. Kasutage ratta löökpadrunit #17. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 110 Nm pöördemomendiga.




125

Eemaldage tungrauad ja tõkiskingad.



126

Ühendage aku terminalid.

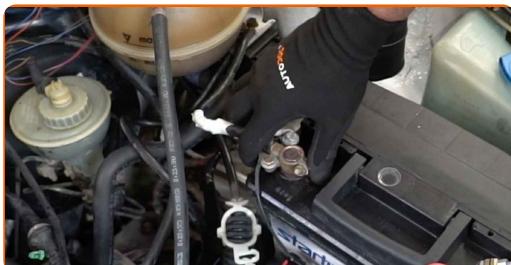

Vahetamine: veepump & hammasrihma komplekt – VW Caddy II Van (9K9A).

Soovitus:

- Olge ettevaatlik! Ärge ajage segamini auto aku pluss ja miinus klemmi.

127

Keerake sisse aku terminalide kinnitused. Kasutage padrunit Nr.10. Kasutage käristivõtit.



128

Käivitage mootor paariks minutiks. Seda tuleks teha, et eemaldada liigne õhk jahutusaine süsteemist ja selleks, et kontrollida kas komponendid töötavad korrektelt.

129

Lülitage mootor välja.

130

Kontrollige jahutusaine taset. Vajadusel lisage seda piisava taseme ni.

Pöörake tähelepanu!

- Jahutusaine tase peaks olema MAX tasemel.

131

Paigaldage jahutusaine reservuaari kork.

132

Keerake peale jahutusaine reservuaari kork.



133

Eemaldage kaitsekate.

134

Sulgege kapott.

Vahetamine: veepump & hammasrihma komplekt – VW Caddy II Van (9K9A).
Professionalid soovitavad:


- Veenduge, et salvestate kilometraži, mil asendasite hammasrihma ja veepumba komplekti.

HEA TÖÖ!

VAATA ROHKEM ÕPETUSI

AUTODOC – TOP KVALITEET JA TASKUKOHASED AUTOVARUOSAD INTERNETIST

AUTODOC'I MOBIIILIRAKENDUS: HAARAKE SUUREPÄRASTEST PAKKUMISEST, SAMAS OSTES MUGAVALT

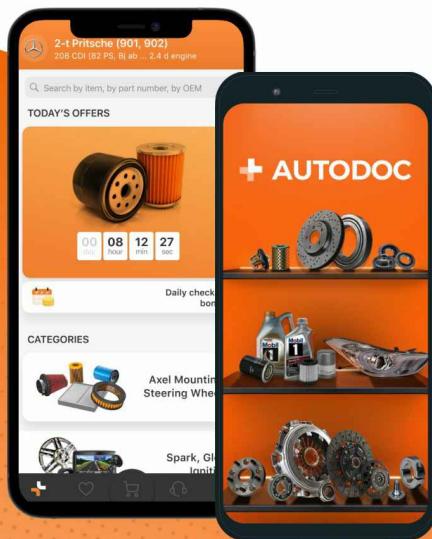

+ AUTODOC

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

Download

SUUREPÄRANE VALIK VARUOSASID TEIE AUTOLE

VEEPUMP & HAMMASRIHMA KOMPLEKT: LAI VALIK

ⓘ VASTUTUSE VÄLISTAMINE:

Dokument sisaldb ainult üldisi soovitusi, mis võivad olla abiks remondi- või asendustööde teostamisel. AUTODOC ei vastuta mistahes kaotuste, vigastuste ega varaliste kahjude eest, mis on tekkinud remonditööde või asendusprotsessi käigus vale kasutamise või antud informatsiooni vale tõlgendamise tagajärjel.

AUTODOC ei vastuta mistahes võimalike vigade ja ebatäpsuste eest selles juhendis. Antud informatsioon on ainult informatiivset laadi ja ei asenda spetsialisti nõuandeid.

AUTODOC ei vastuta varustuse, tööriistade ja autovaruosade vale või ohtliku kasutamise eest. AUTODOC soovitab kindlasti olla ettevaatlik ja järgida ohutusnõudeid, kui teostatakse remondi- või asendustöid. Pidage meeles, et madala kvaliteediga autovaruosade kasutamine ei taga teile vajalikul tasemel liiklusohutust.

© Copyright 2022 - Kogu selle veebilehe sisu, eriti tekstit, fotod ja graafikud on autoriõiguse seaduse poolt kaitstud. Kõik õigused, sealhulgas kopeerimine, kolmandatele osapooltele avalikustamine, redigeerimine ja tõlkimine kuuluvad AUTODOC GmbH-le.