




Kuidas vahetada **VW
Caddy II Van (9K9A)** esi-
rattalaagri – õpetus

SARNANE VIDEOÕPETUS

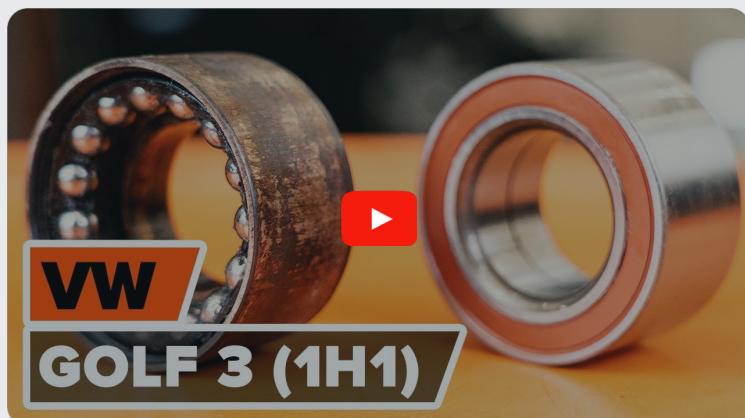

See video näitab sarnase varuosa asendamist teise sõiduki puhul

ⓘ Oluline!

Seda asendusprotseduuri saab kasutada:

VW Caddy II Van (9K9A) 60 1.4, VW Caddy II Van (9K9A) 1.9 SDI, VW Caddy II Van (9K9A) 75 1.6, VW Caddy II Van (9K9A) 1.9 TDI, VW Caddy II Van (9K9A) 1.7 SDI, VW Caddy II Van (9K9A) 1.9 D, VW Caddy II Van (9K9A) 1.4

Sammud võivad kergelt varieeruda olenevalt auto disainist.

See juhend koostati sarnase autovaruosa asendamismeetodi põhjal sõiduki puhul
VW GOLF III (1H1) 1.9 D

VAHETAMINE: RATTALAAGRI – VW CADDY II VAN (9K9A). TÖÖRIISTAD, MIDA VAJAD:



- Terashari
- Aerosool WD- 40
- Universaalne puhastav sprei
- Pidurisüsteemi puhastusaine
- Vasemääre
- Momentvõti
- Lehtsilmusvõti Nr.10
- Lehtsilmusvõti Nr.18
- Kruvikeeraja otsik nr.13
- Kruvikeeraja otsik nr.18
- Kruvikeeraja otsik nr.19
- Kruvikeeraja otsik nr.30
- Torx otsik T30
- Kuuskant otsik Nr.H7.
- Rehvi löökpadrun Nr.17
- Pukside ja laagrite vahetamiskomplekt
- Käristivõti
- Toruvõti
- Lapiku Otsaga Kruvikeeraja
- Sõrgkang
- Kruustangid
- Lukustusrõnga tangid
- Laagrieraldaja
- Kuulliigendi tömmits
- Tökkiskingad

[Osta tööriistu](#)

Vahetamine: rattalaagri – VW Caddy II Van (9K9A). AUTODOC soovitab:

- Ärge taaskasutage laagrite komplekti oma VW Caddy II Van (9K9A) autol.
- Rattarummu laagri asendamise protseduur on sama telje mõlema ratta puhul identne.
- Hoiatus! Lülitä mootor välja enne, kui alustad tööd – VW Caddy II Van (9K9A)

SOORITAGE ASENDAMINE JÄRGNEVAS JÄRJEKORRAS:

1

Fikseerige rattad tõkiskingadega.

2

Puhastage veovölli kinnitus. Kasutage terasharja. Kasutage WD-40 aerosooli.



3

Lödvendage veovölli kinnitus. Kasutage padrunit Nr.30. Kasutage toruvõtit.



4


Lödvendage rattat kinnituspolte. Kasutage rattat löökpadrunit #17.

**5**

Tõstke esimest auto otsa ja kinnitage alustele.

6

Keerake lahti rattat poldid.

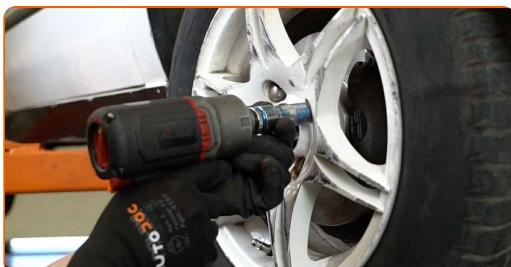

Vahetamine: rattalaagri – VW Caddy II Van (9K9A). Soovitus:

- Vigastuste vältimiseks, hoidke poltide lahti keeramisel ratast püsti.

7

Eemaldage ratas.



8

Eemaldage pidurisadula juhtihvtide tolmukaitsekorgid. Kasutage sõrgkangi.



9

Keerake lahti pidurisadula kinnitused. Kasutage tähikut Nr.H7. Kasutage käristivõtit.



10

Vabastage piduriklotsid. Kasutage sõrgkangi.



11

Eemaldage pidurisadul.



Vahetamine: rattalaagri – VW Caddy II Van (9K9A). Professionalid soovitavad:

- Siduge sadul traadiga suspensiooni või kere külge ilma pidurivoolikut lahti ühendamata, et ennetada rõhu kadumist pidurdussüsteemist.
- Veenduge, et pidurisadul ei ripu pidurivoolikute peal.
- Ärge vajutage piduripedaali pärast pidurisadula eemaldamist. Selle tulemusena võib kolb pidurisilindrist välja kukkuda ning esineda pidurivedeliku leke ja süsteemi rõhutustamine.
- Kontrollige pidurisadula kinnitusi, pidurisadula juhtihvte ja kaitsekummi. Vajadusel puhastage need.

12

Eemaldage piduriklotsid. Kasutage sörgkangi.



13

Puhastage piduriketta kinnitused. Kasutage terasharja. Kasutage WD-40 aerosooli.



14

Keerake pidur lahti. Kasutage tähikvõtit T30. Kasutage kärstivõtit.



15

Eemaldage piduriketas.



16

Puhastage kinnitus, mis ühendab roolilati otsa käändteljega. Kasutage terasharja. Kasutage WD-40 aerosooli.



17

Keerake lahti käänmiku lõppkinnituse mutter. Kasutage padrunit Nr.19. Kasutage kärstivõtit.



18

Ühendage lahti roolilati ots käänmikust. Kasutage kuulliigendi eemaldajat.



19


Puhastage kõik hoova liigidid. Kasutage terasharja. Kasutage WD-40 aerosooli.

AUTODOC soovitab:

- Vahetamine: rattalaagri – VW Caddy II Van (9K9A). Pärast pihuse pealekandmist oota paar minutit.
- Kandke kaitseprille.

20

Keerake õõtshooba ja kuulliigendit ühendavad kinnitud lahti. Kasutage padrunit Nr.13. Kasutage käristivõtit.

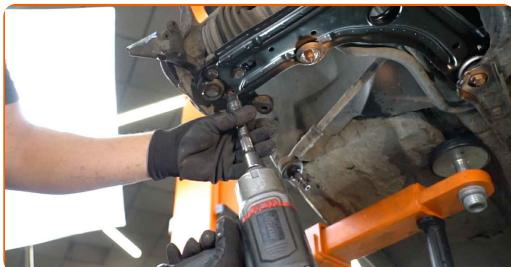

21

Eemalda kinnitusmutter.



22


Puhastage kinnitused, mis ühendavad amordipüstakut käändteljega. Kasutage terasharja. Kasutage WD-40 aerosooli.

**23**


Keerake küünalvedru ja käänmikku ühendavad kinnitud lahti. Kasutage kombivõtit Nr. 18. Kasutage padrunit Nr.18. Kasutage käristivõtit.

**24**

Eemaldage kinnituspoldid.

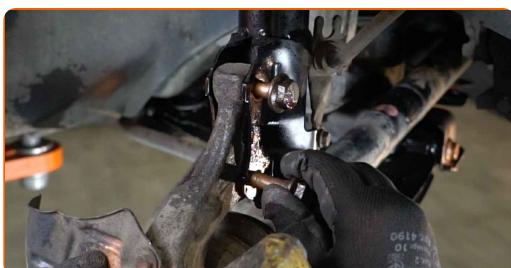**25**

Ühendage amortisaatori tugiposti küljest lahti käändtelg.

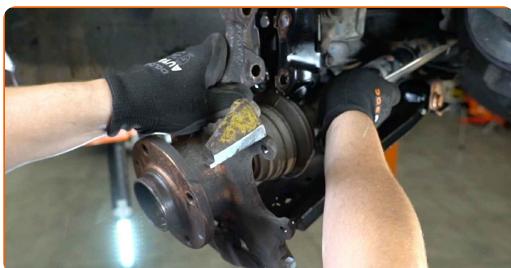

26

Eemaldage veovöll.



Vahetamine: rattalaagri – VW Caddy II Van (9K9A). Soovitus AUTODOCI ekspertidelt:

- Veenduge, et veovöll poleks laetud (kui auto on üles tõstetud).

27

Eemaldage käändtelg koos rummuga.



28

Asetage kokkupandud käändtelg koos rattarummuga kruustangide vaheline.



29

Puhastage piduriketta katte kinnitused. Kasutage terasharja. Kasutage WD-40 aerosooli.



30

Keerake piduriketta katte kinnitused lahti. Kasutage kombivõtit Nr. 10.



31

Eemaldage piduriketta kate.



32

Puhastage rattarummu laagrite hoiderõngas. Kasutage terasharja. Kasutage WD-40 aerosooli.




33

Eemaldage rattarummu laagi hoiderõngas. Kasutage lukustusrõnga tange.



34

Laske kruustangid lahti ja eemaldage kokkupandud käändtelg koos rattarummuga.

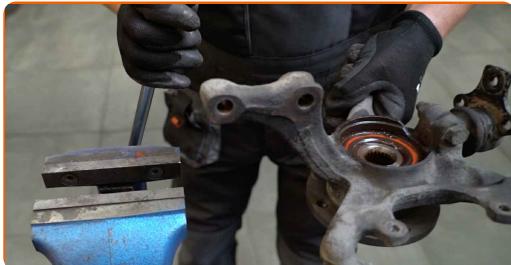

35

Eemaldage rattarumm käändtelje küljest. Kasutage pukside ja laagrite vahetamiskomplekt.



36

Puhastage rattarummu laagrite hoiderõngas. Kasutage terasharja. Kasutage WD-40 aerosooli.



37

Eemaldage rattarummu laagi hoiderõngas. Kasutage lukustusrõnga tange.




38

Suruge rattarummu laager välja. Kasutage pukside ja laagrite vahetamiskomplekt.



39

Tõmmake laagri sisemine soon rattarummu küljest lahti. Kasutage pukside ja laagrite vahetamiskomplekt. Kasutage laagrieraldajat.

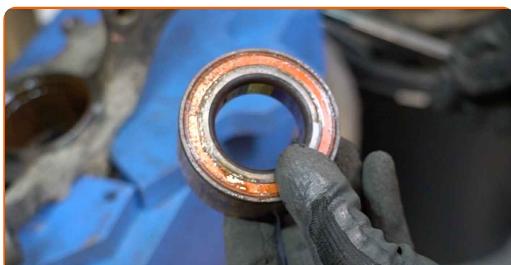

40

Puhastage rummu laagri kinnituspesa. Kasutage terasharja. Kasutage WD-40 aerosooli.



41

Paigaldage rattarummu laagri hoiderõngas. Kasutage lukustusrõnga tange.



42

Suruge uus laager käändtelge. Kasutage pukside ja laagrite vahetamiskomplekt.



Vahetamine: rattalaagri – VW Caddy II Van (9K9A). AUTODOC'i eksperdid soovitavad:

- Kontrollige veendumaks, et rattalaager on õiges asendis. Vältige kõrvalekaldeid.
- Lõpetage laagri pinnale surumine koheselt, kui see on oma kohale läinud.

43

Paigaldage rattarummu laagri hoiderõngas. Kasutage lukustusrõnga tange.



44

Puhastage rattarummu paigalduspesa. Kasutage WD-40 aerosooli.



45

Paigaldage käändteljele uus rattarumm. Kasutage pukside ja laagrite vahetamiskomplekt.



46

Asetage kokkupandud käändtelg koos rattarummuga kruustangide vahelle.



47

Puhastage piduriketta katte ase. Kasutage terasharja. Kasutage WD-40 aerosooli.



48

Paigaldage piduriketta kate.



49

Keerake piduriketta katte kinnitused kinni. Kasutage kombivõtit Nr. 10.



50

Töödelge rummu kohtadest, kus see puutub kokku pidurikettaga. Kasutage universaalset puhastusvahendit.




51

Laske kruustangid lahti ja eemaldage kokkupandud käändtelg koos rattarummuga.



52

Määridge amordipüstakute paigalduspesad käändteljel. Kasutage terasharja. Kasutage WD-40 aerosooli.

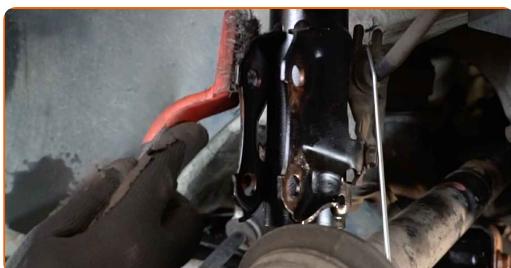

53

Määridge veovöll veoliigendi ühendusi. Kasutage terasharja. Kasutage WD-40 aerosooli.



54


Paigaldage veovöll.

**55**


Fikseerige amortisaatori tugipost käändmiku külge.

**56**


Paigaldage kinnituspoldid.

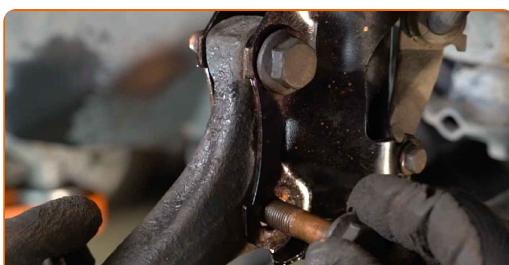**57**

Keerake küünalvedru ja käänmikku ühendavad kinnitud kinni. Kasutage kombivõtit Nr. 18. Kasutage padrunit Nr.18. Kasutage toruvõtit.

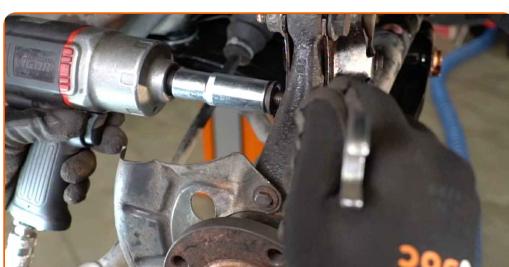**58**

Paigaldage kinnitusmutter.

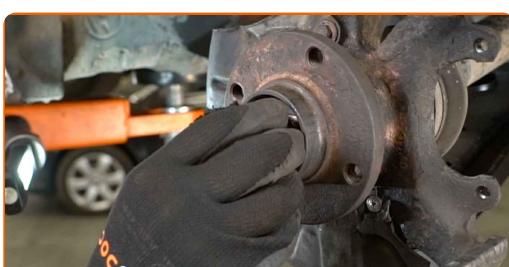

59


Kruvige kuulliigendi kinnitid kinni. Kasutage padrunit Nr.13. Kasutage käristivõtit.

**60**

Puhastage roolilati otsade paigalduspesad. Kasutage terasharja. Kasutage WD-40 aerosooli.

**61**

Ühendage roolilati ots käändteljega.

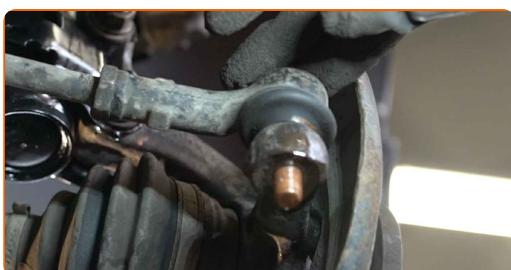**62**

Keerake kinni kinnitusmutter, mis ühendab roolilati otsa käändteljega. Kasutage padrunit Nr.19. Kasutage käristivõtit.



63

Puhastage rumm. Kasutage terasharja. Määrite kontaktpinnad. Kasutage vasemääret.

**64**

Paigaldage piduriketas.

**65**

Tugevdage piduriketta kinnitused. Kasutage tähikvõtit T30. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 4 Nm pöördemomendiga.

**66**

Paigaldage pidurilklotsid.



67

Paigaldage pidurisadul ja fikseerige see. Kasutage tähikut Nr.H7. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 25 Nm pöördemomendiga.

**68**

Paigaldage pidurisadula juhtihvtide tolmukaitsekorgid.

**69**

Pingutage kinnitusmutrit, mis ühendab roolilati otsa käändteljega. Kasutage padrunit Nr.19. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 35 Nm pöördemomendiga.

**70**

Pingutage alumisi amordipüstaku ja käändtelje vahelisi kinnitusi. Kasutage kombivõtit Nr. 18. Kasutage padrunit Nr.18. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 95 Nm pöördemomendiga.



71

Pingutage kuulliigendit ja õõtshooba ühendavaid kinniteid. Kasutage padrunit Nr.13. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 35 Nm pöördemomendiga.



72

Määrite amordipüstaku kinnitusi. Töödelge kuulliigendi kinniteid. Töödelge kinnitust, mis ühendab roolilati otsa käändteljega. Kasutage vasemääret.



73

Puhastage ratta velgede kinnituspesad. Kasutage terasharja.



74

Määrite pinda, kus piduriketas puutub kokku veljega. Kasutage vasemääret.



75

Puhastage piduriketta pind. Kasutage piduri puhastusvahendit.



Vahetamine: rattalaagri – VW Caddy II Van (9K9A). Soovitus:

- Pärast aerosoolo peale kandmist, oodake paar minutit.

76

Paigaldage ratas.



AUTODOC soovitab:

- Tähtis! Hoia ratast kinnituspoltide kinnikeeramise ajal kinni. VW Caddy II Van (9K9A)

77

Keerake ratta poldid kinni. Kasutage ratta löökpadrunit #17.



78

Laske auto alla.

79

Pingutage veovõlli mutrit. Kasutage padrunit Nr.30. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 230 Nm pöördemomendiga.

**80**

Käidelge püsikiirusliigendi kinnitusi. Kasutage vasemääret.

**81**

Pingutage rattapolte kasutades ristmustrit. Kasutage ratta löökpadrunit #17. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 110 Nm pöördemomendiga.



82

Eemaldage tungrauad ja tõkiskingad.



HEA TÖÖ! 

[VAATA ROHKEM ÕPETUSI](#)

AUTODOC – TOP KVALITEET JA TASKUKOHASED AUTOVARUOSAD INTERNETIST

AUTODOC'I MOBIIIRAKENDUS: HAARAKE SUUREPÄRASTEST PAKKUMISEST, SAMAS OSTES MUGAVALT

+ AUTODOC

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

Download

SUUREPÄRANE VALIK VARUOSASID TEIE AUTOLE

RATTALAAGRI: LAI VALIK

ⓘ VASTUTUSE VÄLISTAMINE:

Dokument sisaldab ainult üldisi soovitusi, mis võivad olla abiks remondi- või asendustööde teostamisel. AUTODOC ei vastuta mistahes kaotuste, vigastuste ega varaliste kahjude eest, mis on tekkinud remonditööde või asendusprotsessi käigus vale kasutamise või antud informatsiooni vale tõlgendamise tagajärvel.

AUTODOC ei vastuta mistahes võimalike vigade ja ebatäpsuste eest selles juhendis. Antud informatsioon on ainult informatiivset laadi ja ei asenda spetsialisti nõuandeid.

AUTODOC ei vastuta varustuse, tööriistade ja autovaruosade vale või ohtliku kasutamise eest. AUTODOC soovitab kindlasti olla ettevaatlik ja järgida ohutusnõudeid, kui teostatakse remondi- või asendustöid. Pidage meeles, et madala kvaliteediga autovaruosade kasutamine ei taga teile vajalikul tasemel liiklusohutust.

© Copyright 2023 - Kogu selle veeblehe sisu, eriti tekstit, fotod ja graafikud on autoriõiguse seaduse poolt kaitstud. Kõik õigused, sealhulgas kopeerimine, kolmandatele osapooltele avalikustamine, redigeerimine ja tölkimine kuuluvad AUTODOC SE.