



Kuidas vahetada **VW**  
**Caddy 3 Kombi**  
süütepooli – õpetus

## VIDEOÕPETUS



### Oluline!

Seda asendusprotseduuri saab kasutada:

VW Passat B7 Sedaan (362) 1.4 TSI, VW Passat B7 Sedaan (362) 1.4 TSI EcoFuel, VW Passat B7 Variant (365) 1.4 TSI, VW Passat B7 Variant (365) 1.4 TSI EcoFuel, VW Golf VI Cabrio (517) 1.4 TSI, VW Golf IV Hatchback (1J1) 1.4 16V, VW Lupo / Lupo 3L (6X1, 6E1) 1.4 16V, VW Jetta Mk6 (162, 163, AV3, AV2) 1.4 TSI, VW Bora Sedaan (1J2) 1.4 16V, VW Polo V Hatchback (6R1, 6C1) 1.6 BiFuel, VW Passat B7 Sedaan (362) 1.4 TSI MultiFuel, VW Passat B7 Variant (365) 1.4 TSI MultiFuel, VW Tiguan I (5N) 1.4 TSI, VW Tiguan I (5N) 1.4 TSI 4motion, VW Passat CC (357) 1.4 TSI MultiFuel, (+ 68)

Sammud võivad kergelt varieeruda olenevalt auto disainist.

VAHETAMINE: SÜÜTEPOOLI – VW CADDY 3 KOMBI.  
TÖÖRIISTAD, MIDA VAJAD:



- Elektrikontaktide määre
- Kõrgtemperatuurne Anti-seize määre
- Sõrgkang
- Lapiku otsaga kruvikeeraja
- Mikrofiiber rätik
- Poritiivakate

**OSTA TÖÖRIISTU**

Vahetamine: süütepooli – VW Caddy 3 Kombi. Soovitus AUTODOCi ekspertidelt:

- Järgige varuosa töötamise tootjapoolseid tingimusi, soovitusi ja nõudeid.
- Hoiatus! Lülita mootor välja enne, kui alustad tööd – VW Caddy 3 Kombi.

## SOORITAGE ASENDAMINE JÄRGNEVAS JÄRJEKORRAS:

1

Avage kapott.




2

Auto värvi ja plastikust osade kaitsmiseks kasutage kaitsekattet.




3

Ühendage mootori korpuse vasakult küljelt lahti karteri ventilatsiooni voolik.

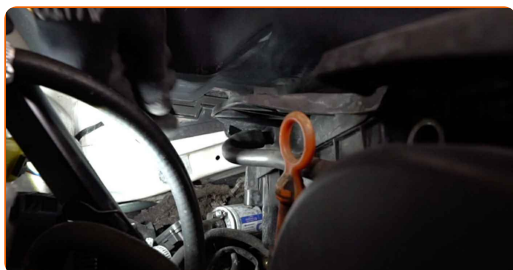

4 Eemaldage mootori kate.

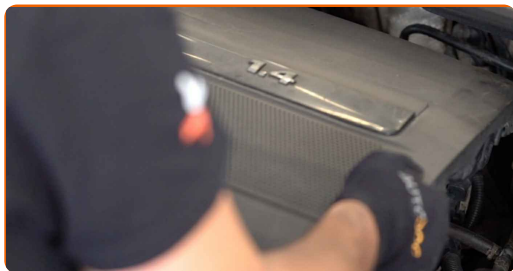

5 Selleks, et vältida tolmu ja mustuse sattumist süsteemi, katke drosselikorpus mikrokiust lapiga.




6 Eemaldage karteri ventilatsiooni voolik kütusepaagi täitetorult.



7 Kruvige kütusepaagi täitetoru lahti. Eemaldage kütusepaagi täitetoru.



8 Et vältida mustuse ja võõrkehade sattumist süsteemi, katke mootoriõli täiteava mikrokiust lapiga.

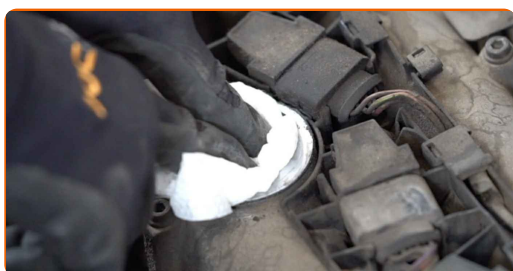

9

Eemaldage süütepooli konektori plastikust lukustusnupud. Kasutage lapiku otsaga kruvikeerajat.



10

Tõstke süütepool üles. Kasutage sõrgkangi. Kasutage lapiku otsaga kruvikeerajat.



11

Võtke süütepool välja süüteküünalde pesast.



Vahetamine: süütepooli – VW Caddy 3 Kombi. AUTODOC soovib:

- Jätke meelde süütepooli eemaldamise sammude järjestus.

12

Võtke konektor süütepooli küljest lahti.




- 13** Töödelge süütepooli ühendust elektrikontaktide määrdega. Määrdeaine kaitseb elektrikontakte korrosiooni, ja oksüdeerumise eest ning vähendab kontaktide takistust.



- 14** Määrige süütepooli tippu. Kasutage kõrgtemperatuurset määrde. Kasutage lapiku otsaga kruvikeerajat.



- 15** Lülitahe süütepooli konektor sisse.

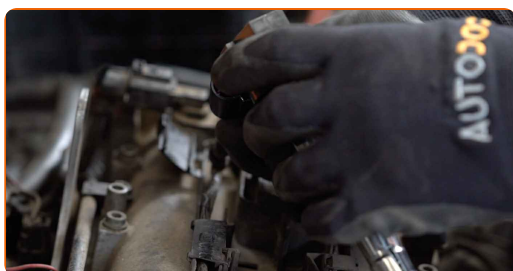

- 16** Paigaldage süüteküünla pessa uus süütepool. Veenduge, et kuulete klikki, see annab märku õigest kohale kinnitumisest.



17 Lukustage konnektor.



18 Eemaldage mikrokiust lapp mootoriõli täiteavalt.



19 Paigaldage kütusepaagi täiteturu. Kravige kütusepaagi täiteturu kinni.



20 Ühendage karteri ventilatsiooni voolik kütusepaagi täiteturu.



21 Võtke mikrokiust lapp drosselkorpusest ära.





22

Paigaldage mootori kate ja kinnitage see. Veenduge, et kuulete klikki, see annab märku õigest kohale kinnitumisest.




### Vahetamine: süütepooli – VW Caddy 3 Kombi. Soovitus:

- Veenduge, et mootori korpus on õieti paigutatud. See ei tohiks juhtivate kinnitusdetailide ja drosselklapi sisselaskevooliku suhtes nihkuda.

23

Ühendage mootori korpus vasakult küljelt karteri ventilatsiooni voolikuga.

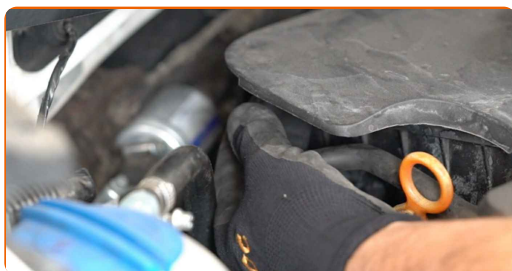

24

Käivitage mootor paariks minutiks. See on vajalik veendumaks, et komponent töötab korralikult.



25

Lülitage mootor välja.

26

Eemaldage kaitsekate.



27

Sulgege kapott.

**HEA TÖÖ!** **VAATA ROHKEM ÕPETUSI**

## AUTODOC – TOP KVALITEET JA TASKUKOHASED AUTOVARUOSAD INTERNETIST

AUTODOC`I MOBIILIRAKENDUS: HAARAKE SUUREPÄRASTEST  
PAKKUMISEST, SAMAS OSTES MUGAVALT



**AUTODOC**  
APP

**Download**

 Google play

 App Store

**SUUREPÄRANE VALIK VARUOSASID TEIE AUTOLE**

**OSTKE VW VARUOSASID**

**SÜÜTEPOOLI: LAI VALIK**

**VALIGE VW CADDY 3 KOMBI JAOKS VARUOSASID**

**SÜÜTEPOOLI AUTOLE VW: OSTKE NÜÜD**

**SÜÜTEPOOLI AUTOLE VW CADDY 3 KOMBI: PARIMAD  
DIILID & PAKKUMISED**

## **ⓘ VASTUTUSE VÄLISTAMINE:**

Dokument sisaldab ainult üldisi soovitusi, mis võivad olla abiks remondi- või asendustööde teostamisel. AUTODOC ei vastuta mistahes kaotuste, vigastuste ega varaliste kahjude eest, mis on tekkinud remonditööde või asendusprotsessi käigus vale kasutamise või antud informatsiooni vale tõlgendamise tagajärjel.

AUTODOC ei vastuta mistahes võimalike vigade ja ebatäpsuste eest selles juhendis. Antud informatsioon on ainult informatiivset laadi ja ei asenda spetsialisti nõuandeid.

AUTODOC ei vastuta varustuse, tööriistade ja autovaruosade vale või ohtliku kasutamise eest. AUTODOC soovitab kindlasti olla ettevaatlik ja järgida ohutusnõudeid, kui teostatakse remondi- või asendustöid. Pidage meeles, et madala kvaliteediga autovaruosade kasutamine ei taga teile vajalikul tasemel liiklusohutust.

© Copyright 2021 - Kogu selle veebilehe sisu, eriti tekstid, fotod ja graafikud on autoriõiguse seaduse poolt kaitstud. Kõik õigused, sealhulgas kopeerimine, kolmandatele osapooltele avalikustamine, redigeerimine ja tõlkimine kuuluvad AUTODOC GmbHle.