



Kuidas vahetada **VW**
Caddy III Van (2KA, 2KH,
2CA, 2CH) esi-
pidurisadula – õpetus

SARNANE VIDEOÕPETUS



See video näitab sarnase varuosa asendamist teise sõiduki puhul

Oluline!

Seda asendusprotseduuri saab kasutada:

VW Caddy III Van (2KA, 2KH, 2CA, 2CH) 1.9 TDI 4motion, VW Caddy III Van (2KA, 2KH, 2CA, 2CH) 1.6 BiFuel, VW Caddy III Van (2KA, 2KH, 2CA, 2CH) 2.0 TDI 4motion, VW Caddy III Van (2KA, 2KH, 2CA, 2CH) 2.0 TDI, VW Caddy III Van (2KA, 2KH, 2CA, 2CH) 2.0 TDI 16V 4motion, VW Caddy III Van (2KA, 2KH, 2CA, 2CH) 1.4, VW Caddy III Van (2KA, 2KH, 2CA, 2CH) 1.6, VW Caddy III Van (2KA, 2KH, 2CA, 2CH) 2.0 SDI, VW Caddy III Van (2KA, 2KH, 2CA, 2CH) 1.9 TDI, VW Caddy III Van (2KA, 2KH, 2CA, 2CH) 2.0 EcoFuel, VW Caddy III Van (2KA, 2KH, 2CA, 2CH) 1.2 TSI, VW Caddy III Van (2KA, 2KH, 2CA, 2CH) 1.6 TDI, VW Caddy III Van (2KA, 2KH, 2CA, 2CH) 2.0 TDI 16V

Sammud võivad kergelt varieeruda olenevalt auto disainist.

See juhend koostati sarnase autovaruosa asendamismeetodi põhjal sõiduki puhul
VW Caddy III Kombi (2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ) 1.4

VAHETAMINE: PIDURISADULA – VW CADDY III VAN
(2KA, 2KH, 2CA, 2CH). TÖÖRIISTAD, MIDA VAJAD:



- Momentvõti
- Terashari
- Kuuskant otsik Nr.H7
- Lehtsilmusvõti Nr. 11
- Pidurisüsteemi puhastusaine
- Vasemääre
- Lapiku Otsaga Kruvikeeraja
- Vedelikumahuti
- Kriiksumist eemaldav pasta
- Rehvi löökpadrun Nr.17
- Sõrgkang
- Tõkiskingad
- Käristivõti
- Pidurivooliku klamber

Osta tööriistu


Vahetamine: pidurisadula – VW Caddy III Van (2KA, 2KH, 2CA, 2CH). Soovitus AUTODOCi ekspertidelt:

- Asendusprotseduur on sama telje vasaku ja parema pidurisadula puhul identne.
- Palun pane tähele, et kõiki parandustöid autol – VW Caddy III Van (2KA, 2KH, 2CA, 2CH) – tuleb teha väljalülitatud mootoriga.


SOORITAGE ASENDAMINE JÄRGNEVAS JÄRJEKORRAS:

1 Avage kapott. Keerake lahti pidurivedeliku reservuaari kork.

2 Fikseerige rattad tõkisingadega.

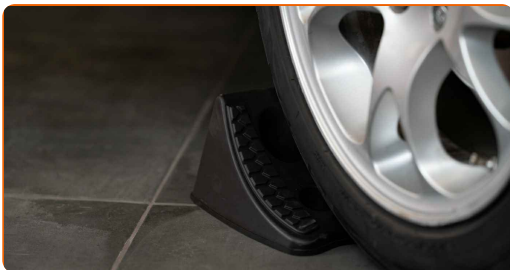

3 Lõdvendage ratta kinnituspolte. Kasutage ratta löökpadrunit #17.

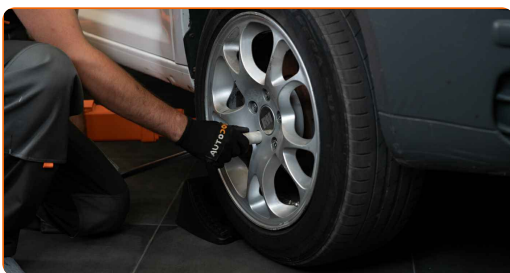

4 Tõstke esimest auto otsa ja kinnitage alustele.



5

Keerake lahti ratta poldid.



AUTODOC soovitab:

- Tähtis! Hoia ratast kinnituspoltide lahtikeeramise ajal kinni. VW Caddy III Van (2KA, 2KH, 2CA, 2CH)

6

Eemaldage ratas.



7

Pidurivooliku poldi ja piduriklotside kulumisandurile juurdepääsu tagamiseks keerake kändtelge.



Pöörake tähelepanu!

- Kui kasutate tungrauda, on sammu 7 tegemine võimatu.

- 8 Ühendage ABS sensor elektripistikust lahti. Ühendage kulunud piduriklotside anduri pistikud lahti. Eemaldage ABS-anduri ühendus. Eemaldage piduriklotsi kulumisanduri ühendus.

Pöörake tähelepanu!

- Mõned autod pole varustatud piduriklotside kulumisanduriga.

- 9 Pidurivedeliku kogumiseks pange alla konteiner.



- 10 Puhastage ala, kus pidurivoolik on ühendatud sadulaga ja juhttihvtide ala. Kasutage piduri puhastusvahendit.




Vahetamine: pidurisadula – VW Caddy III Van (2KA, 2KH, 2CA, 2CH). Soovitus:

- Pärast aerosoolo peale kandmist, oodake paar minutit.


11

Eemaldage pidurivoolik kasutades selleks pidurivooliku klambrit.

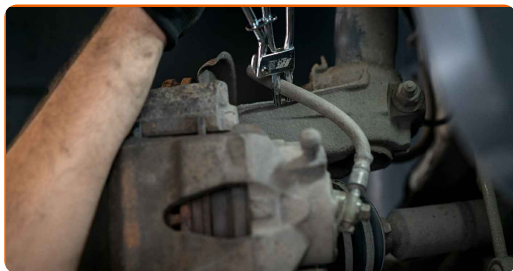


12

Keerake piduri voolik pidurisadula küljest lahti. Kasutage kombivõtit Nr. 11. Liigutage pidurivoolik kõrvale. Siduge pidurivoolik konksu või traadijupiga auto kere külge.

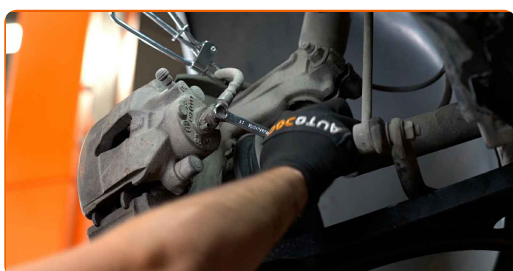


13

Vabastage piduriklotsid. Kasutage sõrgkangi.

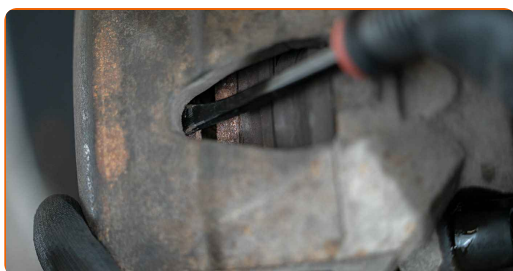

14

Eemaldage pidurisadula juhttihvtide tolmuaitsekorgid. Kasutage lapiku otsaga kruvikeerajat.

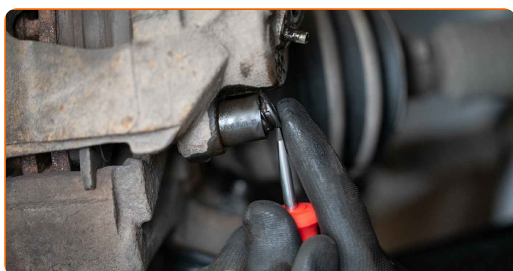

15

Keerake lahti pidurisadula kinnitused. Kasutage tühikut Nr.H8. Kasutage kärstivõtit.



16

Eemaldage pidurisadul.




Vahetamine: pidurisadula – VW Caddy III Van (2KA, 2KH, 2CA, 2CH).
AUTODOC soovib:

- Kui vahetate pidurisadulat on soovitatav vahetada ka piduriklotsid, kontrollida piduriketaste seisukorda ja need vajadusel asendada.
- Kui kavatsete kasutada vanu piduriklotse, siis puhastage need.

17

Puhastage pidurisadula klamber mustusest ja tolmust. Kasutage terasharja. Määrige pidurisadula kinnitust. Kasutage piduri puhastusvahendit.

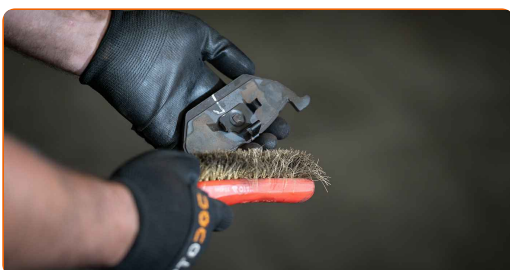

AUTODOC soovitab:

- Vahetamine: pidurisadula – VW Caddy III Van (2KA, 2KH, 2CA, 2CH). Pärast pihuse pealekandmist oota paar minutit.

18 Määrige kontaktpindasid piduriklotside ja pidurisadula kinnituse vahel. Kasutage kriiksumist eemaldavat pastat.

19 Eemaldage pidurisadula juhttihvid.



20 Puhastage vana mustus ja roosteplekid, kui neid on ning seejärel sadula juhttihvid ja juhttihvide saapad. Kasutage piduri puhastusvahendit.

Vahetamine: pidurisadula – VW Caddy III Van (2KA, 2KH, 2CA, 2CH). Soovitus:

- Pärast aerosoolo peale kandmist, oodake paar minutit.

21 Määrige juhttihvte spetsiaalse pidurite õlitamiseks mõeldud vahendiga.



AUTODOC soovitab:

- Kui uue pidurisadula komplektis polnud ka uusi juhttihvte, siis kasutage vanu.

22

Paigaldage pidurisadul koos klotsidega.



Pöörake tähelepanu!

- Paigaldage pidurisadul alustades selle madalaimast osast.

23


Keerake juhttihvtid sisse.




Vahetamine: pidurisadula – VW Caddy III Van (2KA, 2KH, 2CA, 2CH).
AUTODOCi soovitus:

- Hoidke pidurisadulat püsti.

24 Pingutage juhttihvte. Kasutage t hikut Nr.H8. Kasutage momentv tit. Pingutage seda 30 Nm p rdemomendiga.

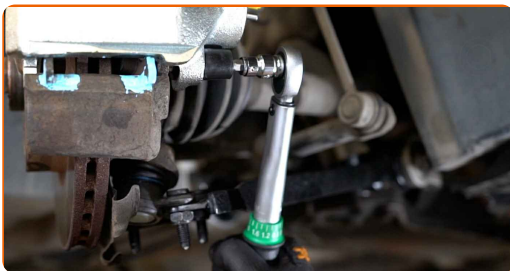


25 Puhastage mustus pidurivooliku poldilt. Kasutage piduri puhastusvahendit.

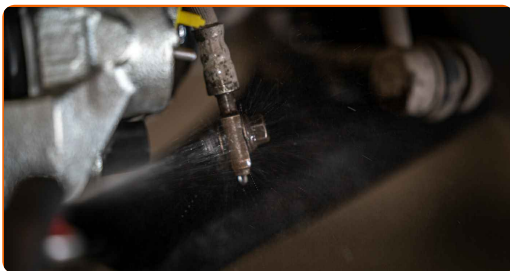

AUTODOC soovitab:

- Vaetamine: pidurisadula – VW Caddy III Van (2KA, 2KH, 2CA, 2CH). P rast pihuse pealekandmist oota paar minutit.

26 Paigaldage ja s ttige uus pidurivoolik uute sadulasse. Kasutage momentv tit. Pingutage seda 35 Nm p rdemomendiga.

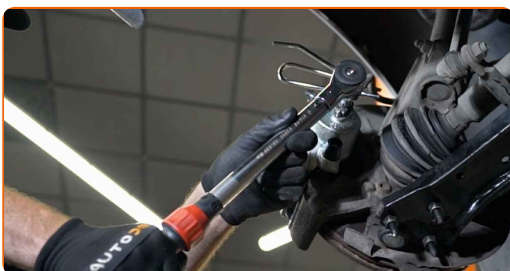

27

Paigaldage pidurisadula juhttihvtide tolmutkaitsekorgid.



28


Ühendage ABS sensor elektripistikusse. Ühendage kulunud piduriklotside anduri pistik.

Vahetamine: pidurisadula – VW Caddy III Van (2KA, 2KH, 2CA, 2CH).
AUTODOCi eksperdid soovitavad:

- Laske pidurisadula süsteem tühjaks.

29

Puhastage rumm. Kasutage terasharja. Määrige kontaktpinnad. Kasutage vasemääret.

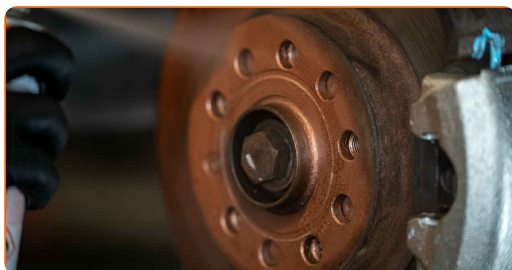

30

Paigaldage ratas.



AUTODOC soovitab:

- Tähtis! Hoia ratast kinnituspoltide kinnikeeramise ajal kinni. VW Caddy III Van (2KA, 2KH, 2CA, 2CH)

31

Keerake ratta poldid kinni. Kasutage ratta löökpadrunit #17.



32

Laske auto alla ja töödake risti järjekorras, pingutage rataste poldid. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 120 Nm pöördemomendiga.



33

Eemaldage tungrauad ja tökiskingad.



Vahetamine: pidurisadula – VW Caddy III Van (2KA, 2KH, 2CA, 2CH).
Professionaalid soovivad:

- Oluline! Vahetamine: pidurisadula – VW Caddy III Van (2KA, 2KH, 2CA, 2CH). Kontrolli pidurivedeliku taset paagis ning vajadusel taastäida see.

34

Pingutage pidurivooliku reservuaari korki. Sulgege kapott.

HEA TÖÖ!

VAATA ROHKEM ÕPETUSI

AUTODOC – TOP KVALITEET JA TASKUKOHASED AUTOVARUOSAD INTERNETIST

AUTODOC`I MOBIILIRAKENDUS: HAARAKE SUUREPÄRASTEST PAKKUMISEST, SAMAS OSTES MUGAVALT



AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

SUUREPÄRANE VALIK VARUOSASID TEIE AUTOLE

PIDURISADULA: LAI VALIK

i VASTUTUSE VÄLISTAMINE:

Dokument sisaldab ainult üldisi soovitusi, mis võivad olla abiks remondi- või asendustööde teostamisel. AUTODOC ei vastuta mistahes kaotuste, vigastuste ega varaliste kahjude eest, mis on tekkinud remonditööde või asendusprotsessi käigus vale kasutamise või antud informatsiooni vale tõlgendamise tagajärjel.

AUTODOC ei vastuta mistahes võimalike vigade ja ebatäpsuste eest selles juhendis. Antud informatsioon on ainult informatiivset laadi ja ei asenda spetsialisti nõuandeid.

AUTODOC ei vastuta varustuse, tööriistade ja autovaruosade vale või ohtliku kasutamise eest. AUTODOC soovib kindlasti olla ettevaatlik ja järgida ohutusnõudeid, kui teostatakse remondi- või asendustöid. Pidage meeles, et madala kvaliteediga autovaruosade kasutamine ei taga teile vajalikul tasemel liiklusohutust.

© Copyright 2021 - Kogu selle veebilehe sisu, eriti tekstid, fotod ja graafikud on autoriõiguse seaduse poolt kaitstud. Kõik õigused, sealhulgas kopeerimine, kolmandatele osapooltele avalikustamine, redigeerimine ja tõlkimine kuuluvad AUTODOC GmbHle.