

 **AUTODOC CLUB**

Kuidas vahetada **VW  
California T5 Buss (7EC,  
7EF, 7EG, 7HF)** õhufiltri –  
õpetus

## SARNANE VIDEOÕPETUS



See video näitab sarnase varuosa asendamist teise sõiduki puhul

### Oluline!


Seda asendusprotseduuri saab kasutada:

VW California T5 Buss (7EC, 7EF, 7EG, 7HF) 2.0 TDI, VW California T5 Buss (7EC, 7EF, 7EG, 7HF) 2.0 TDI 4motion, VW California T5 Buss (7EC, 7EF, 7EG, 7HF) 1.9 TDI, VW California T5 Buss (7EC, 7EF, 7EG, 7HF) 2.5 TDI, VW California T5 Buss (7EC, 7EF, 7EG, 7HF) 2.5 TDI 4motion, VW California T5 Buss (7EC, 7EF, 7EG, 7HF) 2.0 TSI, VW California T5 Buss (7EC, 7EF, 7EG, 7HF) 2.0 TSI 4motion

Sammud võivad kergelt varieeruda olenevalt auto disainist.

See juhend koostati sarnase autovaruosa asendamismeetodi põhjal sõiduki puhul  
VW Multivan V (7HM, 7HN, 7HF, 7EF, 7EM, 7EN) 1.9 TDI

**VAHETAMINE: ÕHUFILTRI – VW CALIFORNIA T5 BUSS  
(7EC, 7EF, 7EG, 7HF). TÖÖRIISTAD, MIDA VAJAD:**

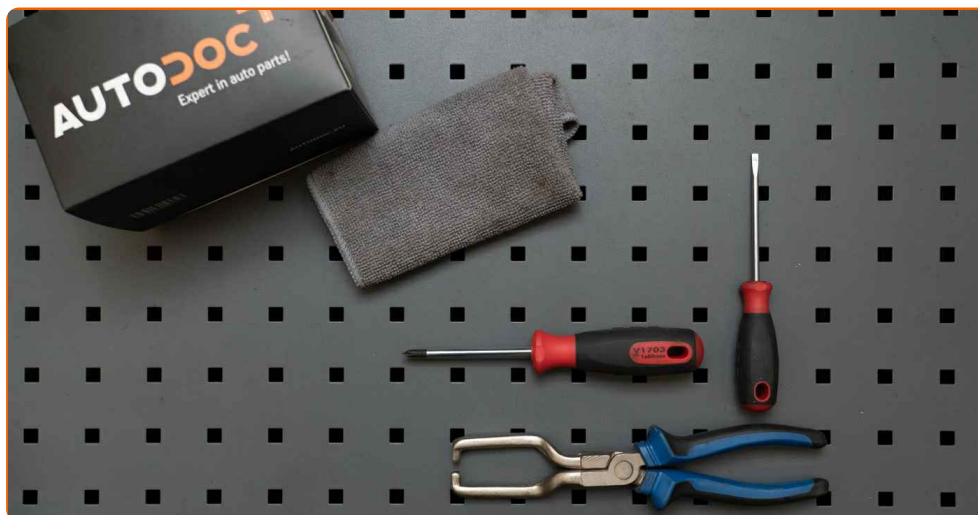

- Elektrikontaktide määre
- Click R klambritangid
- Lapiku Otsaga Kruvikeeraja
- Mikrofiiber rätik
- Poritiivakate

**Osta tööriistu**

Vahetamine: õhufiltri – VW California T5 Buss (7EC, 7EF, 7EG, 7HF).  
AUTODOCi eksperdid soovitavad:


- Järgige varuosa töötamise tootjapoolseid tingimusi, soovitusi ja nõudeid.
- Kogu töö tuleb teostada seisatud mootoriga.

## VAHETAMINE: ÕHUFILTRI – VW CALIFORNIA T5 BUSS (7EC, 7EF, 7EG, 7HF). JÄRGI NEID SAMME:


**1** Avage kapott.

**2** Auto värvi ja plastikust osade kaitsmiseks kasutage kaitsekattet.


**3** Ühendage lahti õhumassi anduri konnektor. Kasutage lapiku otsaga kruvikeerajat.

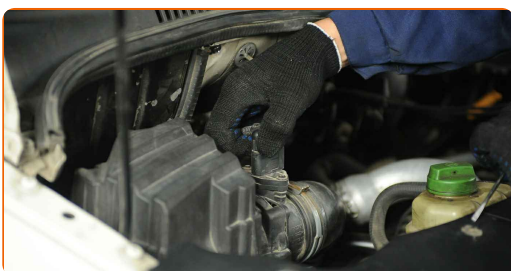


**4** Eemaldage õhu sisselaskevooliku klamber. Kasutage click-r klambritange.

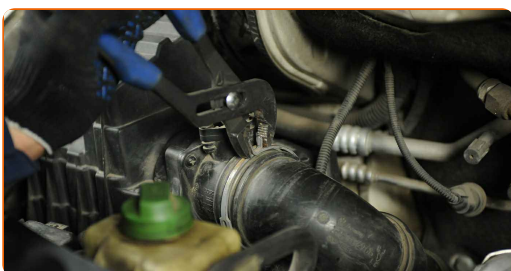


**5** Ühendage õhufiltri korpusest lahti õhu sissevoolu toru.

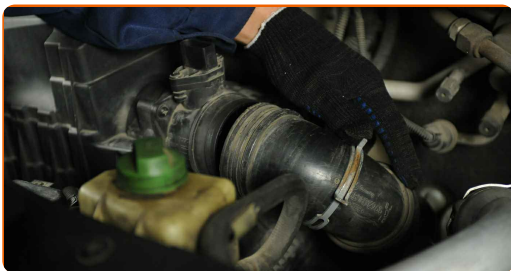


**6** Vabastage õhufiltri katte klambrid.

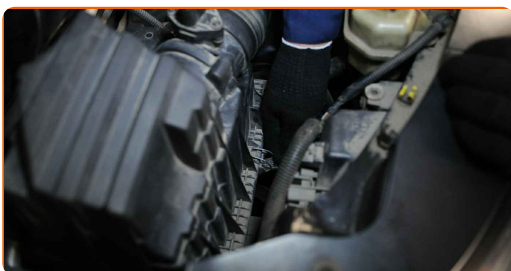


**7** Eemaldage filtri kaas.

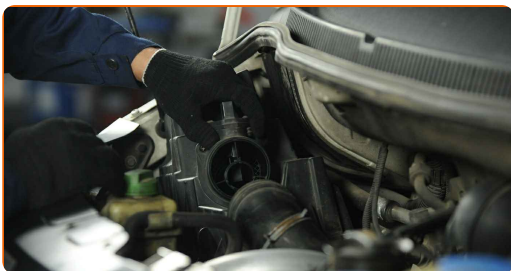

**8** Eemaldage filtri element filtri korpusest.

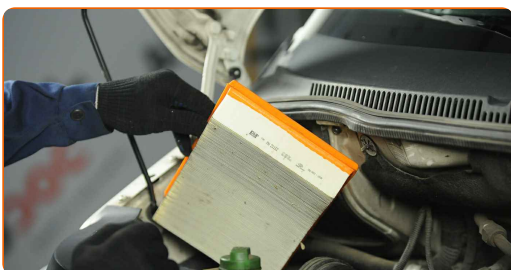

**9** Katke õhu sisselaskevoolik mikrokiust lapiga selleks, et vältida süsteemi tolmu ja mustuse sattumist.

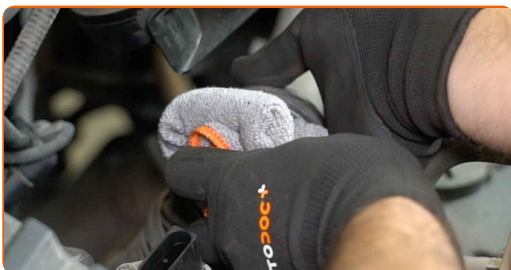

10

Puhastage õhufiltri kate ja korpus.




Vahetamine: õhufiltri – VW California T5 Buss (7EC, 7EF, 7EG, 7HF). Soovitus AUTODOCi ekspertidelt:

- Enne õhufiltri katte ja korpuse puhastamist, katke õhukanali osad massõhuvoolu anduriga (kui võimalik), drosselklapp puhta kangaga.

11


Paigaldage uus filtri element korpusesse. Veenduge, et filtri serv sobib tihedalt korpusega.

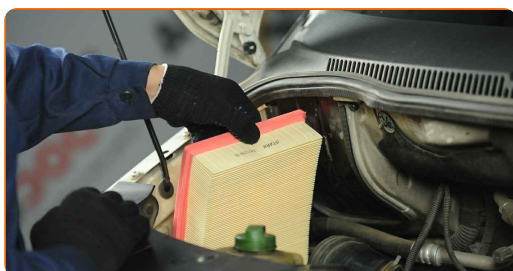

AUTODOC soovitab:

- Vahetamine: õhufiltri – VW California T5 Buss (7EC, 7EF, 7EG, 7HF). Ole kindel, et filtri õigesti paigutad. Väldi mittekohakuti paigaldamist.
- Kasutage ainult kvaliteetseid filtreid.
- Paigaldamisel veenduge, et ennetate tolmu sattumist õhufiltri korpusesse.


**12** Eemaldage õhu sisselaskevoolikult mikrokiust lapp.

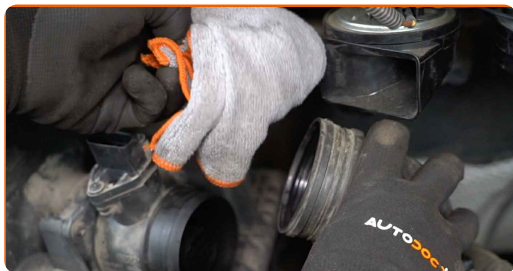


**13** Pange õhufiltri kaan tagasi, kinnitage see.




**14** Ühendage õhu sissevoolutoru õhufiltri korpusesse.

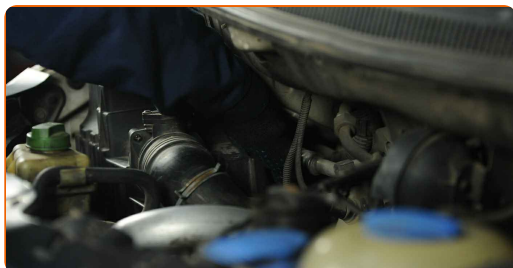

**15** Vajutage õlifiltri katte klambrid kohale.

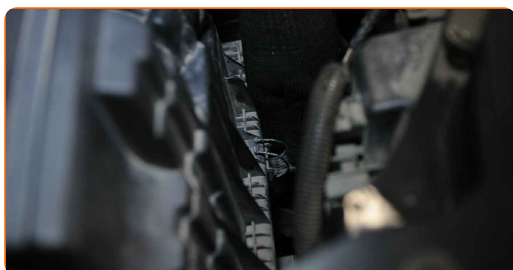


**16** Kinnitage õhu sisselaskevoolikule klamber. Kasutage click-r klambritange.

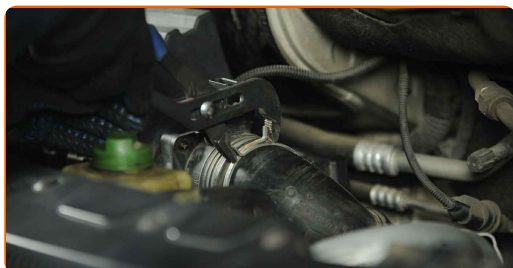



17

Töödelge õhuhulgaanduri vaheldit. Kasutage dielektrilist mäaret.

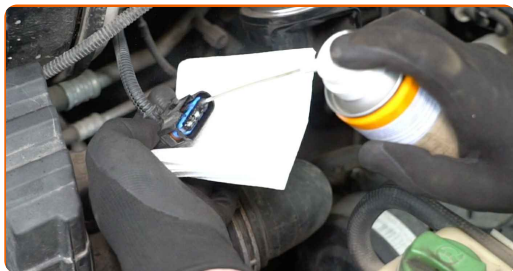

18

Lülitage sisse õhumassi anduri konnektor.



19

Eemaldage kaitsekate.

20

Sulgege kapott.

HEA TÖÖ! 

VAATA ROHKEM ÕPETUSI



## AUTODOC – TOP KVALITEET JA TASKUKOHASED AUTOVARUOSAD INTERNETIST

AUTODOC`I MOBIILIRAKENDUS: HAARAKE SUUREPÄRASTEST PAKKUMISEST, SAMAS OSTES MUGAVALT



**+ AUTODOC**

GET IT ON  **Google Play**

 **Download on the App Store**

**Download**

**SUUREPÄRANE VALIK VARUOSASID TEIE AUTOLE**

**ÕHUFILTRI: LAI VALIK**

### **VASTUTUSE VÄLISTAMINE:**

Dokument sisaldab ainult üldisi soovitusi, mis võivad olla abiks remondi- või asendustööde teostamisel. AUTODOC ei vastuta mistahes kaotuste, vigastuste ega varaliste kahjude eest, mis on tekkinud remonditööde või asendusprotsessi käigus vale kasutamise või antud informatsiooni vale tõlgendamise tagajärjel.

AUTODOC ei vastuta mistahes võimalike vigade ja ebatäpsuste eest selles juhendis. Antud informatsioon on ainult informatiivset laadi ja ei asenda spetsialisti nõuandeid.

AUTODOC ei vastuta varustuse, tööriistade ja autovaruosade vale või ohtliku kasutamise eest. AUTODOC soovib kindlasti olla ettevaatlik ja järgida ohutusnõudeid, kui teostatakse remondi- või asendustöid. Pidage meeles, et madala kvaliteediga autovaruosade kasutamine ei taga teile vajalikul tasemel liiklusohutust.

© Copyright 2023 - Kogu selle veebilehe sisu, eriti tekstid, fotod ja graafikud on autoriõiguse seaduse poolt kaitstud. Kõik õigused, sealhulgas kopeerimine, kolmandatele osapooltele avalikustamine, redigeerimine ja tõlkimine kuuluvad AUTODOC SE.