



Kuidas vahetada **VW  
California T6 Buss (SGC,  
SGG, SHC)** kütusefiltri –  
õpetus

## SARNANE VIDEOÕPETUS



See video näitab sarnase varuosa asendamist teise sõiduki puhul

### Oluline!

Seda asendusprotseduuri saab kasutada:

VW California T6 Buss (SGC, SGG, SHC) 2.0 TDI, VW California T6 Buss (SGC, SGG, SHC) 2.0 TDI 4motion

Sammud võivad kergelt varieeruda olenevalt auto disainist.

See juhend koostati sarnase autovaruosa asendamismeetodi põhjal sõiduki puhul  
VW Transporter V Van (7HA, 7HH, 7EA, 7EH) 1.9 TDI

VAHETAMINE: KÜTUSEFILTRI – VW CALIFORNIA T6  
BUSS (SGC, SGG, SHC). NIMEKIRI TÖÖRIISTADEST,  
MIDA VAJAD:



- Universaalne puhastav spre
- Kruvikeeraja otsik nr.10
- Kruvikeeraja otsik nr.13
- Käristivõti
- Philipsi Kruvikeeraja
- Lapiku Otsaga Kruvikeeraja
- Vedelikumahuti
- Poritiivakate

**Osta tööriistu**

Vahetamine: kütusefiltri – VW California T6 Buss (SGC, SGG, SHC). AUTODOC'i eksperdid soovitavad:


- Kindlustage töökoha korrektne ventileerimine. Kütuseaurud on mürgised.
- Palun pane tähele, et kõiki parandustöid autol – VW California T6 Buss (SGC, SGG, SHC) – tuleb teha väljalülitatud mootoriga.

## SOORITAGE ASENDAMINE JÄRGNEVAS JÄRJEKORRAS:


**1** Avage kapott.

**2** Auto värvi ja plastikust osade kaitsmiseks kasutage kaitsekattet.

**3** Ühendage jahutusvedeliku paisupaagi konektor lahti.

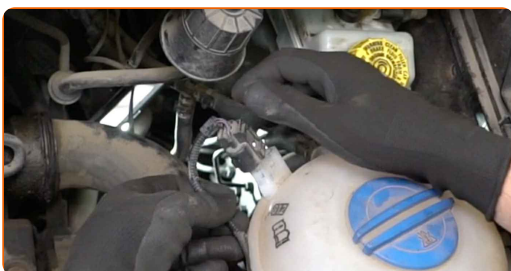

**4** Keerake lahti jahutusevedeliku reservuaari kinnitused. Kasutage Philipsi kruvikeerajat.

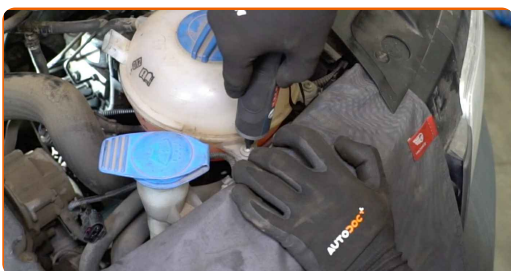


5 Eemaldage jahutusvedeliku reservuaar.



6 Puhastage kütusetarne liinide kinnitused. Kasutage universaalset puhastusvahendit.



7 Ühendage kütusefiltrist lahti kütusetarne liinid. Kasutage lapiku otsaga kruvikeerajat.

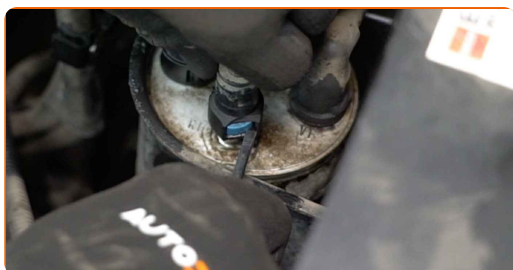


Vahetamine: kütusefiltri – VW California T6 Buss (SGC, SGG, SHC).  
 Professionaalid soovitavad:

- Olge ettevaatlik! Kütus võib filtri korpusest ja voolikust lekkida.

8

Keerake lahti mootorikatte tagumise sektsiooni kinnitused. Kasutage lapiku otsaga kruvikeerajat.

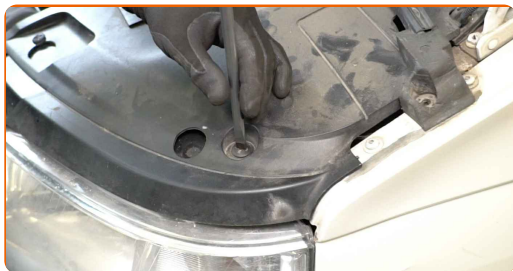


9

Keerake lahti kere all oleva kattepaneeli kinnitused. Kasutage padrunit Nr.13. Kasutage kärstivõtit.



10

Eemaldage kerealune kattepaneel.

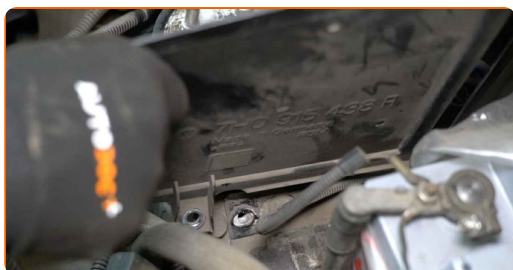


11

Keerake lahti kütusefiltri klamber. Kasutage padrunit Nr.10. Kasutage kärstivõtit.


12

Keerake lahti kütusefiltri klambri kinnituspoldid. Kasutage padrunit Nr.13. Kasutage kärstivõtit.

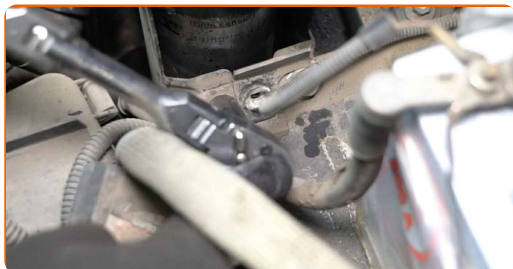

**13** Valmistage vedelike jaoks ette konteiner.


**14** Eemaldage kütusefilter. Pange vana õlifiltri kassett konteinerisse.

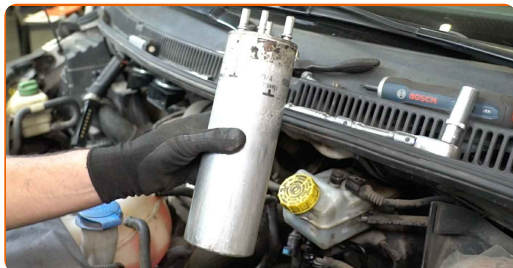

Vahetamine: kütusefiltri – VW California T6 Buss (SGC, SGG, SHC). AUTODOCi eksperdid soovitavad:

- Olge ettevaatlik! Kütus võib filtri korpusest ja voolikust lekkida.

**15** Paigaldage uus filter.

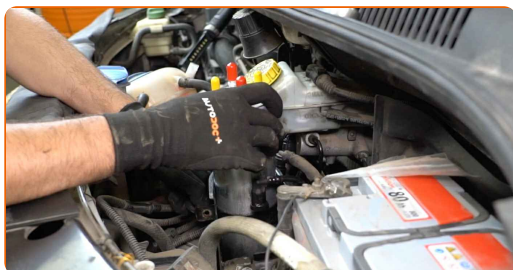


Vahetamine: kütusefiltri – VW California T6 Buss (SGC, SGG, SHC). AUTODOC soovitab:

- Veenduge, et kütusefilter on õigesti paigutatud. Võtke arvesse kütusevoolu suuna märki.
- Paigaldamise ajal hoolitsege selle eest, et ennetaksite tolmu ja mustuse sattumist kütusefiltri korpusesse.
- Tähelepanu! Kasuta kvaliteetseid filtreid – VW California T6 Buss (SGC, SGG, SHC).




16

Kruvida kinni kütusefiltri klambri kinnituspoldid. Kasutage padrunit Nr.13. Kasutage kärstivõtit.

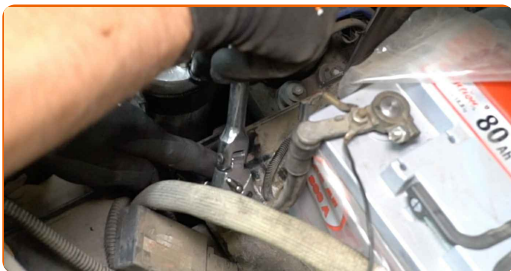


17

Puhastage kütusetorud. Kasutage universaalset puhastusvahendit.

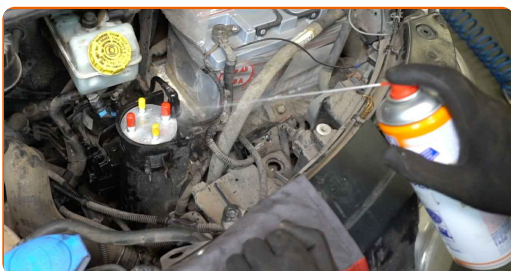


18

Ühendage kütuse tarneliinid uue kütusefiltriga.

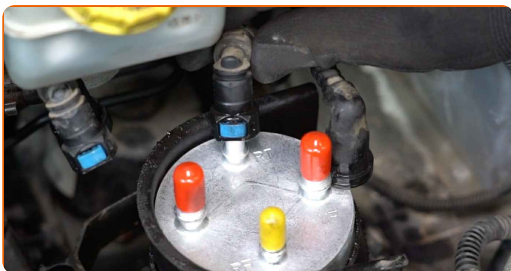

19

Keerake sisse kütusefiltri kinnitusklamber. Kasutage padrunit Nr.10. Kasutage kärstivõtit.

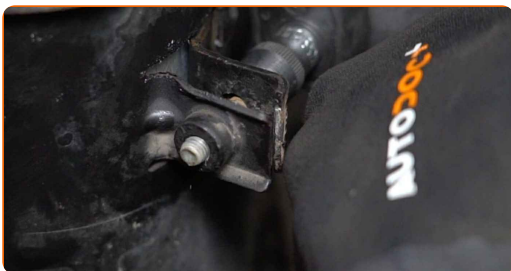

20


Käivitage mootor paariks minutiks. See on vajalik veendumaks, et komponent töötab korralikult.

21

Lülitage mootor välja.



**22** Pange kerealune kattepaneel tagasi.

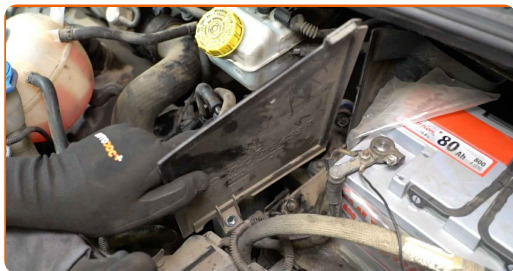


**23** Keerake sisse kerealuse kattepaneeli kinnitused. Kasutage padrunit Nr.13. Kasutage kärstivõtit.



**24** Keerake sisse mootorikatte tagumise sektsiooni kinnitused. Kasutage lapiku otsaga kruvikeerajat.




**25** Paigaldage jahutusvedeliku reservuaar.

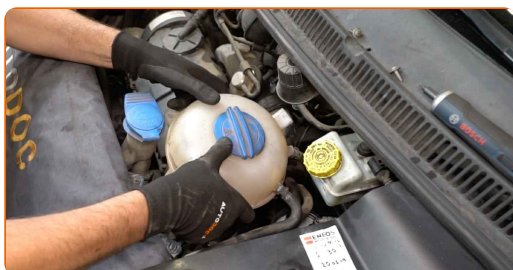


26

Keerake sisse jahutusvedeliku reservuaari kinnitused. Kasutage Philipsi kruvikeerajat.

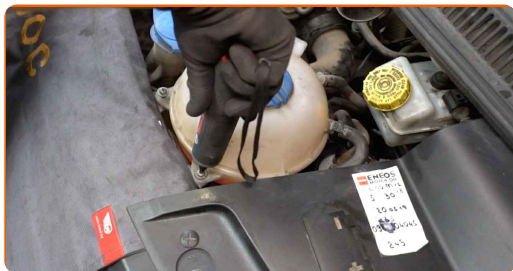

27

Ühendage jahutusvedeliku paisupaagi konnektor.

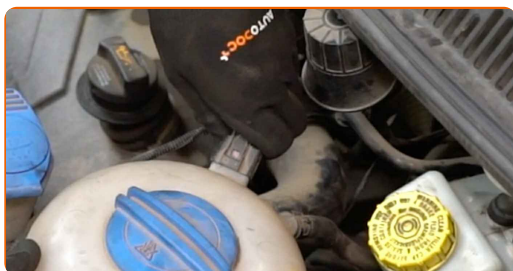

28

Käivitage mootor paariks minutiks. See on vajalik veendumaks, et komponent töötab korralikult.

29

Lülitage mootor välja.

30

Eemaldage kaitsekate.

31

Sulgege kapott.

Vahetamine: kütusefiltri – VW California T6 Buss (SGC, SGG, SHC). Soovitus AUTODOCi ekspertidelt:

- Selleks, et kaitsta keskkonda saastumise eest veenduge, et viite kasutatud filtrid spetsiaalsetesse kogumispunktidesse.

**HEA TÖÖ!** 

**VAATA ROHKEM ÕPETUSI**

## AUTODOC – TOP KVALITEET JA TASKUKOHASED AUTOVARUOSAD INTERNETIST

AUTODOC`I MOBIILIRAKENDUS: HAARAKE SUUREPÄRASTEST PAKKUMISEST, SAMAS OSTES MUGAVALT



**+ AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**SUUREPÄRANE VALIK VARUOSASID TEIE AUTOLE**

**KÜTUSEFILTRI: LAI VALIK**

### **(i) VASTUTUSE VÄLISTAMINE:**

Dokument sisaldab ainult üldisi soovitusi, mis võivad olla abiks remondi- või asendustööde teostamisel. AUTODOC ei vastuta mistahes kaotuste, vigastuste ega varaliste kahjude eest, mis on tekkinud remonditööde või asendusprotsessi käigus vale kasutamise või antud informatsiooni vale tõlgendamise tagajärjel.

AUTODOC ei vastuta mistahes võimalike vigade ja ebatäpsuste eest selles juhendis. Antud informatsioon on ainult informatiivset laadi ja ei asenda spetsialisti nõuandeid.

AUTODOC ei vastuta varustuse, tööriistade ja autovaruosade vale või ohtliku kasutamise eest. AUTODOC soovib kindlasti olla ettevaatlik ja järgida ohutusnõudeid, kui teostatakse remondi- või asendustöid. Pidage meeles, et madala kvaliteediga autovaruosade kasutamine ei taga teile vajalikul tasemel liiklusohutust.

© Copyright 2023 - Kogu selle veebilehe sisu, eriti tekstid, fotod ja graafikud on autoriõiguse seaduse poolt kaitstud. Kõik õigused, sealhulgas kopeerimine, kolmandatele osapooltele avalikustamine, redigeerimine ja tõlkimine kuuluvad AUTODOC SE.