



Kuidas vahetada **VW**
California Westfalia T4
Buss (7DJ, 7DK, 70J)
õhufiltri – õpetus

SARNANE VIDEOÕPETUS



See video näitab sarnase varuosa asendamist teise sõiduki puhul

Oluline!


Seda asendusprotseduuri saab kasutada:

VW California Westfalia T4 Buss (7DJ, 7DK, 70J) 2.5 TDI, VW California Westfalia T4 Buss (7DJ, 7DK, 70J) 2.8 VR6, VW California Westfalia T4 Buss (7DJ, 7DK, 70J) 1.9 TD, VW California Westfalia T4 Buss (7DJ, 7DK, 70J) 2.5

Sammud võivad kergelt varieeruda olenevalt auto disainist.

See juhend koostati sarnase autovaruosa asendamismeetodi põhjal sõiduki puhul VW Transporter IV Buss (70B, 70C, 7DB, 7DK, 70J, 70K, 7DC, 7DJ) 2.5 TDI

VAHETAMINE: ÕHUFILTRI – VW CALIFORNIA
WESTFALIA T4 BUSS (7DJ, 7DK, 70J). NIMEKIRI
TÖÖRIISTADEST, MIDA VAJAD:

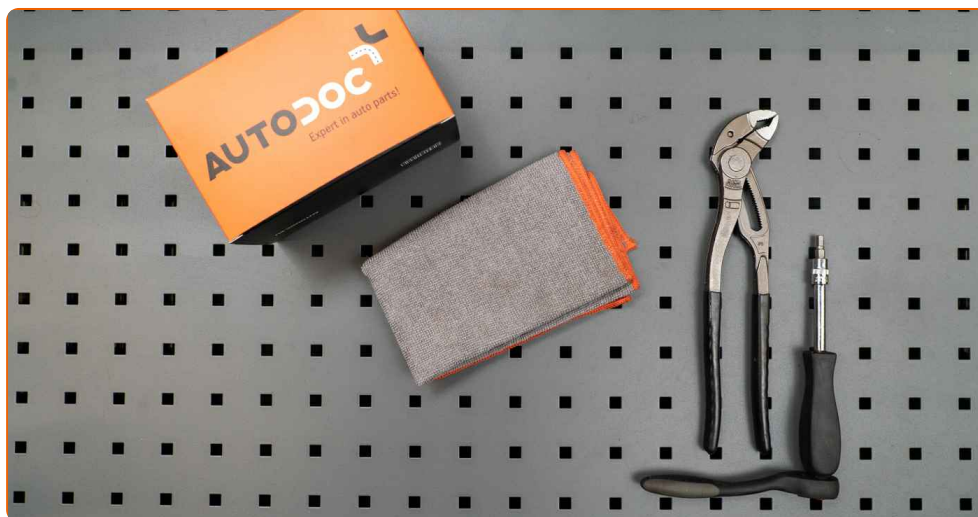

- Kuuskant otsik Nr.H5
- Veepumbatanqid
- Mikrofiiber rätik
- Poritiivakate

Osta tööriistu

Vahetamine: õhufiltri – VW California Westfalia T4 Buss (7DJ, 7DK, 70J).
Soovitus:


- Järgige varuosa töötamise tootjapoolseid tingimusi, soovitusi ja nõudeid.
- Hoiatus! Lülita mootor välja enne, kui alustad tööd – VW California Westfalia T4 Buss (7DJ, 7DK, 70J).

SOORITAGE ASENDAMINE JÄRGNEVAS JÄRJEKORRAS:


1 Avage kapott.

2 Auto värvi ja plastikust osade kaitsmiseks kasutage kaitsekatet.

3 Vabastage salongifiltri katte klambrid. Eemaldage tagasi salongifiltri korpuse kaas.

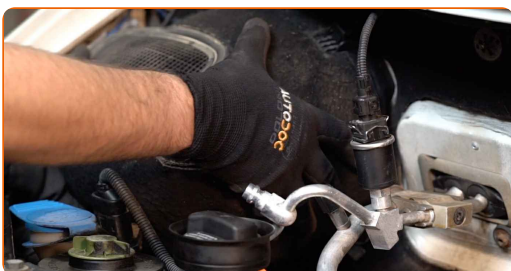


4 Eemaldage salongiõhu filtri korpus.

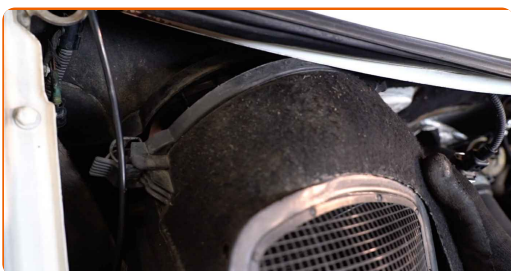


5 Ühendage lahti õhumassi anduri konnektor.



6 Ühendage lahti roolivõimendi reservuaar.

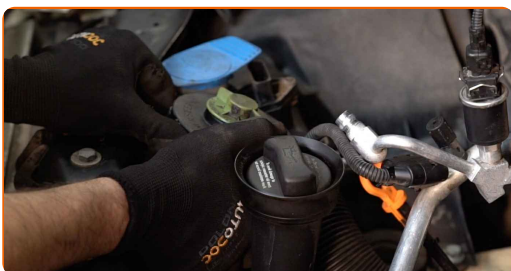


7 Lõdvendage klamber ja eemaldage sissevõtu voolik filtri korpuse küljest. Kasutage veepumba tange.

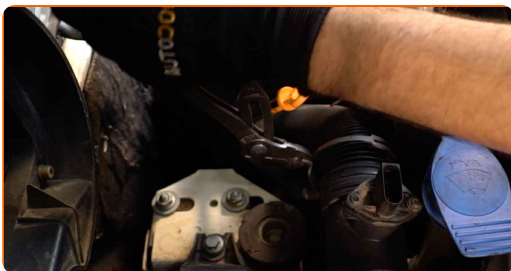


8 Vabastage õhufiltri katte klambrid.




9 Keerake lahti korpuse kinnituspoldid. Kasutage tühikut Nr.H5.

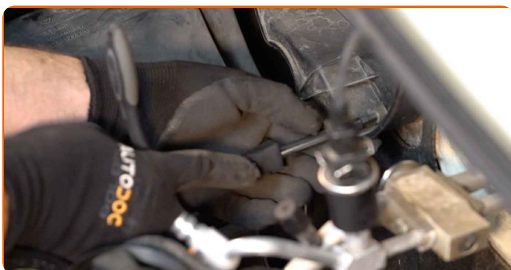

10 Eemaldage filtri kaas.

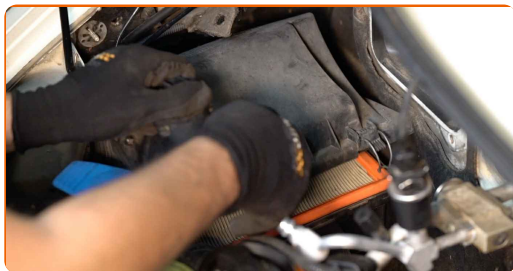

11 Eemaldage filtri element filtri korpusest.

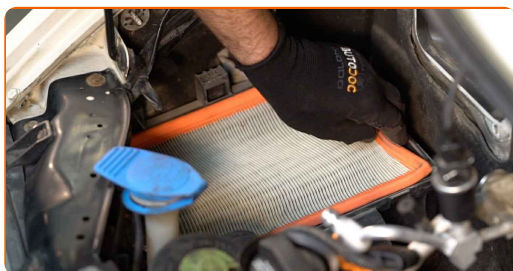

12 Katke õhu sisselaskevoolik mikrokiust lapiga selleks, et vältida süsteemi tolmu ja mustuse sattumist.

13 Puhastage õhufiltri kate ja korpuse.




Vahetamine: õhufiltri – VW California Westfalia T4 Buss (7DJ, 7DK, 70J).
Soovitus:

- Enne õhufiltri kate ja korpuse puhastamist, katke õhukanali osad massõhuvoolu anduriga (kui võimalik), drosselklapp puhta kangaga.

14

Paigaldage uus filtri element korpusesse. Veenduge, et filtri serv sobib tihedalt korpusega.

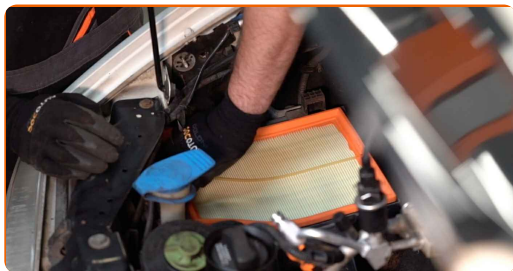


AUTODOC soovitab:

- Vahetamine: õhufiltri – VW California Westfalia T4 Buss (7DJ, 7DK, 70J). Ole kindel, et filtri õigesti paigutad. Väldi mittekohakuti paigaldamist.
- Kasutage ainult kvaliteetseid filtreid.
- Paigaldamisel veenduge, et ennetate tolmu sattumist õhufiltri korpusesse.


15

Pange õhufiltri kaan tagasi, kinnitage see.

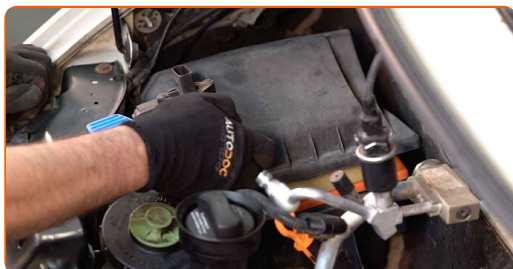


16

Vajutage õlifiltri katte klambrid kohale.

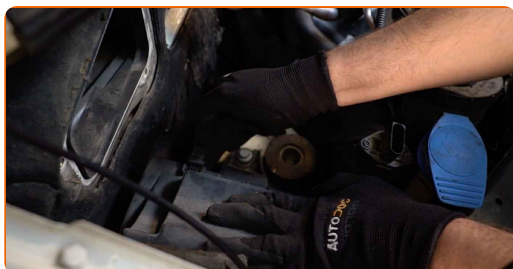


17

Ühendage külge õhufiltri korpuse õhu sissevoolu voolik. Pinguta kütusefiltri toruklambrit.

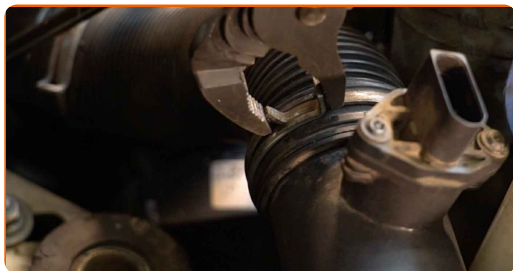

18

Kinnitage roolivõimendi reservuaar.

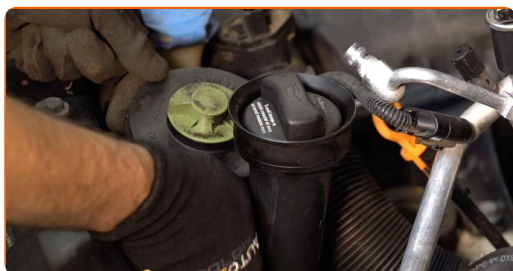


19

Lülitage sisse õhumassi anduri konnektor.




20

Paigaldage salongiõhu filtri korpus.

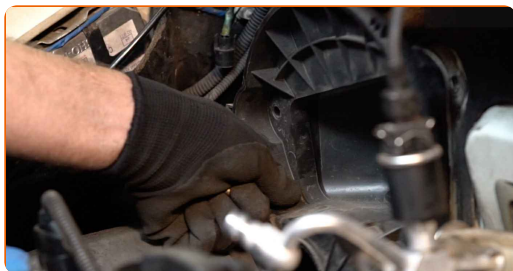


21

Keerake kinni korpuse kinnituspoldid. Kasutage tähikut Nr.H5.

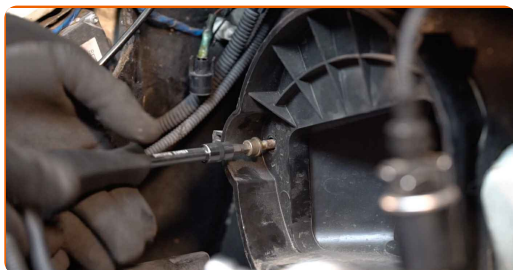

22 Pange tagasi salongifiltri korpuse kaas. Veenduge, et kuulete klikki, see annab märku õigest kohale kinnitumisest.

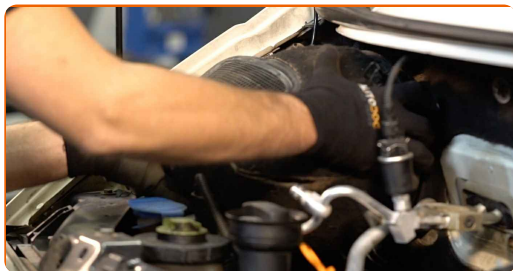

23 Eemaldage kaitsekate.

24 Sulgege kapott.

HEA TÖÖ! 

VAATA ROHKEM ÕPETUSI

AUTODOC – TOP KVALITEET JA TASKUKOHASED AUTOVARUOSAD INTERNETIST

AUTODOC`I MOBIILIRAKENDUS: HAARAKE SUUREPÄRASTEST PAKKUMISEST, SAMAS OSTES MUGAVALT



AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

SUUREPÄRANE VALIK VARUOSASID TEIE AUTOLE

ÕHUFILTRI: LAI VALIK

i VASTUTUSE VÄLISTAMINE:

Dokument sisaldab ainult üldisi soovitusi, mis võivad olla abiks remondi- või asendustööde teostamisel. AUTODOC ei vastuta mistahes kaotuste, vigastuste ega varaliste kahjude eest, mis on tekkinud remonditööde või asendusprotsessi käigus vale kasutamise või antud informatsiooni vale tõlgendamise tagajärjel.

AUTODOC ei vastuta mistahes võimalike vigade ja ebatäpsuste eest selles juhendis. Antud informatsioon on ainult informatiivset laadi ja ei asenda spetsialisti nõuandeid.

AUTODOC ei vastuta varustuse, tööriistade ja autovaruosade vale või ohtliku kasutamise eest. AUTODOC soovib kindlasti olla ettevaatlik ja järgida ohutusnõudeid, kui teostatakse remondi- või asendustöid. Pidage meeles, et madala kvaliteediga autovaruosade kasutamine ei taga teile vajalikul tasemel liiklusohutust.

© Copyright 2022 - Kogu selle veebilehe sisu, eriti tekstid, fotod ja graafikud on autoriõiguse seaduse poolt kaitstud. Kõik õigused, sealhulgas kopeerimine, kolmandatele osapooltele avalikustamine, redigeerimine ja tõlkimine kuuluvad AUTODOC GmbHle.