



Kuidas vahetada **VW**
Crafter Platform /
Chassis (SZ) esi-ABS
andur – õpetus

SARNANE VIDEOÕPETUS



See video näitab sarnase varuosa asendamist teise sõiduki puhul

ⓘ Oluline!


Seda asendusprotseduuri saab kasutada:

VW Crafter Platform / Chassis (SZ) 2.0 TDI, VW Crafter Platform / Chassis (SZ) 2.0 TDI RWD, VW Crafter Platform / Chassis (SZ) 2.0 TDI 4motion

Sammud võivad kergelt varieeruda olenevalt auto disainist.

See juhend koostati sarnase autovaruosa asendamismeetodi põhjal sõiduki puhul
VW Passat B7 Sedaan (362) 2.0 TDI

VAHETAMINE: ABS ANDUR – VW CRAFTER PLATFORM
/ CHASSIS (SZ). NIMEKIRI TÖÖRIISTADEST, MIDA
VAJAD:

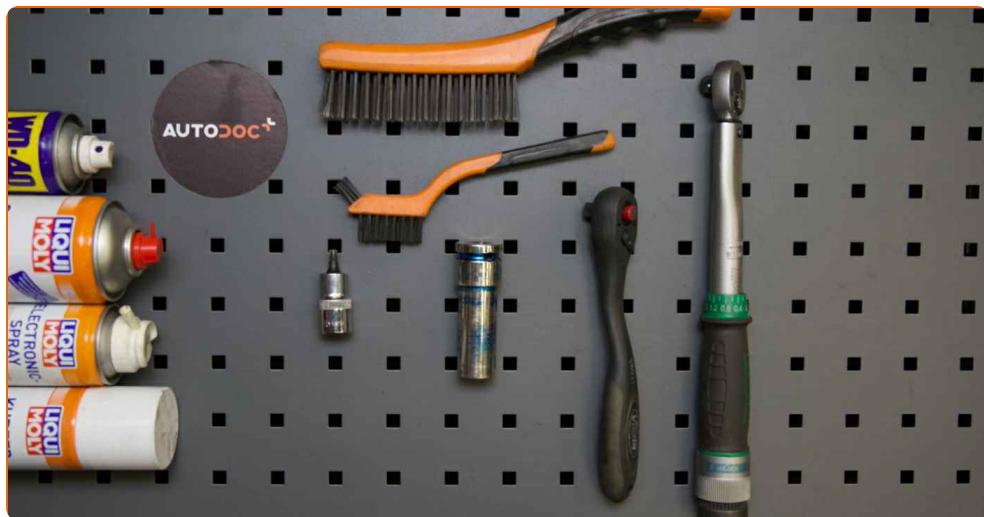

- Terashari
- Nailonist puhaustushari
- Aerosool WD- 40
- Pidurisüsteemi puustusaine
- Elektrikontaktide määre
- Mitmeotstarbeline määrdeaine
- Vasemääre
- Momentvõti
- Kuuskant otsik Nr.H5
- Rehvi löökpadruri Nr.17
- Käristivõti
- Lapiku otsaga kruvikeeraja
- Tökiskingad

[Osta tööriistu](#)

Vahetamine: ABS andur – VW Crafter Platform / Chassis (SZ). AUTODOC'i eksperdid soovitavad:

- Kogu töö tuleb teostada seisatud mootoriga.

VAHETAMINE: ABS ANDUR – VW CRAFTER PLATFORM / CHASSIS (SZ). KASUTA JÄRGNEVAT PROTSEDUURI:

1 Fikseerige rattad tõkiskingadega.

2 Lõdvendage ratta kinnituspolte. Kasutage ratta löökpadrunit #17.



3 Tõstke esimest auto otsa ja kinnitage alustele.

4 Keerake lahti ratta poldid.



AUTODOC soovitab:

- Hoiatus! Vigastuste vältimiseks hoia ratast kinnituspoltide lahtikeeramise ajal kinni. VW Crafter Platform / Chassis (SZ)

5

Eemaldage ratas.



6

Eemaldage ABS-anduri konnektor.



7

Puhaustage ABS anduri kinnitus. Kasutage terasharja. Kasutage WD-40 aerosooli.



8

Keerake lahti ABS anduri kinnitus. Kasutage tähikut Nr.H5. Kasutage käristivõtit.



9

Ühendage ABSi sensor lahti.



10

Puhastage ABS-anduri paigalduspesa. Kasutage terasharja. Kasutage WD-40 aerosooli.



11

Töödelge ABS-anduri kinnitusi. Kasutage mitmeotstarbelist määrdeainet. Kasutage lapiku otsaga kruvikeerajat.




12

Ühendage ABS andur.



13

Pingutage kinnitus, mis ühendab ABS-andurit käändteljega. Kasutage tähikut Nr.H5. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 7 Nm pöördemomendiga.

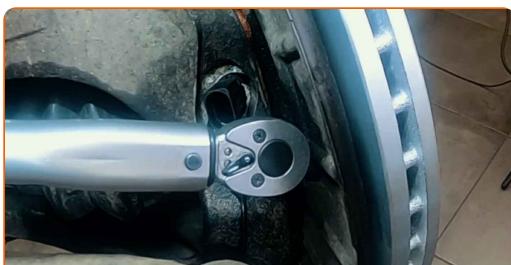


14

Töödelge ABS anduri pistik. Kasutage nailonist puhastusharja. Kasutage dielektrilist määret.

**15**

Ühendage ABS-anduri konnektor.

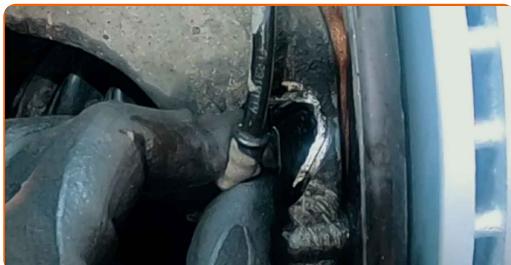**16**

Puhastage ratta velgede kinnituspesad. Kasutage terasharja.

**17**

Määrite pinda, kus piduriketas puutub kokku veljega. Kasutage vasemääret.



18

Puhastage piduriketta pind. Kasutage piduri puhastusvahendit.



AUTODOC soovitab:

- Vahetamine: ABS andur – VW Crafter Platform / Chassis (SZ). Pärast pihuse pealekandmist oota paar minutit.

19

Paigaldage ratas.



AUTODOC soovitab:

- Hoiatus! Vigastuste vältimiseks hoia ratast auto kinnituspoltide kinnikeeramise ajal kinni. VW Crafter Platform / Chassis (SZ)

20

Keerake ratta poldid kinni. Kasutage ratta löökpadrunit #17.



21 Laske auto alla ja töödake risti järjekorras, pingutage rataste poldid. Kasutage rattalöökpadrunit #17. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 120 Nm pöördemomendiga.

22 Eemaldage tungrauad ja tõkiskingad.



HEA TÖÖ! 

[VAATA ROHKEM ÕPETUSI](#)

AUTODOC – TOP KVALITEET JA TASKUKOHASED AUTOVARUOSAD INTERNETIST

AUTODOC'I MOBIIIRAKENDUS: HAARAKE SUUREPÄRASTEST PAKKUMISEST, SAMAS OSTES MUGAVALT



+ AUTODOC

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

Download

SUUREPÄRANE VALIK VARUOSASID TEIE AUTOLE

ABS ANDUR: LAI VALIK

ⓘ VASTUTUSE VÄLISTAMINE:

Dokument sisaldb ainult üldisi soovitusi, mis võivad olla abiks remondi- või asendustööde teostamisel. AUTODOC ei vastuta mistahes kaotuste, vigastuste ega varaliste kahjude eest, mis on tekkinud remonditööde või asendusprotsessi käigus vale kasutamise või antud informatsiooni vale tõlgendamise tagajärjel.

AUTODOC ei vastuta mistahes võimalike vigade ja ebatäpsuste eest selles juhendis. Antud informatsioon on ainult informatiivset laadi ja ei asenda spetsialisti nõuandeid.

AUTODOC ei vastuta varustuse, tööriistade ja autovaruosade vale või ohtliku kasutamise eest. AUTODOC soovitab kindlasti olla ettevaatlik ja järgida ohutusnõudeid, kui teostatakse remondi- või asendustöid. Pidage meeles, et madala kvaliteediga autovaruosade kasutamine ei taga teile vajalikul tasemel liiklusohutust.

© Copyright 2021 - Kogu selle veebilehe sisu, eriti tekstit, fotod ja graafikud on autoriõiguse seaduse poolt kaitstud. Kõik õigused, sealhulgas kopeerimine, kolmandatele osapooltele avalikustamine, redigeerimine ja tõlkimine kuuluvad AUTODOC GmbH-le.