




Kuidas vahetada **VW Fox
Hatchback (5Z1, 5Z3,
5Z4)** õhufiltri – õpetus

SARNANE VIDEOÕPETUS

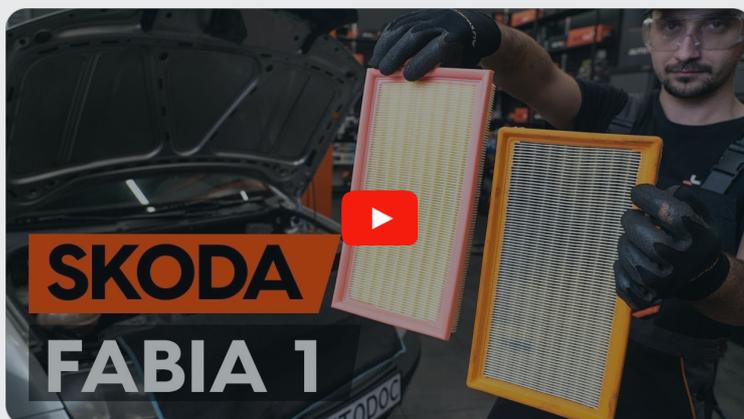

See video näitab sarnase varuosa asendamist teise sõiduki puhul

Oluline!

Seda asendusprotseduuri saab kasutada:

VW Fox Hatchback (5Z1, 5Z3, 5Z4) 1.2, VW Fox Hatchback (5Z1, 5Z3, 5Z4) 1.6 Total Flex

Sammud võivad kergelt varieeruda olenevalt auto disainist.

See juhend koostati sarnase autovaruosa asendamismeetodi põhjal sõiduki puhul SKODA Fabia I Combi (6Y5) 1.2

VAHETAMINE: ÕHUFILTRI – VW FOX HATCHBACK (5Z1, 5Z3, 5Z4). TÖÖRIISTAD, MIDA VÕID VAJADA:



- Philipsi kruvikeeraja
- Poritiivakate
- Mikrofiber rätik

Osta tööriistu

Vahetamine: õhufiltri – VW Fox Hatchback (5Z1, 5Z3, 5Z4). AUTODOC'i soovitus:

- Järgige varuosa töötamise tootjapoolseid tingimusi, soovitusi ja nõudeid.
- Kogu töö tuleb teostada seisatud mootoriga.

VAHETAMINE: ÕHUFILTRI – VW FOX HATCHBACK (5Z1, 5Z3, 5Z4). SOOVITUSLIK TEGEVUSKAVA:

1 Avage kapott.

2 Auto värvi ja plastikust osade kaitsmiseks kasutage kaitsekattet.

3 Eemaldage mootori kate. Õhufiltri korpus on integreeritud mootorikattesse.




4 Selleks, et vältida tolmu ja mustuse sattumist süsteemi, katke drosselikorpus mikrokiust lapiga.




5

Keerake lahti õhufiltri kate kinnituskruid. Kasutage Philipsi kruvikeerajat.

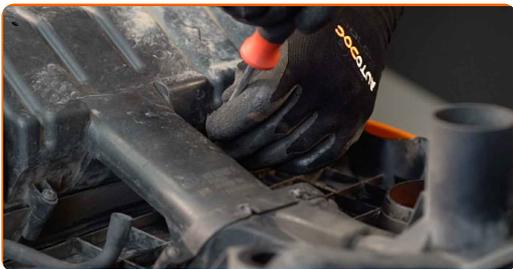

6

Eemaldage filtri kaas.

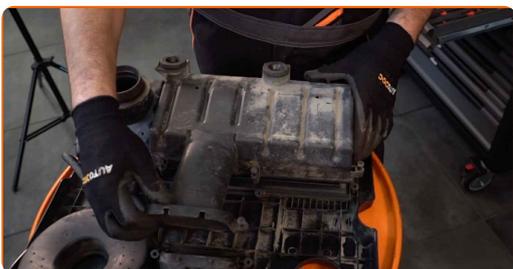

7

Eemaldage filtri element filtri korpusest.



8

Puhastage õhufiltri kate ja korpus.



9

Paigaldage uus filtri element korpusesse. Veenduge, et filtri serv sobib tihedalt korpusega.



Vahetamine: õhufiltri – VW Fox Hatchback (5Z1, 5Z3, 5Z4). AUTODOC'i eksperdid soovitavad:

- Kontrollige filtri elemendi korrektset asukohta. Ärge asetage seda viltuselt.
- Tähelepanu! Kasuta kvaliteetseid filtreid – VW Fox Hatchback (5Z1, 5Z3, 5Z4).
- Paigaldamisel veenduge, et ennetate tolmu sattumist õhufiltri korpusesse.


10

Pange õhufiltri kaan tagasi, kinnitage see.



11

Keerake sisse õhufiltri katte kinnituskruvid. Kasutage Philipsi kruvikeerajat.

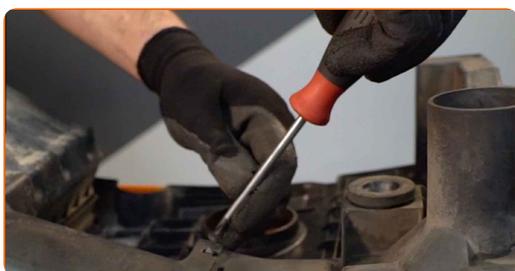

12

Võtke mikrokiust lapp drosselkorpusest ära.



13

Paigaldage mootori kate ja kinnitage see. Veenduge, et kuulete klikki, see annab märku õigest kohale kinnitumisest.



Vahetamine: õhufiltri – VW Fox Hatchback (5Z1, 5Z3, 5Z4). Professionaalid soovitavad:

- Veenduge, et mootori korpus on õieti paigutatud. See ei tohiks juhtivate kinnitusdetailide ja drosselklapi sisselaskevooliku suhtes nihkuda.

14

Eemaldage kaitsekate.

15

Sulgege kapott.

HEA TÖÖ! 

VAATA ROHKEM ÕPETUSI

AUTODOC – TOP KVALITEET JA TASKUKOHASED AUTOVARUOSAD INTERNETIST

AUTODOC`I MOBIILIRAKENDUS: HAARAKE SUUREPÄRASTEST PAKKUMISEST, SAMAS OSTES MUGAVALT



AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

SUUREPÄRANE VALIK VARUOSASID TEIE AUTOLE

ÕHUFILTRI: LAI VALIK

i VASTUTUSE VÄLISTAMINE:

Dokument sisaldab ainult üldisi soovitusi, mis võivad olla abiks remondi- või asendustööde teostamisel. AUTODOC ei vastuta mistahes kaotuste, vigastuste ega varaliste kahjude eest, mis on tekkinud remonditööde või asendusprotsessi käigus vale kasutamise või antud informatsiooni vale tõlgendamise tagajärjel.

AUTODOC ei vastuta mistahes võimalike vigade ja ebatäpsuste eest selles juhendis. Antud informatsioon on ainult informatiivset laadi ja ei asenda spetsialisti nõuandeid.

AUTODOC ei vastuta varustuse, tööriistade ja autovaruosade vale või ohtliku kasutamise eest. AUTODOC soovib kindlasti olla ettevaatlik ja järgida ohutusnõudeid, kui teostatakse remondi- või asendustöid. Pidage meeles, et madala kvaliteediga autovaruosade kasutamine ei taga teile vajalikul tasemel liiklusohutust.

© Copyright 2022 - Kogu selle veebilehe sisu, eriti tekstid, fotod ja graafikud on autoriõiguse seaduse poolt kaitstud. Kõik õigused, sealhulgas kopeerimine, kolmandatele osapooltele avalikustamine, redigeerimine ja tõlkimine kuuluvad AUTODOC GmbHle.