



Kuidas vahetada **VW Fox
Hatchback (5Z1, 5Z3,
5Z4)** esi-pidurivoolikute –
õpetus

SARNANE VIDEOÕPETUS



See video näitab sarnase varuosa asendamist teise sõiduki puhul

Oluline!


Seda asendusprotseduuri saab kasutada:

VW Fox Hatchback (5Z1, 5Z3, 5Z4) 1.2, VW Fox Hatchback (5Z1, 5Z3, 5Z4) 1.4, VW Fox Hatchback (5Z1, 5Z3, 5Z4) 1.4 TDI, VW Fox Hatchback (5Z1, 5Z3, 5Z4) 1.6, VW Fox Hatchback (5Z1, 5Z3, 5Z4) 1.6 Total Flex

Sammud võivad kergelt varieeruda olenevalt auto disainist.

See juhend koostati sarnase autovaruosa asendamismeetodi põhjal sõiduki puhul SKODA Fabia I Combi (6Y5) 1.2

**VAHETAMINE: PIDURIVOOLIKUTE – VW FOX
HATCHBACK (5Z1, 5Z3, 5Z4). NIMEKIRI
TÖÖRIISTADEST, MIDA VAJAD:**

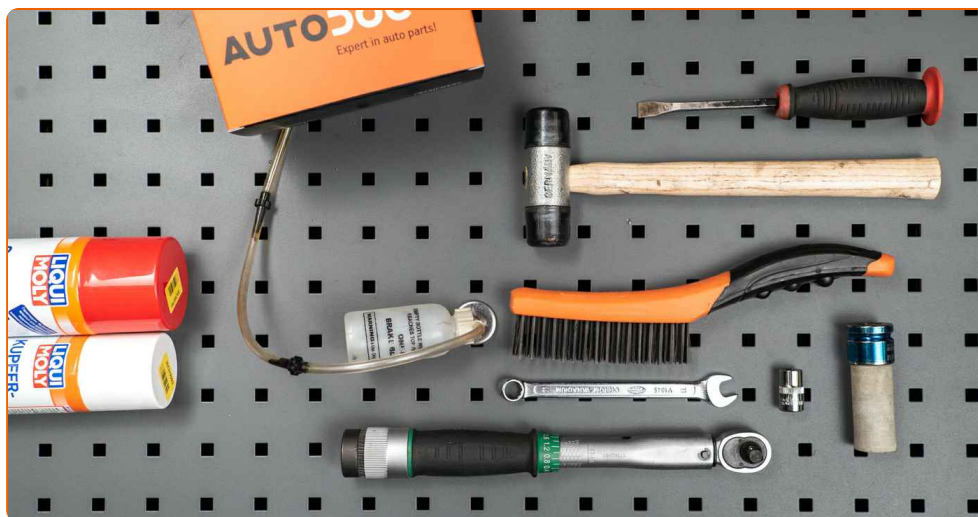

- Terashari
- Pidurisüsteemi puhastusaine
- Vasemääre
- Lehtsilmusvõti Nr.11
- Kruvikeeraja otsik nr.11
- Rehvi löökpadrun Nr.17
- Käristivõti
- Momentvõti
- Pidurite õhutus komplekt
- Kummivasar
- Vedelikumahuti
- Sõrgkang
- Tõkiskingad

Osta tööriistu

Vahetamine: pidurivoolikute – VW Fox Hatchback (5Z1, 5Z3, 5Z4).
 Professionaalid soovitavad:

- Asendusprotseduur on identne sama telje parema ja vasaku pidurivooliku puhul.
- Kogu töö tuleb teostada seisatud mootoriga.


VAHETAMINE: PIDURIVOOLIKUTE – VW FOX HATCHBACK (5Z1, 5Z3, 5Z4). KASUTA JÄRGNEVAT PROTSEDUURI:

1 Avage kapott. Keerake lahti pidurivedeliku reservuaari kork.

2 Fikseerige rattad tõkisingadega.



3 Lõdvendage ratta kinnituspolte. Kasutage ratta löökpadrunit #17.

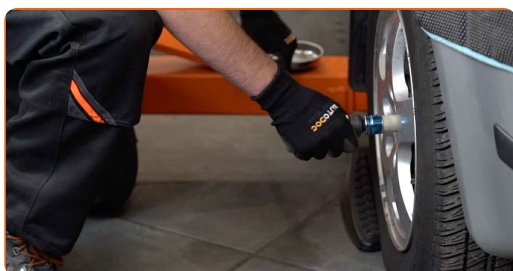

4 Tõstke esimest auto otsa ja kinnitage alustele.

5

Keerake lahti ratta poldid.




AUTODOC soovitab:

- Tähtis! Hoia ratast kinnituspoltide lahtikeeramise ajal kinni. VW Fox Hatchback (5Z1, 5Z3, 5Z4)


6

Eemaldage ratas.

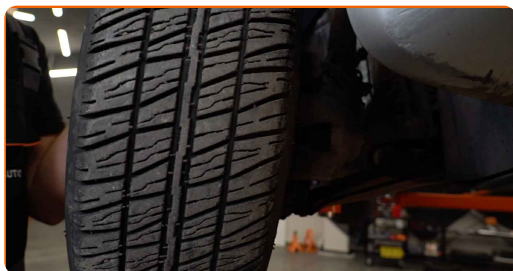

7

Pidurivedeliku kogumiseks pange alla konteiner.

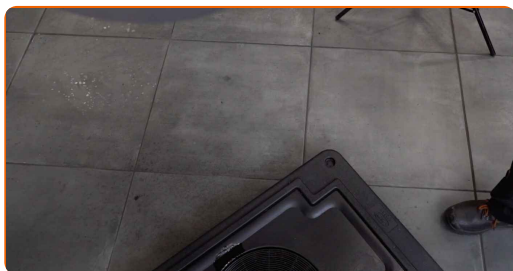

8

Puhastage ala, kus pidurivoolik on ühendatud pidurisadula ja pidurikontuuri toruga. Kasutage terasharja. Kasutage piduri puhastusvahendit.



Vahetamine: pidurivoolikute – VW Fox Hatchback (5Z1, 5Z3, 5Z4). AUTODOC'i soovitus:

- Pärast aerosoolo peale kandmist, oodake paar minutit.

9

Eemaldage kinnitus, mis fikseerib pidurivooliku amordipüstaku külge. Kasutage sõrgkangi.




10

Eemaldage pidurivoolik amordipüstakust.


11

Keerake piduri voolik pidurisadula küljest lahti. Kasutage padrunit Nr.11. Kasutage kärstivõtit.

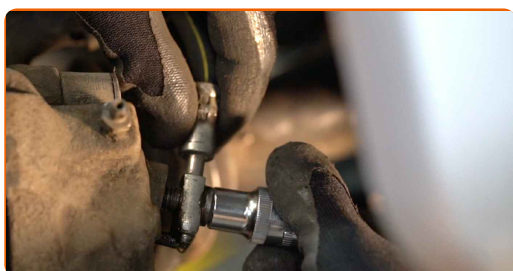

12

Keerake lahti kinnitus, mis ühendab pidurivoolikut pidurikontuuri toruga. Kasutage kombivõtit Nr. 11.

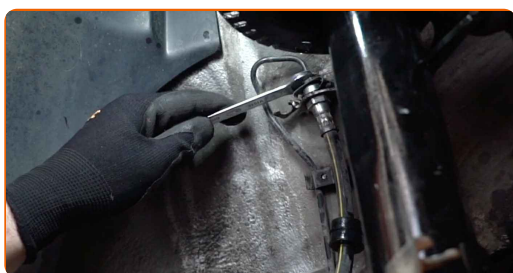

13 Eemaldage pidurivoolik.



14 Keerake pidurivoolik pidurikontuuri toruga. Kasutage kombivõtit Nr. 11. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 15 Nm pöördemomendiga.



15 Pingutage kinnitust, mis ühendab piduritoru pidurisadulaga. Kasutage padrunit Nr.11. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 30 Nm pöördemomendiga.



16 Puhastage pidurikontuuri torus pidurivooliku paigalduskoht. Puhastage pidurivooliku paigalduspesa pidurisadulal. Kasutage piduri puhastusvahendit.




AUTODOC soovitab:

- Vahetamine: pidurivoolikute – VW Fox Hatchback (5Z1, 5Z3, 5Z4). Pärast pihuse pealekandmist oota paar minutit.


17

Kinnitage pidurivoolikud tugipostile.

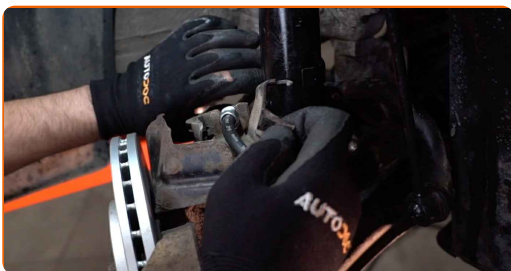


18

Paigaldage pidurivooliku hoideklamber. Kasutage kummihaamrit.

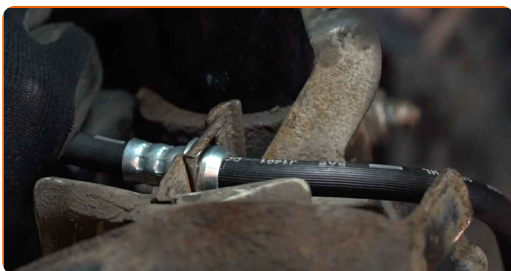

19

Keerake lahti piduri õhutuskruvi. Kasutage kombivõtit Nr. 11.

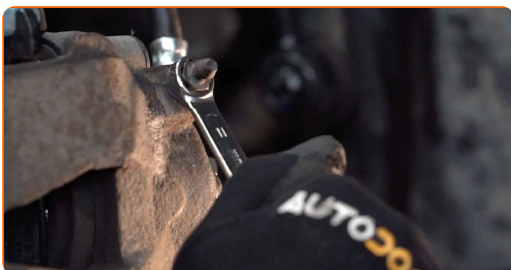

20

Ühendage piduri õhutus komplekt piduri õhutuskruviga.



21 Vajutage piduripedaali mitu korda, et eemaldada süsteemist õhk.



22 Pingutage piduri õhutuskrugi. Kasutage kombivõtit Nr. 11.



23 Ühendage lahti piduri õhutus komplekt.




24 Puhastage mustus pidurivooliku poldilt. Kasutage piduri puhastusvahendit.



Vahetamine: pidurivoolikute – VW Fox Hatchback (5Z1, 5Z3, 5Z4). AUTODOC soovib:

- Pärast aerosooli peale kandmist, oodake paar minutit.

- 25** Pingutage pidurisadula õhutuskrivi. Kasutage padrunit Nr.11. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 10 Nm pöördemomendiga.

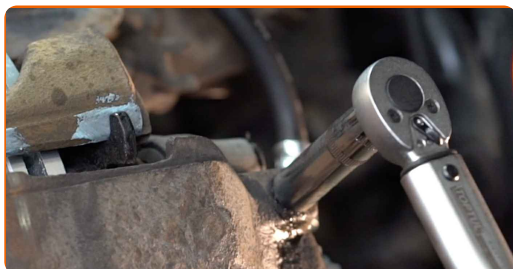

- 26** Puhastage piduriketta pind. Kasutage terasharja. Määrige pinda, kus piduriketas puutub kokku veljega. Kasutage vasemääret.



- 27** Paigaldage ratas.



Vahetamine: pidurivoolikute – VW Fox Hatchback (5Z1, 5Z3, 5Z4).
 Professionaalid soovitavad:

- Vigastuste vältimiseks hoidke ratast kinnituspoltide kinni kruvimisel üleval.

28

Keerake ratta poldid kinni. Kasutage ratta löökpadrunit #17.



29

Laske auto alla ja töödake risti järjekorras, pingutage rataste poldid. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 120 Nm pöördemomendiga.



30

Eemaldage tungrauad ja tõkiskingad.



31

Kontrollige pidurivedeliku taset paagis, vajaduse täitke.



32

Pingutage pidurivooliku reservuaari korki. Sulgege kapott.

HEA TÖÖ! 

VAATA ROHKEM ÕPETUSI

AUTODOC – TOP KVALITEET JA TASKUKOHASED AUTOVARUOSAD INTERNETIST

AUTODOC`I MOBIILIRAKENDUS: HAARAKE SUUREPÄRASTEST PAKKUMISEST, SAMAS OSTES MUGAVALT



AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

SUUREPÄRANE VALIK VARUOSASID TEIE AUTOLE

PIDURIVOOLIKUTE: LAI VALIK

i VASTUTUSE VÄLISTAMINE:

Dokument sisaldab ainult üldisi soovitusi, mis võivad olla abiks remondi- või asendustööde teostamisel. AUTODOC ei vastuta mistahes kaotuste, vigastuste ega varaliste kahjude eest, mis on tekkinud remonditööde või asendusprotsessi käigus vale kasutamise või antud informatsiooni vale tõlgendamise tagajärjel.

AUTODOC ei vastuta mistahes võimalike vigade ja ebatäpsuste eest selles juhendis. Antud informatsioon on ainult informatiivset laadi ja ei asenda spetsialisti nõuandeid.

AUTODOC ei vastuta varustuse, tööriistade ja autovaruosade vale või ohtliku kasutamise eest. AUTODOC soovib kindlasti olla ettevaatlik ja järgida ohutusnõudeid, kui teostatakse remondi- või asendustöid. Pidage meeles, et madala kvaliteediga autovaruosade kasutamine ei taga teile vajalikul tasemel liiklusohutust.

© Copyright 2022 - Kogu selle veebilehe sisu, eriti tekstid, fotod ja graafikud on autoriõiguse seaduse poolt kaitstud. Kõik õigused, sealhulgas kopeerimine, kolmandatele osapooltele avalikustamine, redigeerimine ja tõlkimine kuuluvad AUTODOC GmbHle.