



Kuidas vahetada **VW**
GOL II süüteküünalde –
õpetus

SARNANE VIDEOÕPETUS



See video näitab sarnase varuosa asendamist teise sõiduki puhul

Oluline!

Seda asendusprotseduuri saab kasutada:

VW GOL II 1.0

Sammud võivad kergelt varieeruda olenevalt auto disainist.

See juhend koostati sarnase autovaruosa asendamismeetodi põhjal sõiduki puhul
AUDI A4 Sedaan (8E2, B6) 1.8 T quattro

VAHETAMINE: SÜÜTEKÜÜNALDE – VW GOL II.
TÖÖRIISTAD, MIDA VÕID VAJADA:



- Elektrikontaktide määre
- Kõrgtemperatuurne Anti-seize määre
- Süüteküünla padrun nr.16
- Käristivõti
- Momentvõti
- Lapiku Otsaga Kruvikeeraja
- Poritiivakate

Osta tööriistu

Vahetamine: süüteküünalde – VW GOL II. AUTODOCi soovitus:

- Kõikide süüteküünalde asendusprotseduur on sama.
- Kogu töö tuleb teostada seisatud mootoriga.

VAHETAMINE: SÜÜTEKÜÜNALDE – VW GOL II. SOOVITUSLIK TEGEVUSKAVA:

1


Avage kapott.

2

Auto värvi ja plastikust osade kaitsmiseks kasutage kaitsekattet.

3

Kruvige mootori katte kinnitusdetail lahti. Kasutage lapiku otsaga kruvikeerajat.

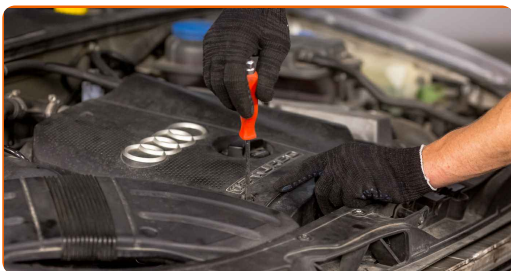


4

Eemaldage mootori kate.




5

Ühendage konnectorid süütepoolidest lahti. Kasutage lapiku otsaga kruvikeerajat.

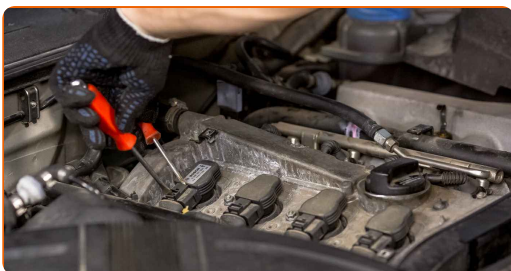

6 Võtke süütepoolid välja süüteküünalde pesadest.

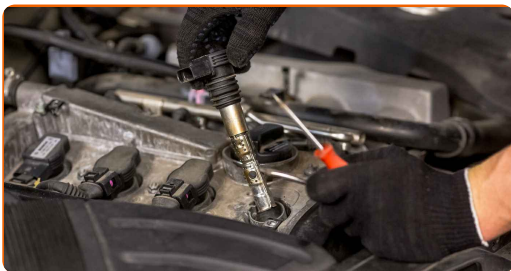


Vahetamine: süüteküünalde – VW GOL II. Soovitus AUTODOCi ekspertidelt:


- Jätke meelde süütepooli eemaldamise sammude järjestus.

7 Eemaldage süüteküünalde pesadest mustus, tolm ja praht.

8 Keerake süüteküünlad lahti. Kasutage süüteküünla padrunit #16. Kasutage kärstivõtit.

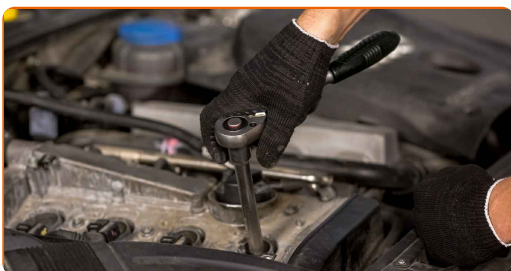


9 Eemaldage süüteküünlad.

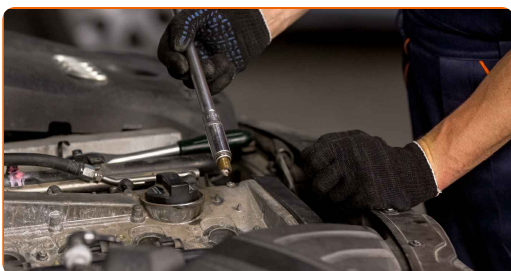

10

Kandke uue süüteküünla keermele õhuke kiht spetsiaalset kõrgtemperatuurset anti-seize määret.

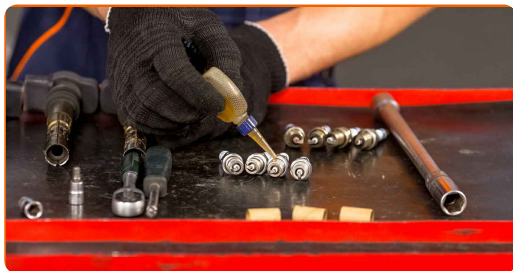


11

Paigaldage uued süüteküünlad oma paigalduspesasesse. Kasutage süüteküünla padrunit #16.



12

Keerake uues süüteküünlad paika ja fikseerige need. Kasutage süüteküünla padrunit #16. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 27 Nm pöördemomendiga.

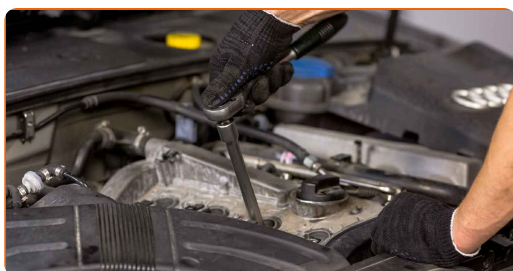

Vahetamine: süüteküünalde – VW GOL II. AUTODOC soovib:

- Ärge pingutage pistikuid liigse jõuga. Kinnitamise pöördemomendi ületamine võib keermeid kahjustada.
- Olge ettevaatlik kui töötate süüteküünla võtmega. Selle viltu pööramine võib põhjustada kahjustusi keermestatud osale.


- 13** Paigaldage süütepoolid süüteküünalde pesadesse. Veenduge, et kuulete klikki, see annab märku õigest kohale kinnitumisest.



Vahetamine: süüteküünalde – VW GOL II. Soovitus AUTODOCi ekspertidelt:

- Järgige paigaldusjärjekorda.


- 14** Töödelge süütepooli ühendust elektrikontaktide määrdega. Määrdeaine kaitseb elektrikontakte korrosiooni, ja oksüdeerumise eest ning vähendab kontaktide takistust.

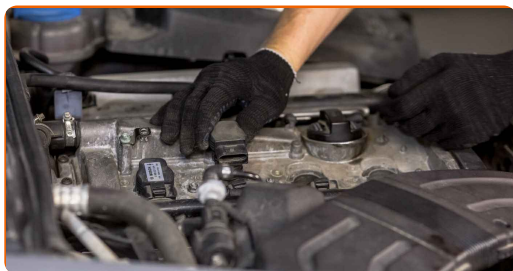


- 15** Ühendage süütepoolide konnektorid.



16 Paigaldage mootori kate ja kinnitage see.

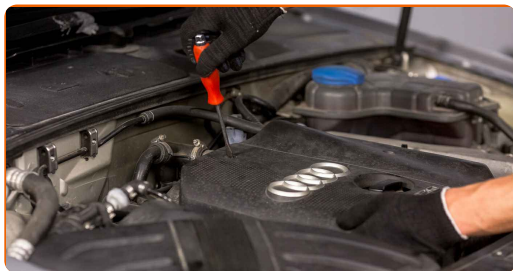

17 Kruvige mootori korpuse kinnitusdetailid sisse. Kasutage lapiku otsaga kruvikeerajat.

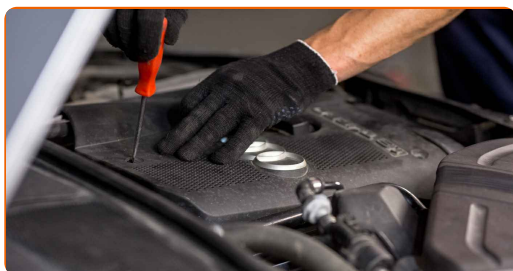

Vahetamine: süüteküünalde – VW GOL II. Soovitus:

- Veenduge, et mootori korpus on õieti paigutatud. See ei tohiks juhtivate kinnitusdetailide suhtes nihkuda.
- Ettevaatust! Ära kasuta paigaldamise käigus üleliigset jõudu. See võib kahjustada auto kinnitusi. VW GOL II

18 Käivitage mootor paariks minutiks. See on vajalik veendumaks, et komponent töötab korralikult.

19 Lülitage mootor välja.

20 Eemaldage kaitsekate.

21

Sulgege kapott.

HEA TÖÖ! 

VAATA ROHKEM ÕPETUSI

AUTODOC – TOP KVALITEET JA TASKUKOHASED AUTOVARUOSAD INTERNETIST

AUTODOC`I MOBIILIRAKENDUS: HAARAKE SUUREPÄRASTEST PAKKUMISEST, SAMAS OSTES MUGAVALT



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

SUUREPÄRANE VALIK VARUOSASID TEIE AUTOLE

SÜÜTEKÜÜNALDE: LAI VALIK

(i) VASTUTUSE VÄLISTAMINE:

Dokument sisaldab ainult üldisi soovitusi, mis võivad olla abiks remondi- või asendustööde teostamisel. AUTODOC ei vastuta mistahes kaotuste, vigastuste ega varaliste kahjude eest, mis on tekkinud remonditööde või asendusprotsessi käigus vale kasutamise või antud informatsiooni vale tõlgendamise tagajärjel.

AUTODOC ei vastuta mistahes võimalike vigade ja ebatäpsuste eest selles juhendis. Antud informatsioon on ainult informatiivset laadi ja ei asenda spetsialisti nõuandeid.

AUTODOC ei vastuta varustuse, tööriistade ja autovaruosade vale või ohtliku kasutamise eest. AUTODOC soovib kindlasti olla ettevaatlik ja järgida ohutusnõudeid, kui teostatakse remondi- või asendustöid. Pidage meeles, et madala kvaliteediga autovaruosade kasutamine ei taga teile vajalikul tasemel liiklusohutust.

© Copyright 2023 - Kogu selle veebilehe sisu, eriti tekstid, fotod ja graafikud on autoriõiguse seaduse poolt kaitstud. Kõik õigused, sealhulgas kopeerimine, kolmandatele osapooltele avalikustamine, redigeerimine ja tõlkimine kuuluvad AUTODOC SE.