



Kuidas vahetada **VW Golf**  
**III Cabrio (1E7)**  
süütejagaja kaan –  
õpetus

## SARNANE VIDEOÕPETUS



See video näitab sarnase varuosa asendamist teise sõiduki puhul

### Oluline!


Seda asendusprotseduuri saab kasutada:

VW Golf III Cabrio (1E7) 1.8, VW Golf III Cabrio (1E7) 1.6

Sammud võivad kergelt varieeruda olenevalt auto disainist.

See juhend koostati sarnase autovaruosa asendamismeetodi põhjal sõiduki puhul  
VW GOLF II (19E, 1G1) 1.6

**VAHETAMINE: SÜÜTEJAGAJA KAAH – VW GOLF III  
CABRIO (1E7). TÖÖRIISTAD, MIDA VAJAD:**

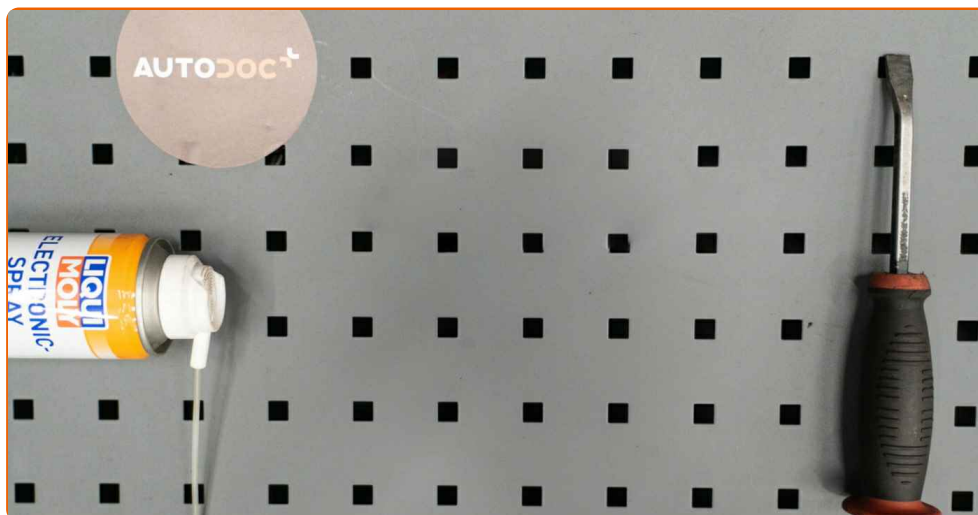

- Elektrikontaktide määre
- Sõrqranga
- Poritiivakate

**Osta tööriistu**

Vahetamine: süütejagaja kaan – VW Golf III Cabrio (1E7). Soovitus AUTODOC'i ekspertidelt:

- Järgige varuosa töötamise tootjapoolseid tingimusi, soovitusi ja nõudeid.
- Vaadake jaoturisüsteem hoolega üle. Asendage kulunud osad.
- Kogu töö tuleb teostada seisatud mootoriga.

## VAHETAMINE: SÜÜTEJAGAJA KAAAN – VW GOLF III CABRIO (1E7). KASUTA JÄRGNEVAT PROTSEDUURI:


**1** Avage kapott.

**2** Auto värvi ja plastikust osade kaitsmiseks kasutage kaitsekattet.

**3** Tehke süütejagaja kaanele märked, märkimaks üles süüteküünla juhtmete paigaldusjärjekord.



**4** Ühendage süüteküünla juhtmed jagaja kaanest lahti.

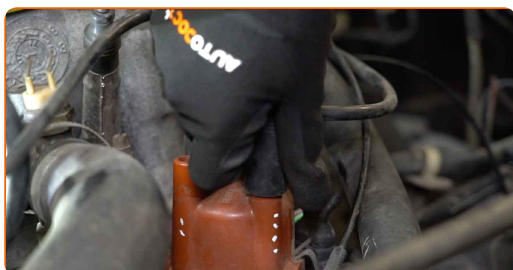


Vahetamine: süütejagaja kaan – VW Golf III Cabrio (1E7). Soovitus AUTODOCi ekspertidelt:

- Olge ettevaatlik, et vältida süüteküünalde juhtmete kahjustamist.


5

Vabastage jagaja kaane klambrid. Kasutage sõrgkangi.

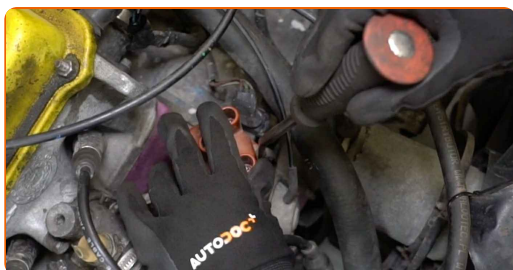

6

Eemaldage jagaja kaas.

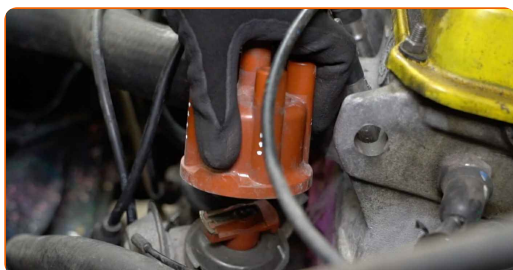

AUTODOC soovitab:

- Vahetamine: süütejagaja kaan – VW Golf III Cabrio (1E7). Ära kasuta osa eemaldamisel liigset jõudu, sest see võib osa kahjustada.

7

Paigaldage uus süütejagaja kaas.




**AUTODOC soovitab:**

- Vahetamine: süütejagaja kaan – VW Golf III Cabrio (1E7). Ära kasuta paigaldusel üleliigset jõudu. See võib osa kahjustada.


**8**

Pingutage jagaja kaane klambreid.

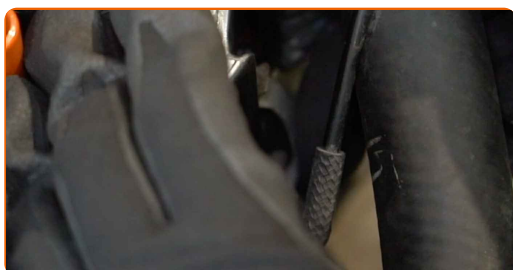


**9**

Töödelge süüteküünla juhtmeühendusi. Kasutage dielektrilist mäaret.

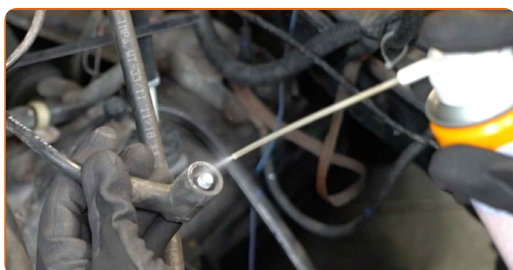

**10**

Ühendage süüteküünla juhtmed jagaja kaanega.

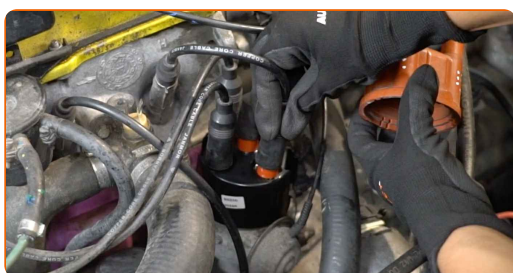

**Vahetamine: süütejagaja kaan – VW Golf III Cabrio (1E7). Soovitus:**

- Järgige paigaldusjärjekorda.

11

Käivitage mootor paariks minutiks. See on vajalik veendumaks, et komponent töötab korralikult.

12

Lülitage mootor välja.

13

Eemaldage kaitsekate.

14

Sulgege kapott.

**HEA TÖÖ!** 

**VAATA ROHKEM ÕPETUSI**

## AUTODOC – TOP KVALITEET JA TASKUKOHASED AUTOVARUOSAD INTERNETIST

AUTODOC`I MOBIILIRAKENDUS: HAARAKE SUUREPÄRASTEST PAKKUMISEST, SAMAS OSTES MUGAVALT



**AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**SUUREPÄRANE VALIK VARUOSASID TEIE AUTOLE**

**SÜÜTEJAGAJA KAAAN: LAI VALIK**

### **i VASTUTUSE VÄLISTAMINE:**

Dokument sisaldab ainult üldisi soovitusi, mis võivad olla abiks remondi- või asendustööde teostamisel. AUTODOC ei vastuta mistahes kaotuste, vigastuste ega varaliste kahjude eest, mis on tekkinud remonditööde või asendusprotsessi käigus vale kasutamise või antud informatsiooni vale tõlgendamise tagajärjel.

AUTODOC ei vastuta mistahes võimalike vigade ja ebatäpsuste eest selles juhendis. Antud informatsioon on ainult informatiivset laadi ja ei asenda spetsialisti nõuandeid.

AUTODOC ei vastuta varustuse, tööriistade ja autovaruosade vale või ohtliku kasutamise eest. AUTODOC soovib kindlasti olla ettevaatlik ja järgida ohutusnõudeid, kui teostatakse remondi- või asendustöid. Pidage meeles, et madala kvaliteediga autovaruosade kasutamine ei taga teile vajalikul tasemel liiklusohutust.

© Copyright 2023 - Kogu selle veebilehe sisu, eriti tekstid, fotod ja graafikud on autoriõiguse seaduse poolt kaitstud. Kõik õigused, sealhulgas kopeerimine, kolmandatele osapooltele avalikustamine, redigeerimine ja tõlkimine kuuluvad AUTODOC SE.