



Kuidas vahetada **VW Golf
III Kombi (1H5)**
sidurikomplekt – õpetus

SARNANE VIDEOÕPETUS



See video näitab sarnase varuosa asendamist teise sõiduki puhul

ⓘ Oluline!

Seda asendusprotseduuri saab kasutada:


VW Golf III Kombi (1H5) 1.4

Sammud võivad kergelt varieeruda olenevalt auto disainist.

See juhend koostati sarnase autovaruosa asendamismeetodi põhjal sõiduki puhul

VW Polo III Hatchback (6N1) 1.0

VAHETAMINE: SIDURIKOMPLEKT – VW GOLF III KOMBI (1H5). TÖÖRIISTAD, MIDA VÕID VAJADA:

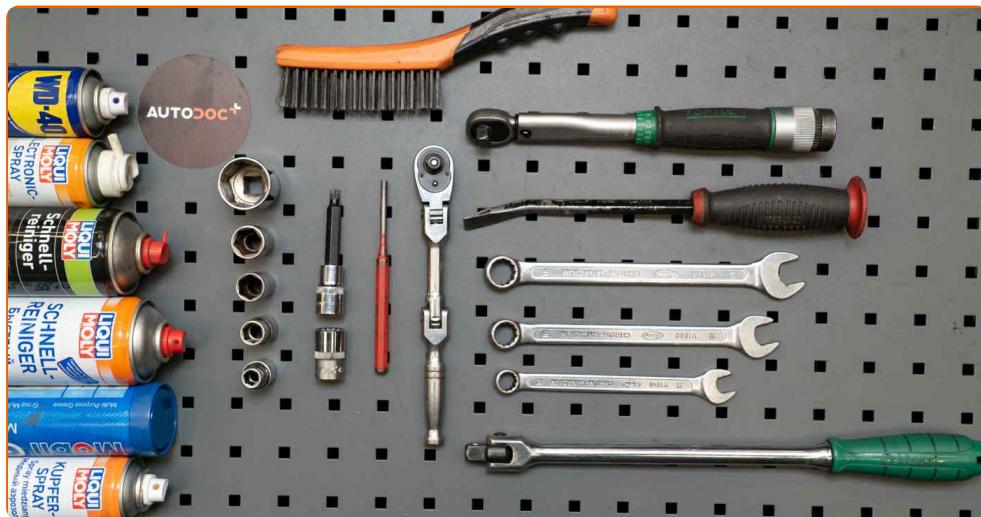

- Terashari
- Aerosool WD- 40
- Elektrikontaktide määre
- Universaalne puhastav sprei
- Pidurisüsteemi puhastusaine
- Mitmeotstarbeline määrddeaine
- Vasemääre
- Momentvõti
- Lehtsilmusvõti Nr.13
- Lehtsilmusvõti Nr.16
- Kruvikeeraja otsik nr.10
- Kruvikeeraja otsik nr.13
- Kruvikeeraja otsik nr.16
- Kruvikeeraja otsik nr.18
- Kruvikeeraja otsik nr.30
- 12 nurgaga padrun nr.9
- XZN padrun nr.8
- Rehi lõökpadrund Nr.17
- Käristivõti
- Lapiku otsaga kruvikeeraja
- Torn
- Toruvõti
- Sõrgkang
- Siduri tööriistakomplekt
- Mootori tugitala
- Hüdrauliline tungraud
- Poritiivakate
- Tökiskingad

[Osta tööriistu](#)

Vahetamine: sidurikomplekt – VW Golf III Kombi (1H5). AUTODOCi soovitus:

- Vahetage kogu sidurikomplekt välja: surveketas, siduriketas ja sidurilaager.
- Palun pane tähele, et kõiki parandustöid autol – VW Golf III Kombi (1H5) – tuleb teha väljalülitatud mootoriga.

SOORITAGE ASENDAMINE JÄRGNEVAS JÄRJEKORRAS:

1 Avage kapott.

2 Auto värv ja plastikust osade kaitsmiseks kasutage kaitsekatet.



3 Keerake lahti auto aku terminalide kinnitused. Kasutage padrunit Nr.10. Kasutage käristivõtit.



4 Eemaldage aku terminalid.



5

Keerake aku kinnitus lahti. Kasutage padrunit Nr.13. Kasutage käristivõtit.



6

Eemaldage aku.



7

Keerake aku aluse kinnitused lahti. Kasutage padrunit Nr.10. Kasutage käristivõtit.




8

Eemaldage aku alus.



9

Ühendage sidurikaabel lahti.

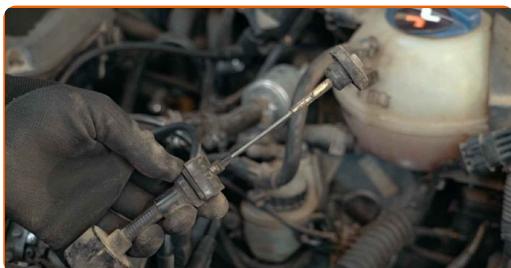

10

Ühendage lahti mootori juhtmestiku konnektor.

**11**


Eemaldage mootori juhtmestik.

**12**

Keerake maanduskaabli kinnitus lahti. Kasutage kombivõtit Nr. 13.

**13**

Ühendage maanduskaabel lahti.

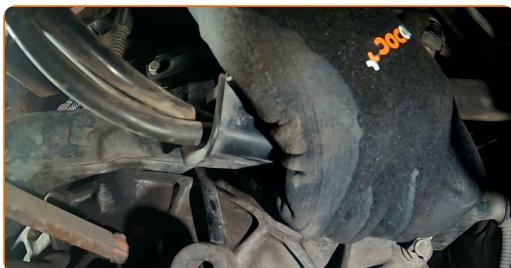**14**

Keerake käiviti kinnitud lahti. Kasutage padrunit Nr.13. Kasutage käristivõtit.



15

Keerake lahti kinnitused, mis ühendavad käigukasti mootoriplokiga. Kasutage padrunit Nr.18. Kasutage käristivõtit.

**16**

Fikseerige rattad tökiskingadega.

17

Lõdvendage veovölli kinnitus. Kasutage padrunit Nr.30. Kasutage toruvõtit.

**18**

Lõdvendage ratta kinnituspolte. Kasutage ratta löökpadrunit #17.

**19**

Tõstke esimest auto otsa ja kinnitage alustele.

20

Keerake lahti ratta poldid.



AUTODOC soovitab:

- Hoiatus! Vigastuste vältimiseks hoia ratast kinnituspoltide lahtikeeramise ajal kinni. VW Golf III Kombi (1H5)

21

Eemaldage ratsas.

**22**

Keerake lahti kinnitused, mis ühendavad veovölli rattarummuga. Kasutage padrunit Nr.30. Kasutage käristivõtit.

**23**

Eemaldage kinnitusmutter.


24

Ühendage käiguvahetuse sensori konnektor lahti.




25

Puhastage kinnitused, mis ühendavad kuulliigendit vedrustuse õõtshoovaga. Kasutage terasharja. Kasutage WD-40 aerosooli.

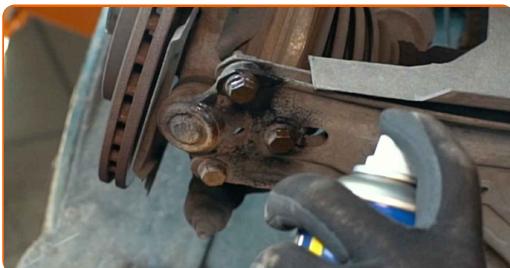

26

Keerake lahti kinnitused, mis ühendavad kuulliigendit vedrustuse õõtshoovaga. Kasutage padrunit Nr.13. Kasutage käristivõtit.

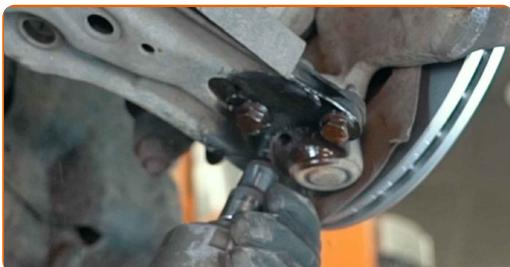

27

Ühendage kuulliigend õõtshoovast lahti.



28

Eemaldage veovöll käändtelje küljest.



Vahetamine: sidurikomplekt – VW Golf III Kombi (1H5). Soovitus:

- Veenduge, et veovöll poleks laetud (kui auto on üles tõstetud).

29

Keerake veovõlli siseliigendi kinnitid lahti. Kasutage XZN #8. Kasutage käristivõtit.



30

Eemaldage veovõll.



31

Kindlustage mootor. Kasutage mootori tugitala.



32

Keerake kaabli hoidiku kinniti lahti. Kasutage kombivõtit Nr. 16.



33

Keerake käiguvahtuskaabli kinniti lahti. Kasutage padrunit Nr.13. Kasutage kärivistivõtit.



34

Eemaldage käiguvahtuskaablit paigalhoidev klamber. Kasutage lapiku otsaga kruvikeerajat.



35

Puhastage käigukasti padja kinnitused. Kasutage terasharja. Kasutage WD-40 aerosooli.



36

Keerake lahti kinnitused, mis ühendavad alumist käigukasti patja käigukastiga. Kasutage kombivõtit Nr. 16.



37

Puhastage käigukasti padja kinnitused. Kasutage terasharja. Kasutage WD-40 aerosooli.



38

Keerake lahti kinnitused, mis ühendavad käigukasti patja alusraamiga. Kasutage padrunit Nr.13. Kasutage käristivöötit.



39

Eemaldage käigukasti padi.



40

Toetage käigukast. Kasutage hüdraulilist tungrauda.



Vahetamine: sidurikomplekt – VW Golf III Kombi (1H5). AUTODOC'i eksperdid soovitavad:

- Kontrollige, et käigukast on toetatud (mitte rippuv).

41

Puhastage käigukasti padja kinnitused. Kasutage terasharja. Kasutage WD-40 aerosooli.



42

Keerake käigukasti padja kinnitused lahti. Kasutage padrunit Nr.18. Kasutage kärstivõtit.




43

Keerake lahti kinniti, mis ühendab käigukasti patja auto kerega. Kasutage padrunit Nr.13. Kasutage kärstivõtit.



44

Eemaldage käigukasti padi.

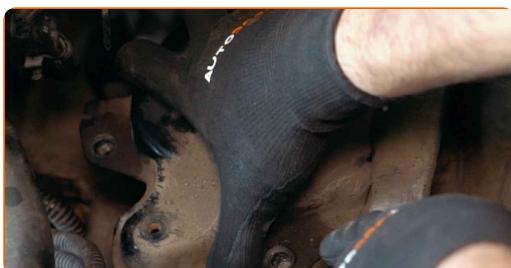

45

Keerake lahti kinnitused, mis ühendavad alumist käigukasti patja käigukastiga. Kasutage kombivõtit Nr. 16.

**46**

Eemaldage alumine käigukasti padi.

**47**

Keerake lahti kinnitused, mis ühendavad käigukasti mootoriplokiga. Kasutage padrunit Nr.18. Kasutage käristivõtit.

**48**

Liigutage käigukast kõrvale.



Vahetamine: sidurikomplekt – VW Golf III Kombi (1H5). AUTODOCi soovitus:

- Kontrollige, et käigukast oleks kindlalt paigal.

49

Eemaldage käigukasti alt tugi.



AUTODOC soovitab:

- Vahetamine: sidurikomplekt – VW Golf III Kombi (1H5). Langeta käigukasti tungraud sujuvalt ja ilma jõnksudeta, et vältida osade ja mehhanismide kahjustamist.

50

Eemaldage käigukast.



51

Eemaldage lahtuslaager. Kasutage sõrgkangi.



52

Keerake surveplaadi kinnitused lahti. Kasutage 12-nurgaga padrunit Nr.9. Kasutage käristivõtit.



53


Eemaldage surveplaat koos sidurikettaga. Kasutage sõrgkangi.

**54**

Puhastage sidurikomplekti paigaldusasemed. Kasutage universaalset puhastusvahendit.

**55**


Paigaldage uus surveplaat koos sidurikettaga.

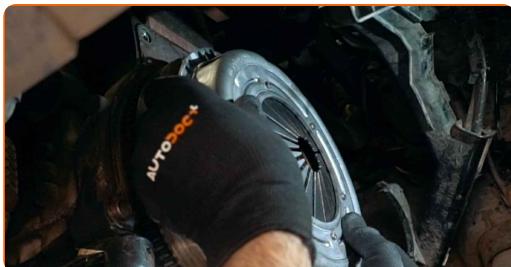**56**

Keerake surveplaadi kinnitused kinni. Kasutage 12-nurgaga padrunit Nr.9. Kasutage käristivõtit.

**57**

Joondage siduriketas. Kasutage sõrgkangi.

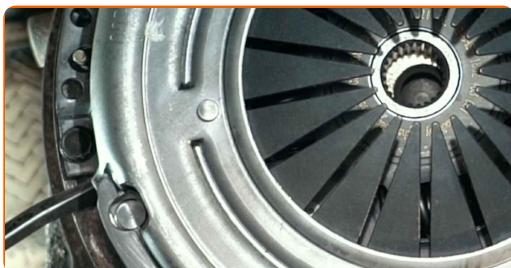

58

Keerake surveplaadi kinnitused kinni. Kasutage 12-nurgaga padrunit Nr.9. Kasutage käristivõtit.

**59**

Paigaldage mootori hooratta lukustustööriist. Kasutage siduri tööriistakomplekti.

**60**

Pinguldage surveplaadi kinnitusi. Kasutage 12-nurgaga padrunit Nr.9. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 27 Nm pöördemomendiga.

**61**

Eemaldage hooratta lukustustööriist.



62

Määrite siduri lahutuslaagri paigaldusaset. Kasutage mitmeotstarbelist määrdeainet.

**63**

Paigaldage uus lahutuslaager.

**64**

Toetage käigukast. Kasutage hüdraulilist tungrauda.

**65**

Paigaldage käigukast.



Vahetamine: sidurikomplekt – VW Golf III Kombi (1H5). AUTODOCi soovitus:

- Kontrollige, et käigukast on toetatud (mitte rippuv).

66

Taaspalgaldage käigukast selle paigaldusalusele.

67

Keerake kinnitused, mis ühendavad käigukasti mootoriplokiga. Kasutage padrunit Nr.18. Kasutage käristivõtit.

**68**

Pingutage kinnitusi, mis ühendavad käigukasti mootoriplokiga. Kasutage padrunit Nr.18. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 64 Nm pöördemomendiga.

**69**

Paigaldage alumine käigukasti padi.

**70**

Keerake kinnitused, mis ühendavad käigukasti patja käigukastiga. Kasutage kombivõtit Nr. 16.

71

Pingutage kinnitusi, mis ühendavad käigukasti patja käigukastiga. Kasutage kombivõtit Nr. 16. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 64 Nm pöördemomendiga.

72

Paigaldage käigukasti padi.

**73**

Keerake kinni kinnitused, mis ühendavad käigukasti patja auto kerega. Kasutage padrunit Nr.18. Kasutage käristivõtit.

**74**

Pingutage kinniteid, mis ühendavad käigukasti patja auto kerega. Kasutage padrunit Nr.13. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 38 Nm pöördemomendiga.

**75**

Pingutage kinnitusi, mis ühendavad käigukasti patja käigukastiga. Kasutage padrunit Nr.18. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 69 Nm pöördemomendiga.



76

Eemaldage käigukasti alt tugi.

**AUTODOC soovitab:**

- Vahetamine: sidurikomplekt – VW Golf III Kombi (1H5). Langeta käigukasti tungraud sujuvalt ja ilma jõnksudeta, et vältida osade ja mehhanismide kahjustamist.

77

Paigaldage käigukasti padi.




78

Keerake kinni kinnitused, mis ühendavad käigukasti patja alusraamiga. Kasutage padrunit Nr.13. Kasutage käristivõtit.




79

Pingutage kinniteid, mis ühendavad käigukasti patja alusraamiga. Kasutage padrunit Nr.13. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 49 Nm pöördemomendiga.

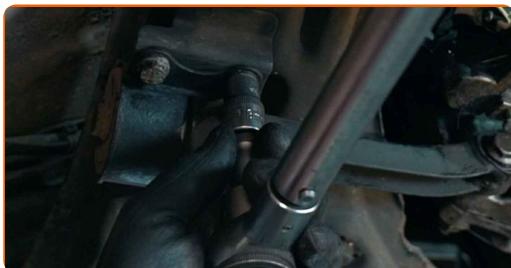**80**

Pingutage kinnitusi, mis ühendavad käigukasti patja käigukastiga. Kasutage kombivõtit Nr. 16. Kasutage padrunit Nr.16. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 75 Nm pöördemomendiga.

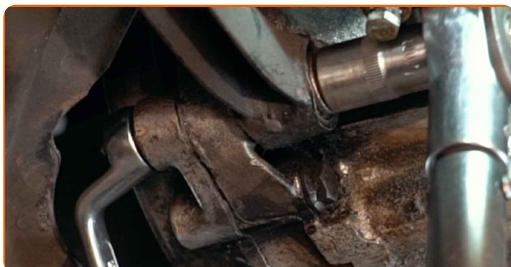**81**

Pingutage kinnitusi, mis ühendavad käigukasti mootoriplokiga. Kasutage padrunit Nr.18. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 64 Nm pöördemomendiga.

**82**

Ühendage käiguvahtuskaablit paigalhoidev klamber.

**83**

Keerake käiguvahtuskaabli kinniti kinni. Kasutage padrunit Nr.13. Kasutage käristivõtit.

84

Keerake kaabli hoidiku kinniti kinni. Kasutage padrunit Nr.16. Kasutage käristivõtit.

**85**

Pinguldage kaabli hoidiku kinnitit. Kasutage padrunit Nr.16. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 22 Nm pöördemomendiga.

**86**

Puhastage püsikiirusliigendi paigaldusase. Kasutage universaalset puhastusvahendit.

**87**

Paigaldage veoõll.



88

Keerake veovölli siseliigendi kinnitid kinni. Kasutage XZN #8. Kasutage käristivõtit.



89

Puhastage veovölli püsikiirusliigendi spliinid. Kasutage terasharja. Kasutage WD-40 aerosooli.




90

Paigaldage käänmik püsikiirusliigendile.



91

Kinnitage õõtshoovalle kuulliigend. Kasutage torni.

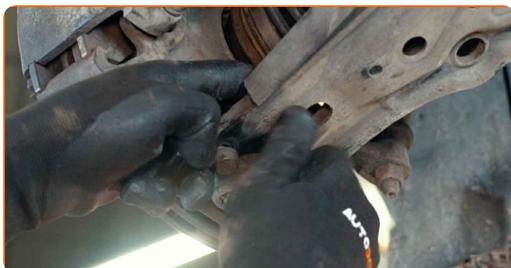

92

Keerake kuulliigendit ja õõtshooba ühendav kinniti kinni. Kasutage padrunit Nr.13. Kasutage käristivõtit.



93

Pinguldage veovölli siseliigendi kinniteid. Kasutage XZN #8. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 42 Nm pöördemomendiga.



94

Paigaldage kinnitusmutter.



95

Keerake püsikiirusliigendi mutter peale. Kasutage padrunit Nr.30. Kasutage käristivõtit.



96

Pingutage kuulliigendit ja õõtshooba ühendavaid kinniteid. Kasutage padrunit Nr.13. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 55 Nm pöördemomendiga.



97

Ühendage käiguvahtuse sensori konnektor.



98

Määrite pinda, kus piduriketas puutub kokku veljega. Kasutage vasemääret.



99

Puhastage piduriketta pind. Kasutage piduri puhastusvahendit.



AUTODOC soovitab:

- Vahetamine: sidurikomplekt – VW Golf III Kombi (1H5). Pärast pihuse pealekandmist oota paar minutit.

100

Paigaldage ratas.

**AUTODOC soovitab:**

- Tähtis! Hoia ratast kinnituspoltide kinnikeeramise ajal kinni. VW Golf III Kombi (1H5)

101

Keerake ratta poldid kinni. Kasutage ratta löökpadrunit #17.

**102**

Laske auto alla.


103

Pingutage veovõlli mutrit. Kasutage padrunit Nr.30. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 175 Nm pöördemomendiga.



104

Pingutage rattapolte kasutades ristmustrit. Kasutage ratta löökpadrunit #17. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 120 Nm pöördemomendiga.

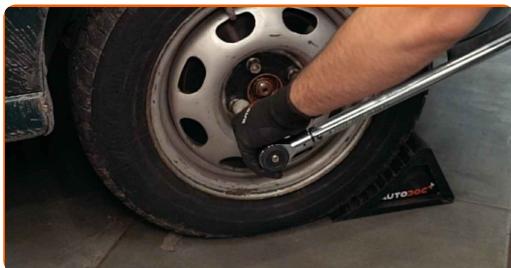**105**

Eemaldage tungrauad ja tökkiskingad.

106

Eemaldage mootori tugitala.

**107**

Pingutage kinnitusi, mis ühendavad käigukasti mootoriplokiga. Kasutage padrunit Nr.18. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 64 Nm pöördemomendiga.

**108**

Pinguldage käiviti kinniteid. Kasutage padrunit Nr.13. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 29 Nm pöördemomendiga.

**109**

Kinnitage mootori juhtmestik.

110

Ühendage maanduskaabel.

**111**

Keerake maanduskaabli kinnitus kinni. Kasutage kombivõtit Nr. 13.

**112**

Töödelge mootori juhtmestiku pistikud. Kasutage dielektrilist määret.

**113**

Ühendage mootori juhtmestiku konnektor.

**114**

Ühendage sidurikaabel.



115

Paigaldage aku alus.

**116**


Keerakeaku aluse kinnitid kinni. Kasutage padrunit Nr.10. Kasutage käristivõtit.

**117**

Paigaldageaku.

**118**

Keerakeaku kinnitaja kinni. Kasutage padrunit Nr.13. Kasutage käristivõtit.

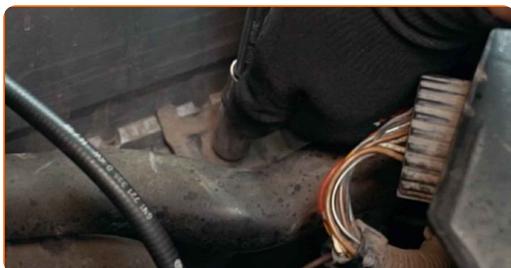

119

Ühendage aku terminalid.



Vahetamine: sidurikomplekt – VW Golf III Kombi (1H5). AUTODOCi soovitus:

- Olge ettevaatlik! Ärge ajage segamini auto aku pluss ja miinus klemmi.

120

Keerake sisse aku terminalide kinnitused. Kasutage padrunit Nr.10. Kasutage käristivõtit.

**121**

Määrite aku terminale. Kasutage dielektrilist määret.

**122**

Käivitage mootor paariks minutiks. See on vajalik veendumaks, et komponent töötab korralikult.

123

Lülitage mootor välja.

124

Eemaldage kaitsekate.

**125**

Sulgege kapott.

HEA TÖÖ! **VAATA ROHKEM ÕPETUSI**

AUTODOC – TOP KVALITEET JA TASKUKOHASED AUTOVARUOSAD INTERNETIST

AUTODOC'I MOBIIILIRAKENDUS: HAARAKE SUUREPÄRASTEST PAKKUMISEST, SAMAS OSTES MUGAVALT

AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

SUUREPÄRANE VALIK VARUOSASID TEIE AUTOLE

SIDURIKOMPLEKT: LAI VALIK

ⓘ VASTUTUSE VÄLISTAMINE:

Dokument sisaldb ainult üldisi soovitusi, mis võivad olla abiks remondi- või asendustööde teostamisel. AUTODOC ei vastuta mistahes kaotuste, vigastuste ega varaliste kahjude eest, mis on tekinud remonditööde või asendusprotsessi käigus vale kasutamise või antud informatsiooni vale tõlgendamise tagajärvel.

AUTODOC ei vastuta mistahes võimalike vigade ja ebatäpsuste eest selles juhendis. Antud informatsioon on ainult informatiivset laadi ja ei asenda spetsialisti nõuandeid.

AUTODOC ei vastuta varustuse, tööriistade ja autovaruosade vale või ohtliku kasutamise eest. AUTODOC soovitab kindlasti olla ettevaatlik ja järgida ohutusnõudeid, kui teostatakse remondi- või asendustöid. Pidage meeles, et madala kvaliteediga autovaruosade kasutamine ei taga teile vajalikul tasemel liiklusohutust.

© Copyright 2021 - Kogu selle veebilehe sisu, eriti tekstit, fotod ja graafikud on autoriõiguse seaduse poolt kaitstud. Kõik õigused, sealhulgas kopeerimine, kolmandatele osapooltele avalikustamine, redigeerimine ja tõlkimine kuuluvad AUTODOC GmbH-le.