



Kuidas vahetada **VW  
GOLF III Variant (1H5)**  
taga-trummelpiduri  
klotside – õpetus

## SARNANE VIDEOÕPETUS



See video näitab sarnase varuosa asendamist teise sõiduki puhul

### ⓘ Oluline!

Seda asendusprotseduuri saab kasutada:


VW GOLF III Variant (1H5) 2.0 Syncro

Sammud võivad kergelt varieeruda olenevalt auto disainist.

See juhend koostati sarnase autovaruosa asendamismeetodi põhjal sõiduki puhul

VW Polo Hatchback (6N1) 1.0

VAHETAMINE: TRUMMELPIDURI KLOTIDE – VW GOLF III VARIANT (1H5). NIMEKIRI TÖÖRIISTADEST, MIDA VAJAD:

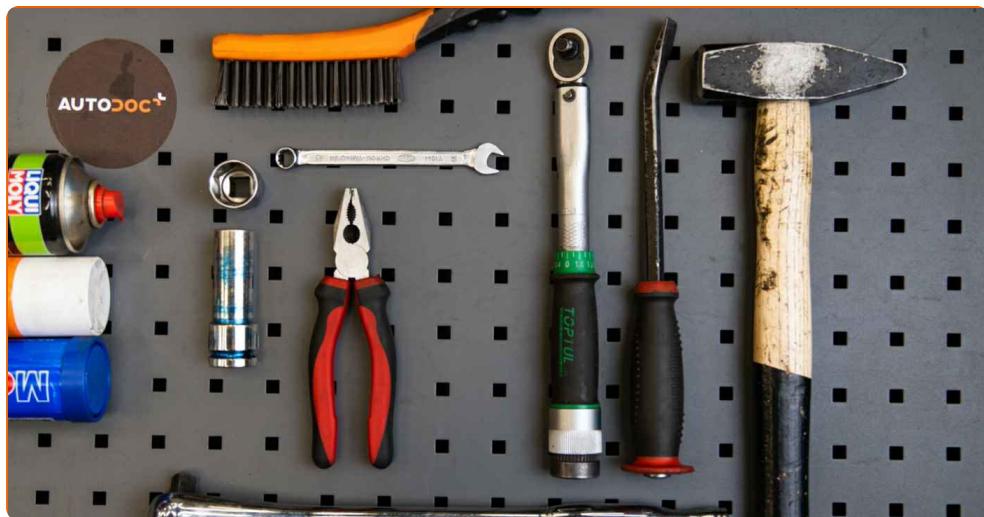

- Terashari
- Universaalne puhastav sprei
- Mitmeotstarbeline määrdaine
- Vasemääre
- Momentvõti
- Lehtsilmusvõti Nr.10
- Kravikeeraja otsik nr.24
- Rehvi lõökpadruri Nr.17
- Piduriklotsi paigalhoide vedrukompressor
- Lapiku otsaga kravikeeraja
- Käristivõti
- Haamer
- Sõrgkang
- Tõkiskinqad

[Osta tööriisti](#)

## Vahetamine: trummelpiduri klotside – VW GOLF III Variant (1H5). AUTODOC'i soovitus:

- Vahetage piduriklotsid teljel paarikaupa välja. See tagab efektiivse pidurdamise.
- Vahetusprotseduur on mõlema teljel oleva piduriklotsi puhul sama.
- Palun pane tähele, et kõiki parandustöid autol – VW GOLF III Variant (1H5) – tuleb teha väljalülitatud mootoriga.

## SOORITAGE ASEENDAMINE JÄRGNEVAS JÄRJEKORRAS:

**1**

Pange käspidur peale.

**2**

Vabastage seisupiduri tross. Kasutage kombivõtit Nr. 10.

**3**

Fikseerige rattad tõkiskingadega.

**4**

Lödvendage ratta kinnituspolte. Kasutage ratta löökpadrunit #17.

**5**

Tõstke tagumist auto otsa ja kinnitage alustele.

**6**

Keerake lahti ratta poldid.



#### AUTODOC soovitab:

- Hoiatus! Vigastuste vältimiseks hoia ratast kinnituspoltide lahtikeeramise ajal kinni. VW GOLF III Variant (1H5)

**7**

Eemaldage ratas.



8

Puhastage piduritrummel. Kasutage terasharja. Kasutage universaalset puhastusvahendit.



9

Eemaldage rummumutri kaas. Kasutage sõrgkangi. Kasutage haamrit.



10

Eemaldage rummumutrit paigalhoidev splint. Kasutage sõrgkangi. Kasutage haamrit.



11

Keerake rummumutter lahti. Kasutage padrunit Nr.24. Kasutage kärstivõtit.



12

Eemaldage piduritrummel, mis on paigaldatud koos ratta rummu laagriga.



Vahetamine: trummelpiduri klotside – VW GOLF III Variant (1H5).  
Professionalid soovitavad:

- Uurige piduritrumlit. Vajaduse korral asendage see.

13

Puhastage piduriklotside kinnitused. Kasutage universaalset puhastusvahendit.



14

Eemaldage alumine tagasitulev vedru piduriklotsi küljest. Kasutage sõrgkangi.




15

Eemaldage trummelpidurite klotside hoidikud. Kasutage piduriklotsi paigalhoidvat vedrukompressorit.



16

Eemaldage survevedru. Kasutage sõrgkangi.

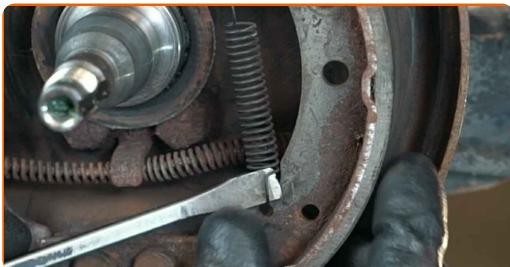

17

Ühendage lahti seisupiduri kaabel. Kasutage sõrgkangi.



18

Eemaldage mõlemad klotsid kinnitustest.




Vahetamine: trummelpiduri klotside – VW GOLF III Variant (1H5). Soovitus  
AUTODOCi ekspertidelt:

- Ärge vajutage piduripedaali pärast tagumiste piduritrumli kingade eemaldamist. See põhjustab kolvi väljakukkumise, pidurivedeliku lekke ja süsteemi röhutustamise.

19

Eemaldage ülemine vedru ja pinguti. Kasutage lapiku otsaga kruvikeerajat.

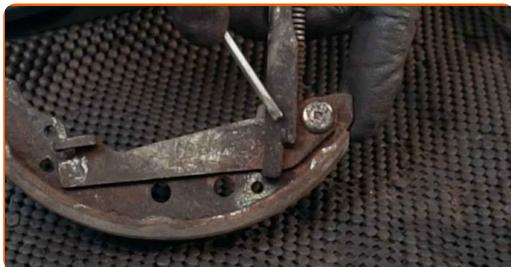

20

Eemaldage piduriklotsi reguleerija.




21

Paigaldage piduriklotsi reguleeriv hoob.



22

Paigaldage uute piduriklotside ülemine säilitusvedru ja kohandusmehhanism. Kasutage lapiku otsaga kruvikeerajat.

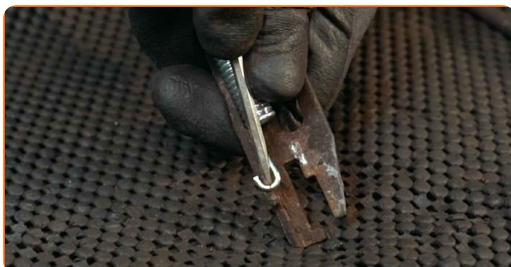

23

Puhastage piduriklotside kinnitusase. Kasutage universaalset puhastusvahendit.



24

Ühendage seisupiduri kaabel seisupiduri hoovaga.



25

Paigaldage piduriklotsid töötavale pidurisilindrile ja kinnitage kronsteinide tugikattele.



26

Paigaldage trummelpidurite klotside hoidikud. Kasutage piduriklotsi paigalhoidvat vedrukompresorit.



27

Paigaldage survevedru.



28

Paigaldage alumine tagastusvedru. Kasutage sõrgkangi.




29

Määrite ratta rummu ala, mis puutub kokku piduritrumliga. Kasutage mitmeotstarbelist määrdeainet.



30

Paigaldage piduritummel koos rattarummu laagridiga.

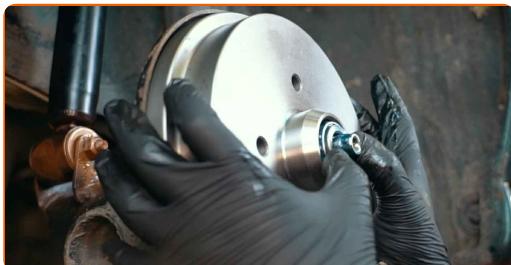

31

Paigaldage ratas.



#### AUTODOC soovitab:

- Hoiatus! Vigastuste vältimiseks hoia ratast auto kinnituspoltide kinnikeeramise ajal kinni. VW GOLF III Variant (1H5)

32

Keerake ratta poldid kinni. Kasutage ratta löökpadrunit #17.



33

Keerake rummumutter peale. Kasutage padrunit Nr.24. Kasutage käristivõtit.



### Vahetamine: trummelpiduri klotside – VW GOLF III Variant (1H5). Soovitus:

- Asetage piduritrummel kohakuti.

34

Keerake lahti ratta poldid. Kasutage ratta löökpadrunit #17.



### AUTODOC soovitab:

- Tähtis! Hoia ratast kinnituspoltide lahtikeeramise ajal kinni. VW GOLF III Variant (1H5)

35

Eemaldage ratas.



**36**

Paigaldage uus rummumutri splint. Kasutage sõrgkangi. Kasutage haamrit.

**37**

Paigaldage rummu mutrile kork. Kasutage haamrit.

**38**

Puhastage ratta velgede kinnituspesad. Kasutage terasharja.

**39**

Töödelge pindasid, kus velg puutub piduritrumliga kokku. Kasutage vasemääret.

**40**

Paigaldage ratas.



## AUTODOC soovitab:

- Hoiatus! Vigastuste vältimiseks hoia ratast auto kinnituspoltide kinnikeeramise ajal kinni. VW GOLF III Variant (1H5)

41

Keerake ratta poldid kinni. Kasutage ratta löökpadrunit #17.



42

Reguleerige seisupiduri trossi pinget. Kasutage kombivõtit Nr. 10.



43

Vabastage käspidur.



44

Laske auto alla ja töödake risti järjekorras, pingutage rataste poldid. Kasutage ratta löökpadrunit #17. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 110 Nm pöördemomendiga.



45

Eemaldage tungrauad ja tõkiskingad.



**HEA TÖÖ!**

[VAATA ROHKEM ÕPETUSI](#)

## AUTODOC – TOP KVALITEET JA TASKUKOHASED AUTOVARUOSAD INTERNETIST

AUTODOC'I MOBIIIRAKENDUS: HAARAKE SUUREPÄRASTEST PAKKUMISEST, SAMAS OSTES MUGAVALT

**+ AUTODOC**

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

Download

SUUREPÄRANE VALIK VARUOSASID TEIE AUTOLE

TRUMMELPIDURI KLOTSIDE: LAI VALIK

### ⓘ VASTUTUSE VÄLISTAMINE:

Dokument sisaldb ainult üldisi soovitusi, mis võivad olla abiks remondi- või asendustööde teostamisel. AUTODOC ei vastuta mistahes kaotuste, vigastuste ega varaliste kahjude eest, mis on tekkinud remonditööde või asendusprotsessi käigus vale kasutamise või antud informatsiooni vale tõlgendamise tagajärvel.

AUTODOC ei vastuta mistahes võimalike vigade ja ebatäpsuste eest selles juhendis. Antud informatsioon on ainult informatiivset laadi ja ei asenda spetsialisti nõuandeid.

AUTODOC ei vastuta varustuse, tööriistade ja autovaruosade vale või ohtliku kasutamise eest. AUTODOC soovitab kindlasti olla ettevaatlik ja järgida ohutusnõudeid, kui teostatakse remondi- või asendustöid. Pidage meeles, et madala kvaliteediga autovaruosade kasutamine ei taga teile vajalikul tasemel liiklusohutust.

© Copyright 2023 - Kogu selle veeblehe sisu, eriti tekstit, fotod ja graafikud on autoriõiguse seaduse poolt kaitstud. Kõik õigused, sealhulgas kopeerimine, kolmandatele osapooltele avalikustamine, redigeerimine ja tölkimine kuuluvad AUTODOC SE.