



Kuidas vahetada **VW Golf
IV Cabrio (1E)** soonrihma
– õpetus

SARNANE VIDEOÕPETUS



See video näitab sarnase varuosa asendamist teise sõiduki puhul

Oluline!

Seda asendusprotseduuri saab kasutada:

VW Golf IV Cabrio (1E) 1.9 TDI

Sammud võivad kergelt varieeruda olenevalt auto disainist.

See juhend koostati sarnase autovaruosa asendamismeetodi põhjal sõiduki puhul
VW Golf V Hatchback (1K1) 1.6

VAHETAMINE: SOONRIHMA – VW GOLF IV CABRIO (1E). TÖÖRIISTAD, MIDA VAJAD:



- Kruvikeeraja otsik nr.12
- Käristivõti
- Lehtsilmusvõti Nr.16

Osta tööriistu

Vahetamine: soonrihma – VW Golf IV Cabrio (1E). AUTODOC soovitab:

- Kogu töö tuleb teostada seisatud mootoriga.

VAHETAMINE: SOONRIHMA – VW GOLF IV CABRIO (1E). SOOVITUSLIK TEGEVUSKAVA:

1 Avage kapott.


2 Auto värvi ja plastikust osade kaitsmiseks kasutage kaitsekatet.

3 Fikseerige rattad tõkiskingadega.

4 Tõstke autot kasutades tungrauda või asetage see kanalile.




5 Tehke lahti õlipanni alumise katte kinnitused. Kasutage padrunit Nr.12.

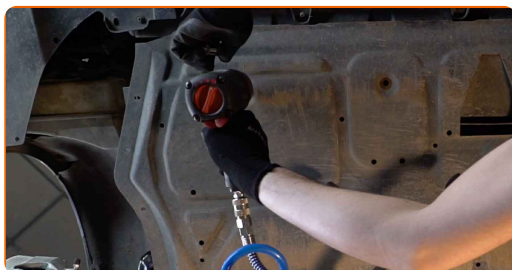


6 Eemaldage õlipanni kate.




7 Tõmmake soonrihm pingutusrullilt kõrvale. Kasutage kombivõtit Nr. 16.

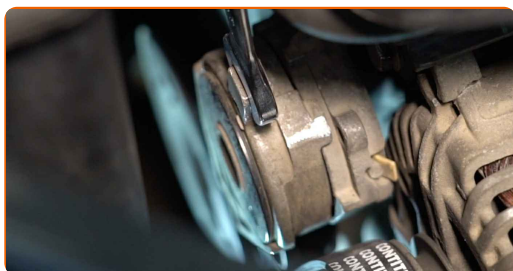

8 Eemaldage soonrihm.

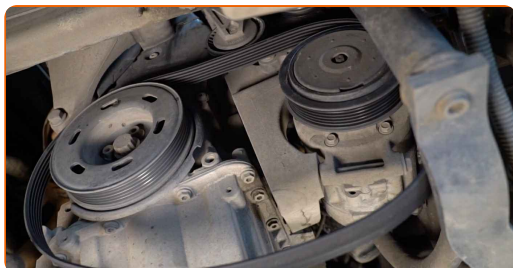

9 Pange pingutusrull tagasi oma algsesse asendisse.

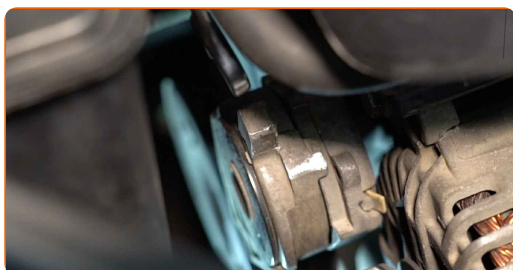


Vahetamine: soonrihma – VW Golf IV Cabrio (1E). AUTODOCi soovitus:

- Kontrollige tühikäigu rihtaratta ja pingutusrulli seisukorda. Vajadusel asendage need.

10

Paigaldage soonrihm.

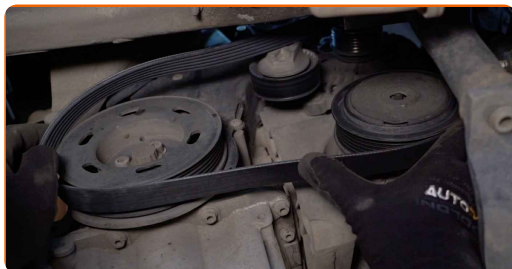

Vahetamine: soonrihma – VW Golf IV Cabrio (1E). AUTODOCi eksperdid soovitavad:


- Veenduge, et soonrihm oleks rihmarattal tihedalt.

11

Tõmmake soonrihm pingutusrullilt kõrvale. Kasutage kombivõtit Nr. 16.


12

Asetage soonrihma pingutusrullile.

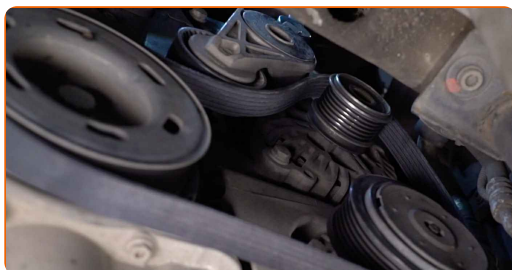

13


Pange pingutusrull tagasi oma algsesse asendisse.

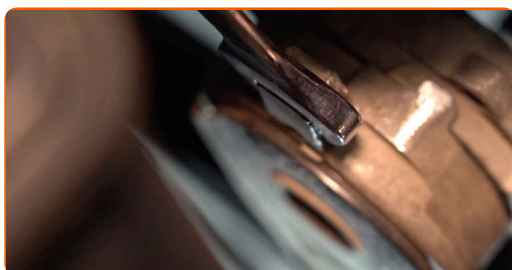


14

Lülitage süüde sisse. See on vajalik veendumaks, et komponent töötab korralikult.

15 Pange tagasi õlipanni alumine kate.

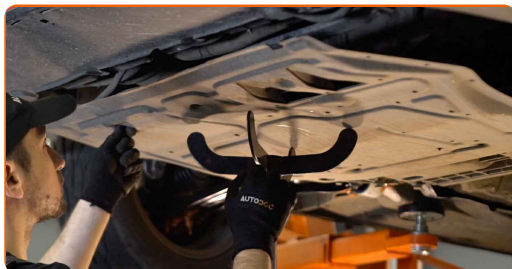

16 Pingutage õlipanni alumise katte kinnitusi. Kasutage padrunit Nr.12. Kasutage kärstivõtit.

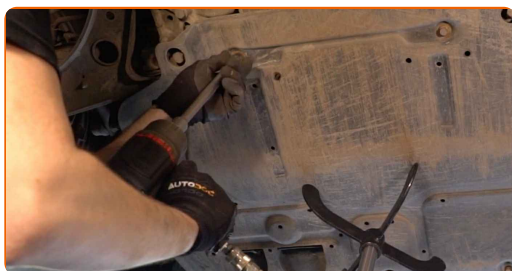

17 Eemaldage tungrauad ja tõkiskingad.

18 Eemaldage kaitsekate.

19 Sulgege kapott.

HEA TÖÖ! 

VAATA ROHKEM ÕPETUSI

AUTODOC – TOP KVALITEET JA TASKUKOHASED AUTOVARUOSAD INTERNETIST

AUTODOC`I MOBIILIRAKENDUS: HAARAKE SUUREPÄRASTEST PAKKUMISEST, SAMAS OSTES MUGAVALT

AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

SUUREPÄRANE VALIK VARUOSASID TEIE AUTOLE

SOONRIHMA: LAI VALIK

VASTUTUSE VÄLISTAMINE:

Dokument sisaldab ainult üldisi soovitusi, mis võivad olla abiks remondi- või asendustööde teostamisel. AUTODOC ei vastuta mistahes kaotuste, vigastuste ega varaliste kahjude eest, mis on tekkinud remonditööde või asendusprotsessi käigus vale kasutamise või antud informatsiooni vale tõlgendamise tagajärjel.

AUTODOC ei vastuta mistahes võimalike vigade ja ebatäpsuste eest selles juhendis. Antud informatsioon on ainult informatiivset laadi ja ei asenda spetsialisti nõuandeid.

AUTODOC ei vastuta varustuse, tööriistade ja autovaruosade vale või ohtliku kasutamise eest. AUTODOC soovib kindlasti olla ettevaatlik ja järgida ohutusnõudeid, kui teostatakse remondi- või asendustöid. Pidage meeles, et madala kvaliteediga autovaruosade kasutamine ei taga teile vajalikul tasemel liiklusohutust.

© Copyright 2022 - Kogu selle veebilehe sisu, eriti tekstid, fotod ja graafikud on autoriõiguse seaduse poolt kaitstud. Kõik õigused, sealhulgas kopeerimine, kolmandatele osapooltele avalikustamine, redigeerimine ja tõlkimine kuuluvad AUTODOC GmbH-le.